

Navodila za uporabo

Brezžična vremenska postaja
0334 ..

GIRA



Navodila za ravnanje z baterijami

Baterije in gumb baterije ne sodijo v otroške roke.
V primeru pogoltnjenja gumb baterij takoj poiščite zdravniško pomoč.

Prazne baterije zamenjajte z identičnim ali enakovrednim tipom.
Izrabljene baterije takoj izločite in odstranite na okolju prijazen način.

Kazalo


Zagon in montaža

Zagon brezžičnega tipala	4
Zagon brezžične vremenske postaje	6
Zamenjava baterij	8
Ponastavitev (reset) vremenske postaje in brezžičnega tipala	8
Izbira mesta montaže	9
Montaža brezžične vremenske postaje	10
Demontaža brezžične vremenske postaje	11
Montaža brezžičnega tipala	12
Delovanje brezžične vremenske postaje z omrežnim adapterjem	13

Upravljanje

Upravljanje brezžične vremenske postaje	14
Napovedovanje vremena	15
Temperatura/vlaga	16
Barometer	19
Radijska ura	20
Ročna nastavitev časa in datuma	20
Prikazani simboli	22
 Tehnični podatki	 24
Garancija	26

Zagon brezžičnega tipala

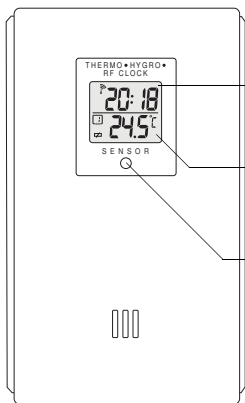

Sprednja stran


Čas

Sprejem radijskega časovnega signala

Temperatura/vlaga

Številka kanala, stanje baterije

LED prikaz stanja

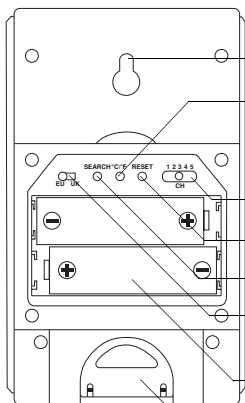

Zadnja stran (odprt predal za baterije)

Pritrditev na steno

Tipka °C/°F

Enota za prikaz temperature
°C ali °F

Preklopnik za kanal (Ch 1-5)

Tipka Reset

Tipka Search

Preklopnik EU/UK

Izbira radijskega časovnega signala


Predal za baterije

2 x UM-3 (AA), 1,5 V

Preklopno stojalo

Na zadnji strani brezžičnega tipala:

1. Odvijte vijake na predalu za baterije in odprite predal.
2. Nastavite radijski kanal (drsko stikalo Ch1-5). V primeru več brezžičnih tipal je potrebno nastaviti različne radijske kanale.

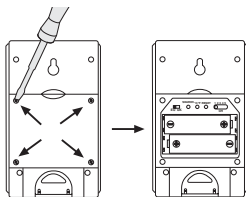

Zunanje tipalo na kanalu 1

Za prikaz "snega" v območju napovedovanja je potrebno na kanal 1 priključiti zunanje tipalo.

3. Določite format radijskega časovnega signala (drsko stikalo EU/UK). EU = Evropa, UK = Velika Britanija.
 4. Vstavite bateriji (2 x UM-3 (AA) 1,5 V). Upoštevajte polariteto, ki je označena v predalu za baterije.
 5. S **tipko °C/°F** določite enoto za prikaz temperature (°C ali °F). (Velja samo za zaslon na brezžičnem tipalu).
 6. Pritiskajte **tipko Reset**, dokler zaslon ne ugasne.
 7. Ko se prikaz ponovno pojavi, pritiskajte **tipko Search**, dokler na zaslonu ne začne utripati simbol antene.
- ✓ Brezžično tipalo išče radijski časovni signal. Ta postopek lahko traja do 10 minut. Postopek je zaključen, ko simbol antene stalno prikazuje kakovost sprejema:


ni signala:  šibek signal:  močan signal: 

Če ni prišlo do sprejema radijskega časovnega signala, prestavite brezžično tipalo in ponovno pritisnite **tipko Search**.

Če še vedno ni sprejema radijskega časovnega signala, ročno nastavite točen čas (gl. stran 20).

8. Zaprite predal za baterije in ga privijte.

Zagon brezžične vremenske postaje

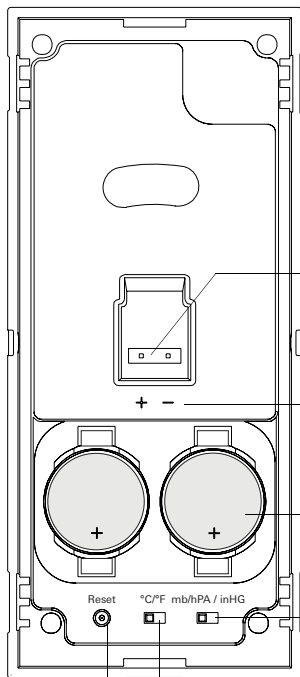

**Zadnja stran
(brez montažne plošče)**

**Vtični priključek za omrežni
adapter**

Napajalna napetost (9 V) iz
omrežnega adapterja 230 V

**Polariteta omrežnega
adapterja**

Predal za baterije
2 x CR2032, 3 V

Stikalo mb/hPa / inHg

Enota za prikaz zračnega tlaka
mb/hPa ali inHg

Stikalo °C/°F

Enota za prikaz temperature
°C ali °F

Tipka Reset

Na zadnji strani brezžične vremenske postaje:

1. Vstavite gumb bateriji (2 x CR 2032 3 V) oz. priključite dodatno dobavljiv omrežni adapter (glejte stran 13).
Upoštevajte označeno polariteto.
2. S **stikalom °C/°F** izberite enoto za temperaturo.
3. S **stikalom mb/hPa / inHg** določite enoto za prikaz zračnega tlaka.
mb/hPa = milibar/hektopaskal
inHg = inče živega srebra
4. Z ostrim predmetom pritisnite **tipko Reset**.
- ✓ Brezžična vremenska postaja išče brezžična tipala. Postopek iskanja se po 5 minutah samodejno zaključi.
Če med postopkom iskanja v območju temperature/vlage vklopите kanal, se med samodejnim iskanjem prikažejo naslednji utripajoči simboli: 
5. Po potrebi nastavite obliko zapisa časa in datuma (gl. stran 21)
6. Po potrebi prilagodite prikaz notranje temperature (gl. stran 18).



Iskanje brezžičnih tipal

Postopek iskanja brezžičnih tipal lahko ponovno zaženete (npr. po zamenjavi baterij): s pritiskom na **Mode** preklopite v območje Temperatura/vlaga, zatem pa pritisnite tipki **Memo** in **Ch** ter ju zadržite 2 sekundi pritisnjeni.



Določitev več brezžičnih vremenskih postaj enemu brezžičnemu tipalu

Enemu brezžičnemu tipalu lahko dodelite do 5 brezžičnih vremenskih postaj. V ta namen je potrebno med zagonom na vseh brezžičnih vremenskih postajah pritisniti na **tipko Reset**.


Zamenjava baterij

Prikaz za zamenjavo baterij

Vremenska postaja ima dva prikaza za zamenjavo baterij.



Prikaz v območju napovedovanja vremena prikazuje stanje baterij v brezžični vremenski postaji.

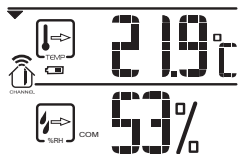

Prikaz baterij v območju Temperatura/vlaga prikazuje stanje baterij v izbranem brezžičnem tipalu.

Če se na brezžičnem tipalu prikaže , oz. na vremenski postaji , vstavite nove baterije, kot je opisano v poglavju Zagon od strani 4 dalje.

Po vstavljanju novih baterij pritisnite tipko Reset, na brezžičnem tipalu pa dodatno še tipko Search.

Ponastavitev (reset) vremenske postaje in brezžičnega tipala

Tipka Reset je na zadnji strani vremenske postaje oz. v predalu za baterije na brezžičnem tipalu. Tipko Reset pritisnite po vsaki zamenjavi baterij ali po nepričakovanem odzivu naprave (npr. v primeru, ko ni možno vzpostaviti brezžične povezave z brezžičnim tipalom).



Pozor

S pritiskom na tipko Reset se vse nastavitve na vremenski postaji ponastavijo na standardne vrednosti, hkrati pa se izgubijo vse shranjene informacije (npr. min./maks. vrednosti).



Preverjanje prenosa signala


Pred dokončno montažo zagotovite, da namestitev brezžičnega tipala (oz. tipal) in brezžične vremenske postaje omogoča brezhiben prenos signala.

Pogoji za optimalno delovanje:

- Za optimalno čitljivost je potrebno brezžično vremensko postajo namestiti v višino oči (pribl. 1,70 m).
- Brezžično tipalo mora biti na prostem eksplozijsko varno nameščeno.
Neposredno sončno obsevanje, dež ali sneg so lahko vzrok za nepravilen merilni rezultat zunanjega tipala.
- Brezžično tipalo namestite v krogu do največ 100 metrov (na prostem) od brezžične vremenske postaje. Podan doseg velja na prostem, to je pri vidnem kontaktu med brezžičnim tipalom in brezžično vremensko postajo.
V praktičnem delovanju se med oddajnikom in sprejemnikom nahajajo stene, stropi itd., zaradi česar se doseg ustrezno zmanjša.
- Brezžično tipalo namestite na ustrezni razdalji od kovinskih predmetov oz. elektronskih naprav.
- Mraz (npr. pri delovanju pozimi) ima negativen vpliv na napetost baterij; zaradi tega lahko pride do zmanjšanega dosega.
- Brezžični prenos od brezžičnega tipala do brezžične vremenske postaje deluje v področju 433 MHz, ki ga uporabljajo tudi druge naprave. Tudi zaradi drugih naprav lahko pride do omejenega delovanja in manjšega dosega.

Montaža brezžične vremenske postaje


Brezžična vremenska postaja se lahko montira z okvirjem ali brez okvirja. Pri montaži v podometno dozo (pri delovanju z omrežnim adapterjem) je potrebno vremensko postajo namestiti z okvirjem.

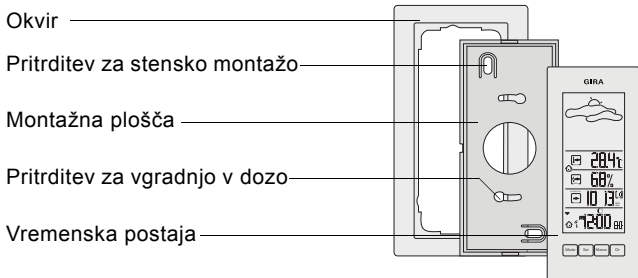

V nadaljevanju je opisana montaža z okvirjem. V primeru montaže brez okvirja je postopek enak:



Stenska montaža

1. Določite mesto montaže in označite pritrdilne izvrtine.
2. Izvrtajte pritrdilne izvrtine in vstavite vložke.
3. Z dvema vijakoma pritrdite montažno ploščo z okvirjem na steno.
4. Vremensko postajo namestite na montažno ploščo, da se zaskoči.

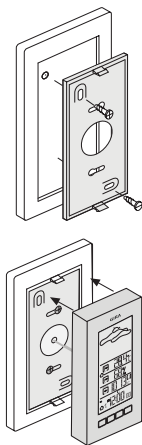

Vgradnja v dozo


1. Omrežni adapter priključite na 230 V (glejte stran 13).
2. Montažno ploščo skupaj z okvirjem namestite na podometno dozo.
3. Z dvema vijakoma pritrdite montažno ploščo na nosilni obroč podometne doze.
4. Priključite vtično sponko in jo namestite na kontakt brezžične vremenske postaje.
5. Vremensko postajo namestite na montažno ploščo, da se zaskoči.

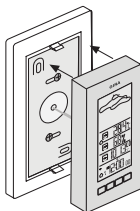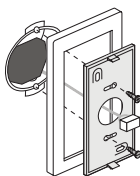

Demontaža brezžične vremenske postaje

Za odpiranje brezžične vremenske postaje:

1. Z izvijačem previdno pritisnite spodnjo zaskočno kljukico brezžične vremenske postaje navpično navzgor.
2. Vremensko postajo istočasno snemite z montažne plošče.

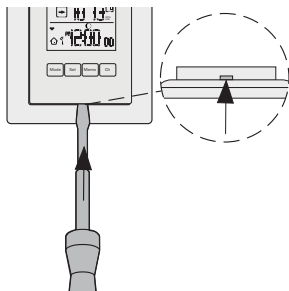

Montaža brezžičnega tipala


Poiščite primerno mesto za brezžično tipalo:

Neposredno sončno obsevanje, dež ali sneg imajo lahko negativen vpliv na merilni rezultat zunanjega tipala.

Brezžično tipalo lahko postavite ali obesite.

Postavitev

1. Razklopite stojalo na zadnji strani brezžičnega tipala in ga pritrdite
2. Brezžično tipalo postavite na primerno mesto.

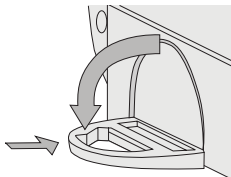

Obešanje

Brezžično tipalo lahko z ušescem za obešanje na zadnji strani brezžičnega tipala obesite na vijak.

1. Vijak (ni v dobavnem obsegu) privijte na zeleno mesto na steni.
2. Brezžično tipalo obesite na vijak z zadnjo stranjo ušesca za obešanje.

Delovanje brezžične vremenske postaje z omrežnim adapterjem



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljeni električarji.

Z dodatno dobavljivim omrežnim adapterjem lahko brezžična vremenska postaja deluje na omrežni napetosti 230 V.

Pogoj pa je, da je brezžična vremenska postaja vgrajena v podometno dozo (priporočilo: v globoko dozo).

Postopek priključitve omrežnega adapterja:


1. Omrežni adapter priključite na 230 V.
 2. Na 9 V izhod omrežnega adapterja priključite ustrezen kabel.
 3. Na ta kabel stisnite vtično sponko.
 4. Vtično sponko priključite v priključke na zadnji strani brezžične vremenske postaje. Upoštevajte polariteto, ki je vtisnjena pod priključkom na vremenski postaji.
- ✓ Pravilna priključitev omrežnega adapterja se prikaže z odsotnostjo simbola vtiča v območju napovedovanja vremena.



Baterije in omrežni adapter

Poleg omrežnega adapterja lahko v brezžično vremensko postajo vstavite še baterije. Baterije so namenjene premostitvi ob morebitnem izpadu električnega toka.

Upravljanje brezžične vremenske postaje

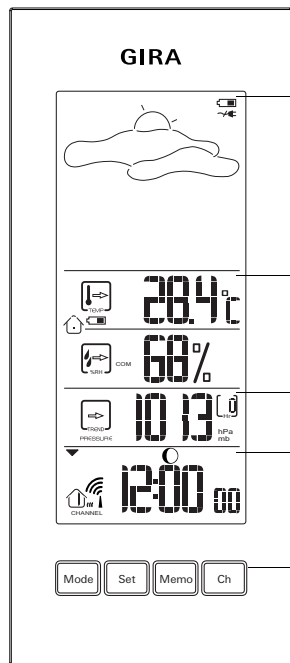

Sprednja stran

Napovedovanje vremena

Animirana napoved vremena
Stanje baterij
Vrsta napajalne napetosti
(baterija/omrežni adapter)

Temperatura/vlaga

Dejanska vrednost, min/maks
vrednost, prikaz trendov in prikaz
Komfort, stanje baterij brezžičnih tipal

Barometer

Prikaz trendov, 24-urni pomnilnik

Radijska ura

Čas, koledar
Prikaz lunine mene

Upravljalne tipke

Mode, Set, Memo, Ch


Osnovne funkcije tipk

- **Mode** se uporablja za premikanje puščice ▼ za izbiro območij "Temperatura/vlaga", "Barometer", "Radijska ura".
▼ pod črto območja = aktivno območje
- **Set** za spreminjanje nastavljenih vrednosti
- **Memo** za priklic shranjenih vrednosti
- **Ch** za izbiro brezžičnih tipal

Napovedovanje vremena

Vremenska postaja napoveduje vreme za naslednjih 12 do 24 ur v krogu 30 - 50 km. Napovedovanje se opira na meritve trendov spreminjanja zračnega tlaka.

V zgornjem območju se z animiranimi simboli prikazuje napovedano vreme.

	Dan (6:00 - 18:00)	Noč (18:00 - 06:00)
Sončno/jasno		
Delno oblačno		
Oblačno		
Dež		
Sneg Če je na brezžičnem tipalu na kanalu 1 prisotna temperatura 2 °C ali nižja, se namesto dežja prikaže sneg.		

Temperatura/vlaga



Brezžična vremenska postaja lahko za vsako dodeljeno brezžično tipalo prikaže naslednje informacije:

- Trenutne, minimalne in maksimalne izmerjene vrednosti temperature in relativne vlage (v odstotkih).
- Območje Komfort (WET, COM, DRY) in simbole trendov (naraščajoč, padajoč, nespremenjen).

Prikaz temperature in vlage posameznih brezžičnih tipal

Posamezna brezžična tipala lahko ročno izberete, npr. za prikaz zunanje temperature:

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v območje Temperatura/vlaga.
 2. **Ch** omogoča izbiro med notranjim prikazom in brezžičnimi tipali (kanal 1 do 5).
- ✓ Simbol hiše prikaže notranji prikaz  oz. številko kanala izbranega brezžičnega tipala .

Vklop samodejnega priklica brezžičnih tipal

Brezžična tipala je možno samodejno priklicati. Podatki posameznega brezžičnega tipala se prikazujejo tri sekunde.

Postopek za vklop samodejnega priklica:

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v območje Temperatura/vlaga.
 2. **Ch** zadržite pritisnjeno pet sekund.
- ✓ Drug za drugim se prikažejo podatki brezžičnih tipal.

Zaključitev samodejnega priklica

Postopek za zaključitev samodejnega priklica:

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v območje Temperatura/vlaga.
2. Kratko pritisnite na **Ch**.

Prikaz minimalnih/maksimalnih vrednosti

Brezžična vremenska postaja shranjuje minimalne in maksimalne vrednosti temperature in vlage. Postopek priklica teh vrednosti:

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v območje Temperatura/vlaga.
 2. S **Ch** izberite notranjo temperaturo oz. želeno brezžično tipalo (kanal 1 do 5).
 3. S pritiskom na **Memo** lahko preklapljate med maksimalnimi, minimalnimi in trenutnimi vrednostmi.
- 10 sekund po zadnjem pritisku na tipko se ponovno prikažejo trenutne vrednosti.

Brisanje minimalnih/maksimalnih vrednosti

Postopek brisanja min./maks. vrednosti:

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v območje Temperatura/vlaga.
 2. S **Ch** izberite notranjo temperaturo oz. želeno brezžično tipalo (kanal 1 do 5).
 3. Z **Memo** preklopite na maksimalno ali minimalno vrednost.
 4. Za dve sekundi pritisnite **Memo**.
- ✓ Pomnilnik se izbriše; prikažejo se trenutne izmerjene vrednosti.



Navodilo

Pri postopku brisanja se izbrišejo samo shranjene min./maks. vrednosti prikazanega kanala.

Umerjanje prikaza notranje temperature

V odvisnosti od mesta montaže brezžične vremenske postaje lahko prikazana notranja temperatura odstopa od dejanske temperature prostora.

Prikaz notranje temperature lahko prilagodite v korakih po 1 ° za +/- 10 °:

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v območje Temperatura/vlaga.
2. S **Ch** izberite prikaz notranje temperature.
3. Zadržite **Set**, dokler ne začne utripati prikaz temperature.
✓ Prikaže se trenutna izmerjena temperatura - 10 °.
4. Z vsakim pritiskom na **Set** se prikaz temperature poviša za 1 °.
5. Z **Mode** potrdite nastavljeno temperaturo.

Izbira merske enote za prikaz temperature

Temperatura se lahko prikaže v °C ali °F.

1. Želeno enoto izberite z drsnim stikalom (°C/°F) na zadnji strani brezžične vremenske postaje.

Prikaz Komfort



49%

Poleg prikaza vlage v % so prikazana tako imenovana območja Komfort, za katera veljajo naslednji pogoji:

Območje	Temperatura	Vlaga
DRY	poljubna	< 40 %
COM	20 - 25 °C (68 - 77 °F)	40 - 70 %
WET	poljubna	> 70 %



Vremenska postaja prikazuje trenutni zračni tlak ter zabeleži nihanja zračnega tlaka, kar omogoči napovedovanje vremena.

Prikaz zgodovine zračnega tlaka

Vremenska postaja shranjuje izmerjene vrednosti zračnega tlaka za zadnjih 24 ur. Postopek priklica teh vrednosti:

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v območje Barometer.
 2. S pritiskom na **Memo** izberite posamezne izmerjene vrednosti.
[-] prikazuje čas opravljene meritve.
- ✓ Približno 10 sekund po zadnjem pritisku na tipko se ponovno prikaže trenutni zračni tlak.

Izbira merske enote za zračni tlak

Zračni tlak se lahko prikaže v mb/hPa ali v inHg. Enoto nastavite z drsnim stikalom (mb/hPa / inHg) na zadnji strani brezžične vremenske postaje.

Nastavitev nadmorske višine

Višina položaja se uporablja za izračun relativnega zračnega tlaka glede na morsko gladino v primerjavi z absolutnim zračnim tlakom na položaju. Ta relativna vrednost je pomembna kot primerjalna veličina, ki npr. omogoča pravilno razlago vremenskih poročil, ki se nanašajo na relativni zračni tlak.

Nadmorska višina vašega bivališča (uporabite npr. ustrezen zemljevid) se nastavi na naslednji način:

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v območje Barometer.
2. Pritisnite in zadržite **Mode**, dokler se ne prikaže trenutno nastavljena višina.
3. S pritiskom na **Set** nastavite višino v korakih po 10 metrov (-100 do 2500 m).
4. S pritiskom na **Mode** potrdite postopek.

Radijska ura



V brezžičnem tipalu se izvede samodejna nastavitev časa in datuma s pomočjo radijskih časovnih signalov iz mesta Mainflingen (v bližini Frankfurta na Majni) ali iz mesta Rugby (v Veliki Britaniji).

Brezžično tipalo sprejme časovne signale v krogu približno 1500 km od oddajnika časovnih signalov ter signale pošlje naprej v brezžično vremensko postajo.

Prvi sprejem lahko traja 2-10 minut. Postopek se začne s pritiskom na tipko Search na brezžičnem tipalu. Ko je postopek sprejema zaključen, simbol antene ne utripa več.

Če samodejna sinhronizacija ni možna, lahko čas na vremenski postaji nastavite ročno.

Ročna nastavitve časa in datuma



Navodilo

Če sprejem radijskega časovnega signala ni možen, lahko čas in datum nastavite ročno. V tem primeru najprej izklopite funkcijo radijske ure.

Izklop funkcije radijske ure

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v časovno območje.
2. Pritiskajte **Mode** in **Set**, dokler ne izgine simbol .

Vklop funkcije radijske ure

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v časovno območje.
2. Pritiskajte na **Set**, dokler ne izgine simbol .

Nastavitev časa, datuma in jezika

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v časovno območje.
2. Zadržite **Mode**, dokler ne začne utripati nastavitev časovnega pasu.
3. S pritiskom na **Set** izberite nastavitev časovnega pasu (+/- 23 ur) ter izbiro potrdite z **Mode**.
4. Enak postopek velja tudi za naslednje nastavitve.
Za nastavitve uporabite tipko **Set**, za potrditev pa **Mode**:
 - Oblika prikaza časa (24-urni/12-urni)
 - Ure in minute
 - Leto
 - Oblika prikaza datuma: mesec/dan (M D) ali dan/mesec (D M)
 - Mesec in dan
 - Jezik: Izbran jezik določa način prikaza dni v tednu. Izbirate lahko med naslednjimi jeziki: (E) angleščina, (D) nemščina, (F) francoščina, (I) italijanščina in (S) španščina.

Preklop načina prikaza časa/datuma

Brezžična vremenska postaja omogoča štiri načine prikaza časa oz. datuma:

- Čas s sekundami
- Čas in dan v tednu
- Čas z nastavitvijo časovnega pasu
- Koledar

Postopek za preklop prikaza:

1. Pritiskajte na **Mode**, da pride znak ▼ v časovno območje.
2. S pritiskom na **Set** izberite želen prikaz.

Prikazani simboli

Prikaz trendov

Za prikaz temperature, vlage in zračnega tlaka je prikazan trend z naslednjimi simboli:



naraščajoče



konstantno



padajoče

Prikaz lunine mene

S pomočjo datuma izračuna vremenska postaja ustrezno lunino meno:



zadnji krajec



prvi krajec



mlaj



polna luna



prvi krajec



zadnji krajec




prvi krajec
(prva četrtina)



zadnji krajec
(zadnja četrtina)

Simboli hiše

Simbol hiše v območju Temperatura/vlaga prikazuje informacije o izbranem kanalu in stanju sprejema:

	Vremenska postaja išče brezžična tipala.
	Brezžično tipalo na kanalu 1 prenaša podatke. (Prikazana je številka brezžičnega tipala.)
	Vremenska postaja prikazuje podatke o notranji temperaturi in notranji vlagi.
	Na kanalu 1 ni možno najti brezžičnega tipala. Za temperaturo in vlago se prikaže "--".

Simbol hiše ima v časovnem območju naslednje pomene:

	Vremenska postaja je povezana z brezžičnim tipalom ter je izvedla postopek časovne sinhronizacije.
	Vremenska postaja je povezana z brezžičnim tipalom, vendar ni izvedla postopka časovne sinhronizacije.
	Vremenska postaja ni povezana z brezžičnim tipalom, vendar je izvedla postopek časovne sinhronizacije.
	Vremenska postaja ni povezana z brezžičnim tipalom, niti ni izvedla postopka časovne sinhronizacije.
	Vremenska postaja ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim tipalom.

Tehnični podatki

Vremenska postaja

Dimenzije (V x Š x G):	126 x 55 x 19 mm
Temperatura	
Merilno območje:	-5 °C do 50 °C (23 °F do 122 °F)
Merilni korak:	0,1 °C (0,2 °F)
Merska enota:	°C ali °F
Relativna vlažnost zraka	
Merilno območje:	25% do 95%
Merilni korak:	1%
Barometer	
Merilno območje:	700 mb/hPa do 1050 mb/hPa (20,67 do 31,01 inHg)
Merska enota:	mb/hPa ali inHg
Prilagoditev na višino:	-100 do 2500 metrov
Številke kanalov	1, 2, 3, 4 ali 5
Baterije:	2 x CR 2032 3 V

Brezžično tipalo

Dimenzije (V x Š x G):	116 x 70 x 24 mm
Temperatura	
Merilno območje:	-20 °C do 60 °C (-4 °C do 140 °F)
Merilni korak	0,1 °C (0,2 °F)
Merska enota:	°C ali °F
Relativna vlažnost zraka	
Merilno območje:	25% do 95%
Merilni korak:	1%
Oddajna frekvenca:	433 MHz
Doseg:	100 metrov (na prostem)
Številke kanalov:	1, 2, 3, 4 ali 5
Baterije:	2 x UM-3 (AA) 1,5 V



Navodilo za vzdrževanje

Za čiščenje brezžične vremenske postaje uporabljajte vlažno, mehko in čisto krpo.

Izogibajte se hitremu, večkratnemu brisanju zaslona brezžične vremenske postaje. Zaslona lahko v tem primeru začasno spremeni barvo. Ta sprememba barve po kratkem času samodejno izgine.

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemi električnih inštalacij
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Nemčija
Tel +49(0)2195 / 602 - 0
Fax +49(0)2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.com

GIRA