

Instrucțiuni de operare

Stație radio pentru evenimente meteo
0334 ..

GIRA



Indicații privind bateria

Bateriile tip buton nu au voie să devină accesibile copiilor. Solicitați imediat asistența medicului în caz de ingerare a bateriilor tip buton.

Înlocuiți bateriile goale numai cu altele identice sau de un tip echivalent. Înlăturați imediat bateriile consumate și evacuați-le ca deșeu în conformitate cu prescripțiile de protecție a mediului.

Cuprins


Punerea în funcțiune și montarea

Punerea în funcțiune a senzorului radio	4
Punerea în funcțiune a stației radio pentru evenimente meteo	7
Schimbarea bateriilor	10
Resetarea stației pentru evenimente meteo și a senzorului radio (Reset)	11
Alegerea locului de montaj	12
Montarea stației radio pentru evenimente meteo	13
Demontarea stației radio pentru evenimente meteo	15
Montarea senzorului radio	16
Funcționarea stației radio pentru evenimente meteo cu adaptorul de rețea	17

Modalitatea de operare

Modalitatea de operare cu stația radio pentru evenimente meteo	18
Prognoza vremii	19
Temperatura/umiditatea aerului	20
Barometru	23
Ceas cu semnal radio	24
Setarea manuală a orei curente și a datei	24
Simbolurile afișajului	26
Date tehnice	28
Garanția producătorului	30

Punerea în funcțiune a senzorului radio

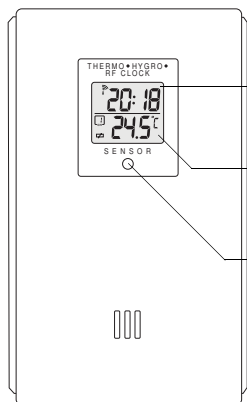

Partea frontală


Ora curentă

Recepția semnalului radio de oră curentă

Temperatura/umiditatea aerului

Numărul canalului, starea bateriei

Afișajul de stare cu LED-uri

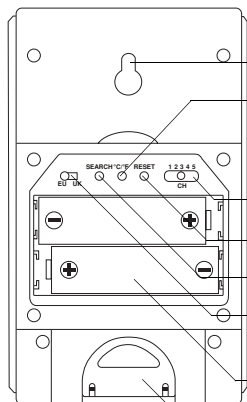

Partea posterioară

Fixarea pe perete

Tasta °C/°F

Unitatea de afișare a temperaturii
°C sau °F

Selectorul de canale (Ch 1-5)

Tasta Reset

Tasta Search

Selectorul EU/UK

Selectarea semnalului radio de oră curentă


Compartimentul bateriilor

2 x UM-3 (AA), 1,5 V

Stativ cu deschidere prin

Pe partea posterioară a senzorului radio:

1. Desfaceți și deschideți șuruburile de la compartimentul bateriilor.
2. Setați un canal radio (comutatorul glisant Ch 1-5). Dacă există mai mulți senzori radio, trebuie să fie setate canale radio diferite.

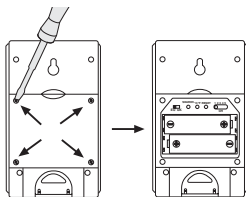

Senzorul exterior pe canalul 1

Pentru afișajul "Zăpadă" din domeniul de prognoză, un senzor exterior trebuie să fie pus pe canalul 1.

3. Stabiliți formatul de semnal pentru ceasul cu semnal radio (comutatorul glisant EU/UK).
EU = Europa, UK = Marea Britanie.
4. Introduceți bateriile (2 x UM-3 (AA) 1,5 V). Respectați polaritatea indicată în compartimentul bateriilor.
5. Stabiliți unitatea de afișare a temperaturii (°C sau °F) cu **tasta °C/°F** (valabil numai pentru afișajul de pe display al senzorului radio).
6. Apăsăți **tasta Reset**, până când afișajul de pe display dispăre.
7. Dacă afișajul apare din nou, apăsăți **tasta Search**, până când simbolul de antenă de pe display se aprinde intermitent.

- ✓ Senzorul radio caută acum semnalul radio de oră curentă. Acest proces poate dura până la 10 minute. El este încheiat când simbolul de antenă afișează permanent calitatea recepției:

Fără semnal:  Semnal slab:  Semnal puternic: 


Dacă nu a fost recepționat niciun semnal radio de oră curentă, modificați poziția senzorului radio și apăsați din nou

tasta Search.

Dacă nici acum nu se recepționează niciun semnal radio de oră curentă, setați ora manual (v. pagina 24).

8. Închideți și înșurubați compartimentul bateriilor.

Punerea în funcțiune a stației radio pentru evenimente meteo

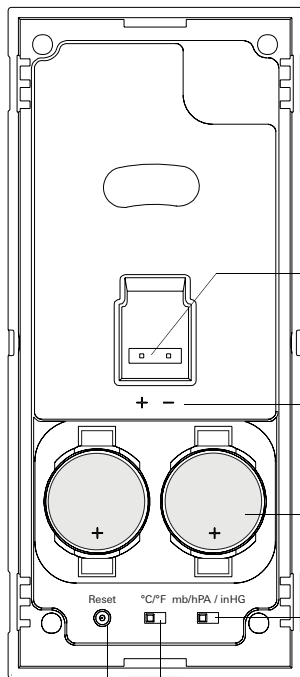

Partea posterioară (fără placă de montaj)

Contact cu conector pentru adaptorul de rețea

Alimentare cu tensiune (9 V)
printr-un adaptor de rețea 230 V

Polaritatea adaptorului de rețea

Compartimentul bateriilor 2 x CR2032, 3 V

Comutatorul mb/hPa / inHg

Unitatea afișajului pentru
presiunea aerului
mb/hPa sau inHg

Comutatorul °C/°F

Unitatea de afișare
a temperaturii °C sau °F

Tasta Reset

Pe partea posterioară a stației radio pentru evenimente meteo:

1. Introduceți bateriile tip buton (2 x CR 2032 3 V), respectiv conectați adaptorul de rețea disponibil opțional (vezi pagina 17). Respectați polaritatea indicată.
2. Cu **comutatorul °C/°F** alegeți unitatea pentru temperatură.
3. Cu **comutatorul mb/hPa / inHg** stabiliți unitatea pentru afișajul presiunii aerului.
mb/hPa = milibar/hectopascal
inHg = inch coloană de mercur
4. Apăsăți **tasta Reset** cu un obiect ascuțit.
- ✓ Stația radio pentru evenimente meteo caută senzorii radio. Procesul de căutare se încheie automat după 5 minute. Dacă pe parcursul procesului de căutare în domeniul Temperatura-umiditatea aerului are loc o comutare pe un canal, căutarea este semnalată prin aprinderea intermitentă a următoarelor simboluri: 
5. După caz, setați formatele pentru ora curentă și dată (v. pagina 25)

6. După caz, adaptați afișajul temperaturii interioare (v. pagina 22).



Căutarea senzorilor radio

Căutarea senzorilor radio poate fi pornită din nou (de ex. după o schimbare a bateriilor), prin comutare cu **Mode** în domeniul Temperatura/umiditatea aerului și apoi ținând apăsatate **Memo** și **Ch** pentru 2 secunde.



Alocarea mai multor stații radio pentru evenimente meteo unui senzor radio

Unui senzor radio i se pot alocă până la 5 stații radio pentru evenimente meteo. În acest scop, la punerea în funcțiune trebuie apăsată **tasta Reset** la fiecare stație radio pentru evenimente meteo.


Schimbarea bateriilor

Afișajul de schimbare a bateriilor

Stația pentru evenimente meteo dispune de două afișaje pentru schimbarea bateriilor.



Afișajul din domeniul de prognoză a vremii indică starea bateriilor din stația radio pentru evenimente meteo.

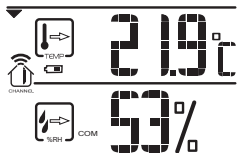

Afișajul bateriilor din domeniul Temperatura/umiditatea aerului indică starea bateriilor pentru senzorul radio ales.

Dacă la senzorul radio  sau la stația pentru evenimente meteo se indică , trebuie să fie introduse baterii noi, așa cum este reprezentat la punerea în funcțiune, începând cu pagina 4. După introducerea bateriilor noi, apăsați tasta Reset, iar la senzorul radio - suplimentar - tasta Search.

Resetarea stației pentru evenimente meteo și a senzorului radio (Reset)

Tasta Reset se află pe partea posterioară a stației pentru evenimente meteo, respectiv în compartimentul bateriilor de la senzorul radio. Acționați comanda Reset după fiecare schimbare a bateriilor sau dacă aparatul reacționează neașteptat (de ex. legătura radio spre senzorul radio nu poate fi stabilită).



Atenție

Prin acționarea comenzii Reset, la stația pentru evenimente meteo sunt readuse toate setările la valorile standard; suplimentar, toate informațiile memorate (de ex. valorile min./max.) se pierd.



Testarea transmisiei semnalului


Înainte de montarea definitivă, asigurați-vă că amplasarea senzorului (senzorilor) radio și a stației radio pentru evenimente meteo permit o transmisie impecabilă a semnalului.

Condițiile pentru funcționare optimă:

- Pentru a obține condiții optime de citire, stația radio pentru evenimente meteo trebuie să fie instalată la nivelul ochilor (aprox. 1,70 m).
- Senzorul radio trebuie să fie montat în aer liber, într-o poziție protejată față de intemperii.
Expunerea directă la soare, ploaie sau zăpadă pot denatura rezultatele de măsurare ale senzorului exterior.
- Instalați senzorul radio pe o rază de max. 100 metri (în spațiu liber) față de stația radio pentru evenimente meteo. Raza de acțiune indicată este raza în spațiu liber, adică raza de acțiune în condiții de contact vizual dintre senzorul radio și stația radio pentru evenimente meteo.
La funcționarea practică, între emițător și receptor există însă pereți, plafoane de camere etc., ceea ce reduce corespunzător raza de acțiune.
- Instalați senzorul radio la o distanță suficientă de obiectele metalice sau electronice.
- Frigul (de ex. la funcționare pe timp de iarnă) are efecte negative asupra tensiunii bateriilor; această situație poate diminua raza de acțiune.
- Transmisia radio dintre senzorul radio și stația radio pentru evenimente meteo funcționează pe frecvența de 433 MHz, care este utilizată și de alte aparate. Această situație poate produce restricții de funcționare și asupra razei de acțiune.

Montarea stației radio pentru evenimente meteo



Stația radio pentru evenimente meteo poate fi montată cu sau fără ramă. La montarea pe o doză în varianta sub tencuială (în cazul funcționării cu adaptor de rețea), stația pentru evenimente meteo trebuie să fie montată cu ramă.

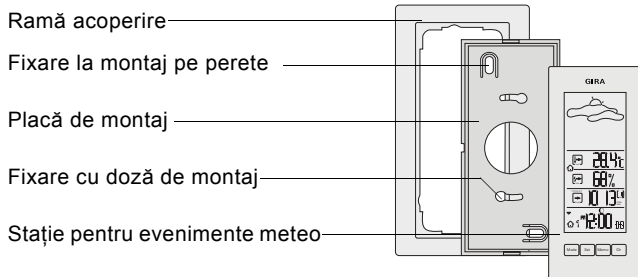

În cele ce urmează, este descris montajul cu ramă de acoperire. Pentru montajul fără ramă, procedați în același mod:



Montajul pe perete

1. Stabiliți locul de montaj și marcați găurile de fixare.
2. Practicați găurile de fixare și introduceți diblurile.
3. Fixați placa de montaj cu rama de acoperire pe perete, cu ajutorul a două șuruburi.
4. Introduceți și fixați stația pentru evenimente meteo pe placa de montaj.

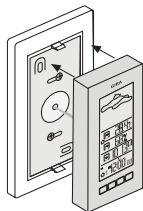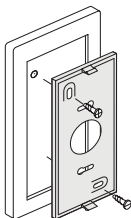

Montajul dozei


1. Conectați adaptorul de rețea la 230 V (vezi pagina 17).
2. Așezați placa de montaj împreună cu rama de acoperire pe doza sub tencuială.
3. Fixați placa de montaj cu două șuruburi pe inelul portant al dozei sub tencuială.
4. Racordați clema tip fișă și introduceți-o pe contactul stației radio pentru evenimente meteo.
5. Introduceți și fixați stația pentru evenimente meteo pe placa de montaj.

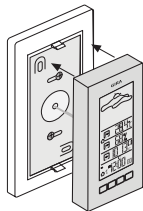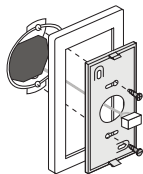

Demontarea stației radio pentru evenimente meteo

Pentru deschiderea stației radio pentru evenimente meteo:

1. Apăsați cu atenție cârligul inferior de blocare al stației radio pentru evenimente meteo vertical în sus cu o șurubelniță.
2. Concomitent, detașați stația pentru evenimente meteo de pe placa de montaj.

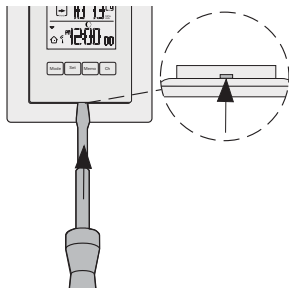

Montarea senzorului radio


Alegeți un loc adecvat pentru senzorul radio:

Expunerea directă la soare, ploaie sau zăpadă pot influența negativ rezultatul măsurării.

Senzorul radio poate fi montat fie în poziție așezată, fie suspendat.

Montarea în poziție așezată

1. Deschideți prin rabatare stativul de pe partea posterioară a senzorului radio și fixați-l.
2. Instalați senzorul radio într-un loc adecvat.

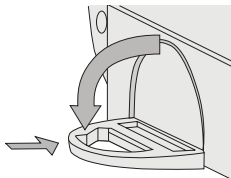

Suspendarea

La inelul de suspendare de pe partea posterioară a senzorului radio, acesta se poate suspenda de un șurub.

1. Rotiți șurubul (nu este conținut în pachetul de livrare) în locul dorit de pe perete.
2. Suspendați de șurub senzorul radio cu inelul de suspendare de pe partea posterioară.

Funcționarea stației radio pentru evenimente meteo cu adaptorul de rețea



Atenție

Încorporarea și montarea aparatelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

Cu adaptorul de rețea disponibil opțional, stația radio pentru evenimente meteo poate funcționa la 230 V.

Condiția este ca stația radio pentru evenimente meteo să fie montată pe o doză sub tencuială (recomandare: doză îngropată).

Conectați adaptorul de rețea după cum urmează:

1. Conectați adaptorul de rețea la 230 V.
2. Conectați conductorul adecvat la ieșirea de 9 V a adaptorului de rețea.
3. Racordați clema tip fișă la acest conductor.
4. Introduceți clema tip fișă pe conexiunile de pe partea posterioară ale stației radio pentru evenimente meteo. Respectați polaritatea imprimată pe stația pentru evenimente meteo sub conexiune.


- ✓ Conectarea corectă a adaptorului de rețea este indicată de lipsa simbolului de fișă în domeniul de prognoză a vremii.



Bateriile și adaptorul de rețea

În paralel cu adaptorul de rețea, în stația radio pentru evenimente meteo se pot introduce baterii. Acestea servesc la anularea efectelor unor eventuale căderi de curent.

Modalitatea de operare cu stația radio pentru evenimente meteo

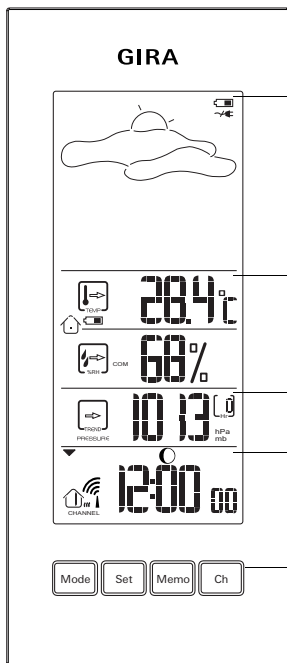

Partea frontală

Proгноza vremii

Proгноză animată a vremii
Starea bateriilor
Tipul alimentării cu tensiune
(baterie/adaptor de rețea)

Temperatura/umiditatea aerului

Valoare reală, valoarea min/max,
afișajul de tendință și de confort,
starea bateriilor din senzorii radio

Barometru Afișaj de tendință, memorie de 24-h

Ceas cu semnal radio

Ora curentă, calendar
Afișaj pentru fazele lunii

Tastele de operare


Mode, Set, Memo, Ch

Funcțiile de bază ale tastelor

- **Mode** mișcă săgeata ▼ spre selectarea domeniilor "Temperatura/umiditatea aerului", "Barometru", "Ceas cu semnal radio".
▼ sub linia separatoare a domeniului = domeniu activ
- **Set** pentru modificarea valorilor de reglaj
- **Memo** pentru interogarea valorilor memorate
- **Ch** pentru selectarea senzorilor radio

Prognoza vremii

Stația pentru evenimente meteo efectuează o prognoză a vremii pentru următoarele 12 - 24 de ore pe o rază de 30 - 50 km. Această prognoză se bazează pe măsurătorile de tendință a presiunii aerului. În partea de sus, vremea prognozată este indicată prin simboluri animate.

	Ziua (orele 6:00 - 18:00)	Noaptea (orele 18:00 - 6:00)
Soare/senin		
Ușor înnorat		
Înnorat		
Ploaie		
Zăpadă Dacă la senzorul radio de pe canalul 1 temperatura este de 2 °C sau mai scăzută, în loc de Ploaie se va afișa Zăpadă.		

Temperatura/umiditatea aerului



Stația radio pentru evenimente meteo poate afișa următoarele informații pentru fiecare senzor radio alocat:

- Valorile măsurate actuale, minime și maxime ale temperaturii și umidității relative a aerului (în procente).
- Zona de confort (WET, COM, DRY) și simbolurile de tendință (ascendent, descendent, constant).

Afișarea temperaturii și a umidității aerului la senzorii radio

Fiecare senzor radio poate fi selectat manual, pentru a permite afișarea, de exemplu, a temperaturii exterioare:

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Temperatura/umiditatea aerului.
 2. Cu **Ch** alegeți între afișajul interior și senzorii radio (canalele 1 până la 5).
- ✓ Simbolul casei indică afișajul interior  respectiv numărul de canal al senzorului radio ales .

Pornirea interogării automate a senzorilor radio

Senzorii radio pot fi interogați automat. Datele fiecărui senzor radio sunt afișate timp de trei secunde.

Interogarea automată se declanșează după cum urmează:

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Temperatura/umiditatea aerului.
 2. Țineți apăsat **Ch** timp de cinci secunde.
- ✓ Datele senzorilor radio sunt afișate consecutiv.

Încheierea interogării automate

Pentru a încheia interogarea automată:

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Temperatura/umiditatea aerului.
2. Apăsați scurt **Ch**.

Afișarea valorilor minime/maxime

Stația radio pentru evenimente meteo memorează valorile minime și maxime ale temperaturii și ale umidității aerului. Aceste valori pot fi interogate astfel:

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Temperatura/umiditatea aerului.
2. Cu **Ch** alegeți temperatura interioară, respectiv senzorul radio dorit (canalele 1 până la 5).
3. Cu **Memo** comutați între valorile maxime, minime și actuale.

La 10 secunde după ultima apăsare de tastă, se afișează din nou valorile actuale.

Ștergerea valorilor minime/maxime

Valorile min/max se șterg după cum urmează:

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Temperatura/umiditatea aerului.
 2. Cu **Ch** alegeți temperatura interioară, respectiv senzorul radio dorit (canalele 1 până la 5).
 3. Cu **Memo** comutați spre valoarea maximă sau minimă.
 4. Apăsați **Memo** timp de două secunde.
- ✓ Memoria este ștearsă; sunt afișate valorile actuale măsurate.



Indicație

La procesul de ștergere are loc numai ștergerea valorilor min/max memorate ale canalului afișat.

Calibrarea afișajului temperaturii interioare

În funcție de locul de montaj al stației radio pentru evenimente meteo, temperatura interioară afișată poate suferi abateri de la temperatura efectivă a camerei.

Afișajul temperaturii interioare poate fi modificat în pași de 1 ° cu +/- 10 °:

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Temperatura/umiditatea aerului.
 2. Cu **Ch** alegeți afișajul temperaturii interioare.
 3. Țineți apăsat **Set**, până când afișarea temperaturii se aprinde intermitent.
- ✓ Se va afișa temperatura măsurată actual de - 10 °.
4. Cu **Set** afișarea temperaturii se majorează cu câte 1 °.
 5. Cu **Mode** confirmați temperatura setată.

Selectarea unității de măsură pentru afișarea temperaturii

Temperatura poate fi afișată în °C sau °F.

1. Alegeți unitatea dorită cu comutatorul glisant (°C/°F) de pe partea posterioară a stației radio pentru evenimente meteo.

Afișajul de confort



Suplimentar față de afișajul umidității aerului în %, sunt afișate așa-numitele zone de confort, pentru care sunt valabile următoarele condiții:

Zonă	Temperatură	Umiditate aer
DRY	Oarecare	< 40%
COM	20 - 25 °C (68 - 77 °F)	40 - 70%
WET	Oarecare	> 70%



Stația pentru evenimente meteo indică presiunea actuală a aerului și înregistrează fluctuațiile de presiune a aerului, pentru a putea efectua prognoza vremii.

Afișarea istoricului de presiune a aerului

Stația pentru evenimente meteo memorează presiunea măsurată a aerului în ultimele 24 de ore. Aceste valori pot fi interogate după cum urmează:

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Barometru.
 2. Cu **Memo** selectați fiecare valoare măsurată. [-2] indică aici momentul măsurării.
- ✓ La aprox. 10 secunde după ultima apăsare de tastă, se afișează din nou presiunea actuală a aerului.

Selectarea unității de măsură pentru presiunea aerului

Presiunea aerului poate fi afișată fie în mb/hPa, fie în inHg. Unitatea se setează cu comutatorul glisant (mb/hPa / inHg) de pe partea posterioară a stației radio pentru evenimente meteo.

Setarea altitudinii

Altitudinea de amplasare servește la calculul presiunii aerului raportată la nivelul mării față de presiunea absolută a aerului în locul de amplasare. Această valoare relativă este importantă ca mărime de referință, pentru a putea interpreta corect buletinele meteorologice care se raportează la presiunea relativă a aerului. Altitudinea reședinței dumneavoastră (se poate afla de exemplu de pe o hartă turistică) se setează după cum urmează:

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Barometru.
2. Țineți apăsat **Mode**, până când se afișează altitudinea actuală setată.
3. Cu **Set** setați altitudinea în pași de câte 10 metri.
4. Cu **Mode** confirmați procedeul.

Ceas cu semnal radio



Senzorul radio execută un reglaj automat al orei curente și al datei cu semnalele oficiale de timp din Mainflingen (în apropiere de Frankfurt pe Main) sau Rugby (Marea Britanie). Semnalele de timp sunt recepționate de senzorul radio

dacă acesta se află pe o rază de aprox. 1500 km față de emițătorul semnalului de timp și sunt retransmise la stația radio pentru evenimente meteo.

Prima recepție poate dura 2 - 10 minute și este declanșată după acționarea tastei Search de pe senzorul radio. Când recepția este încheiată, simbolul de antenă nu se mai aprinde intermitent.

Dacă sincronizarea automată a orei curente nu este posibilă, ora curentă poate fi setată manual la stația pentru evenimente meteo.

Setarea manuală a orei curente și a datei



Indicație

Dacă recepția semnalului oficial de timp nu este posibilă, ora curentă și data pot fi setate manual. În acest caz, trebuie să se dezactiveze mai întâi funcția Ceas cu semnal radio.

Dezactivarea funcției Ceas cu semnal radio

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Ceas.
2. Apăsați **Mode** și **Set**, până când simbolul  dispăre.

Activarea funcției Ceas cu semnal radio

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Ceas.
2. Apăsați **Set**, până când apare simbolul .

Setarea orei, a datei și a limbii

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Ceas.
2. Țineți apăsat **Mode**, până când etalonarea fusului orar se aprinde intermitent.
3. Cu **Set** setați etalonarea fusului orar (+/- 23 ore) și confirmați cu **Mode**.
4. Procedați în mod identic pentru setările următoare.
Efectuați fiecare setare cu **Set** și confirmați cu **Mode**:
 - Formatul orei curente (24 hr/12 hr)
 - Orele și minutele
 - Anul
 - Formatul datei Lună/Zi (M D) sau Zi/Lună (D M)
 - Luna și ziua
 - Limba: limba aleasă determină afișajul zilei săptămânii. Se poate alege între (E) engleză, (D) germană, (F) franceză, (I) italiană și (S) spaniolă.

Comutarea afișajului orei/datei

Stația radio pentru evenimente meteo poate reprezenta ora curentă, respectiv data în patru moduri:

- Ora curentă cu secunde
- Ora curentă cu ziua săptămânii
- Ora curentă cu etalonarea fusului orar
- Calendarul

Afișajul se comută după cum urmează:

1. Apăsați **Mode**, până când ▼ se află în domeniul Ceas.
2. Cu **Set** alegeți afișajul dorit.

Simbolurile afișajului

Afișajul de tendință

Pentru afișajul temperaturii, umidității și al presiunii aerului, tendința este afișată prin următoarele simboluri:



Ascendent



Constant



Descendent

Afișajul pentru fazele lunii

Pe baza datei, stația pentru evenimente meteo calculează fazele corespunzătoare ale lunii:



Lună în fază de descreștere



Lună în fază de creștere



Lună nouă



Lună plină



Lună în fază de creștere



Lună în fază de descreștere




Lună în fază de creștere
(primul pătrar)



Lună în fază de descreștere
(ultimul pătrar)

Simbolurile de casă

Simbolul de casă din domeniul Temperatura/umiditatea aerului oferă informații despre canalul ales și despre starea recepției:

	Stația pentru evenimente meteo caută senzorii radio.
	Senzorul radio de pe canalul 1 transmite date. (este afișat numărul senzorului radio.)
	Stația pentru evenimente meteo indică datele temperaturii interioare și ale umidității aerului în interior.
	Senzorul radio de pe canalul 1 nu este găsit. Ca temperatură și umiditate a aerului se afișează "--".

Simbolul de casă din domeniul Ceas are următoarele semnificații:

	Stația pentru evenimente meteo are contact cu senzorul radio și a executat sincronizarea de timp.
	Stația pentru evenimente meteo are contact cu senzorul radio, dar nu a executat sincronizarea de timp.
	Stația pentru evenimente meteo nu are contact cu senzorul radio, dar a executat sincronizarea de timp.
	Stația pentru evenimente meteo nu are contact cu senzorul radio și nu a executat sincronizarea de timp.
	Stația pentru evenimente meteo nu poate stabili legătura cu senzorul radio.

Date tehnice

Stație pentru evenimente meteo

Dimensiune (H x L x l):	126 x 55 x 19 mm
Temperatură	
Domeniu de măsură:	-5 °C până la 50 °C (23 °F până la 122 °F)
Pași de măsură:	0,1 °C (0,2 °F)
Unitatea de măsură:	°C sau °F
Umiditatea relativă a aerului	
Domeniu de măsură:	25% până la 95%
Pași de măsură:	1%
Barometru	
Domeniu de măsură:	700 mb/hPa până la 1050 mb/hPa (20,67 până la 31,01 inHg)
Unitatea de măsură:	mb/hPa sau inHg
Adaptarea altitudinii:	-100 până la 2500 metri
Numere de canale	1, 2, 3, 4 sau 5
Baterii:	2 x CR 2032 3 V

Senzor radio

Dimensiune (H x L x l):	116 x 70 x 24 mm
Temperatură	
Domeniu de măsură:	-20 °C până la 60 °C (-4 °F până la 140 °F)
Pași de măsură	0,1 °C (0,2 °F)
Unitatea de măsură:	°C sau °F
Umiditatea relativă a aerului	
Domeniu de măsură:	25% până la 95%
Pași de măsură:	1%
Frecvența de emisie:	433 MHz
Raza de acțiune:	100 metri (în spațiu liber)
Numere de canale:	1, 2, 3, 4 sau 5
Baterii:	2 x UM-3 (AA) 1,5 V

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald



Indicație privind îngrijirea

Pentru curățarea stației radio pentru evenimente meteo, utilizați o cârpă umezită, moale și curată.

Evitați ștergerea rapidă și repetată a display-ului stației radio pentru evenimente meteo. În acest caz, display-ul se poate decolora temporar. Această decolorare dispare de la sine după scurt timp.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sisteme de instalații electrice
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Germania
Tel +49(0)2195 / 602 - 0
Fax +49(0)2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.com

GIRA