

Dørkommunikationssystem-kamera-gateway 1201 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
EI-installations-
systemer
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tlf. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.com

50/10

GIRA

Produktbeskrivelse

Dørkommunikationssystem-kamera-gatewayen inkorporerer et almindeligt analogt kamera i Gira dørkommunikationssystemet. Det eksterne kamera tilsluttes via skrueklammer. Til kameraer med BNC-tilslutning medfølger en adapterledning. Til hvert eksterne kamera skal der bruges en kamera-gateway og en separat spændingsforsyning. Kamera-gatewayen kan drives med eller uden programmeret dørstation.

- Funktion med programmeret dørstation Audio: Det eksterne kamera programmeres til en dørstation Audio og opfører sig derefter som et system-kamera (dvs. det aktiveres automatisk ved et dør-opkald).
- Funktion uden programmeret dørstation: Kamera-gatewayen programmeres ikke til en dørstation. Kamerabilledet kan i så fald udelukkende aktiveres manuelt via boligstationer med video-funktion.

Montering

Via kombihuset til dørkommunikationssystem-kamera-gatewayen er der mulighed for forskellige monteringsstyper:

Uden DIN-skinne-adapter


- Vægmontering (f.eks. i en vægmonteret afgrejningsdåse)
- Indbygning (i en dyb indbygningsdåse)

Med DIN-skinne-adapter

Dørkommunikationssystem-kamera-gatewayen kan installeres med den medfølgende DIN-skinne-adapter på en profilskinne i en fordeling.

I DIN-skinne-adapteren sidder en holder til en BNC-stikforbindelse.

Når kamera-gatewayen monteres i en fordeling, skal BNC-stikforbindelsen ilægges. Ledningen kan fastgøres via åbningerne i DIN-skinne-adapteren.

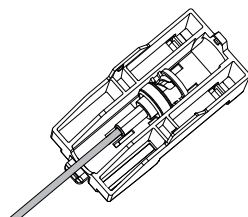


Afhængigt af stikretningen ændres kamera-gatewayens opbygningshøjde i fordelingen sig. Dette giver mulighed for en flugtende montering og for montering under beskyttelsesafdækningen.



Flugtende montering

Ved flugtende montering skal du lægge den medfølgende plade (1) i DIN-skinne-adapteren og derefter lade kamera-gatewayen gå i indgreb.

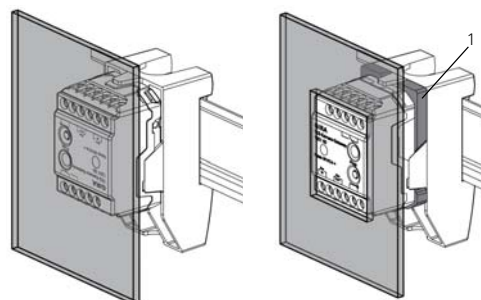

under beskyttelsesafdækningen

flugtende montering

Tilslutning


BUS IN

Tilslutning til det ankomende videosignal fra dørstationer med videofunktion eller flere kamera-gateways.


Da videosignalet i kamera-gatewayen kun ledes i en retning fra BUS IN mod BUS OUT, skal alle dørstationer med videofunktion eller flere kamera-gateways sluttes til BUS IN via Gira 2-leder-bussen.

BUS OUT

Tilslutning af kamera-gateway til video-kontrolenheden via Gira 2-leder-bussen. Videosignalet fra det eksterne kamera udsendes via BUS OUT.

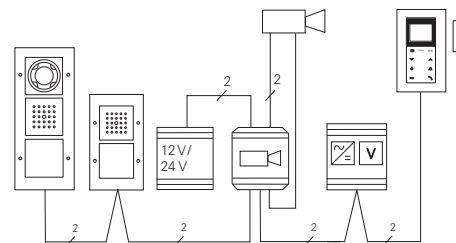

Kameraindgang

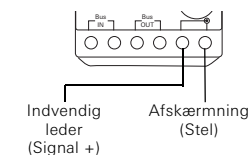

Indgang til videosignal fra det eksterne kamera. Brug den medfølgende adapterledning til kameraer med BNC-tilslutning.

Skiftekontakt



Via tilslutningerne til skiftekontaktrelæet kan kameraets spændingsforsyning eller vækkerindgang aktiveres.


Relæet aktiveres ved et dør-opkald fra den programmerede dørstation. Relæets efterløbstid udgør 30 sekunder, dvs. 30 sekunder efter afslutning af samtalen eller skift til et andet kamera skifter relæet tilbage til dvale.

Beskyttelsesklammer




Beskyttelsesklammerne, der er isoleret mod hinanden, kan bruges til gennemgående ledningsføring til spændingsforsyning af kameraet:

- Kamera uden permanent spændingsforsyning

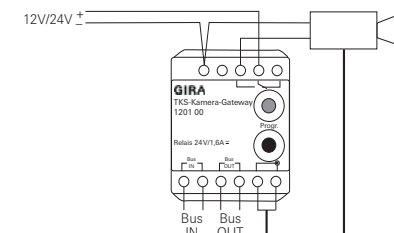

- Kamera med permanent spændingsforsyning og vækkerindgang

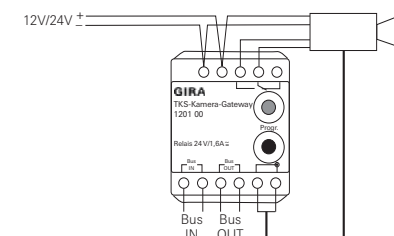

Programmering af dørstationen til kamera-gate-wayen

Hvis kamera-gatewayen programmeres til en dørstation Audio, opfører det eksterne kamera sig som et system-kamera, dvs. det eksterne kamera aktiveres automatisk ved et dørøpkald, som udgår fra den programmerede dørstation.

Sådan programmerer du en kamera-gateway til en dørstation Audio:

- Tryk på **kontrolenheden** på knappen "System-progr." i 3 sekunder for at starte programmeringstilstand.
- ✓ Lysdioden på kontrolenheden blinker gult. Lysdioden på dørkommunikationssystem-kamera-gatewayen blinker rødt.
- Hold et vilkårligt ringetryk på **dørstation Audio** nede i 3 sekunder. Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.
- ✓ På dørstationen udløses en lang bekræftelsestone.
- Hold programmeringsknappen på **dørkommunikationssystem-kamera-gatewayen** nede i 3 sekunder, indtil lysdioden kort blinker grønt.
- ✓ Lysdioden blinker grønt længe 1 gang og lyser derefter rødt: Programmering er lykkedes. eller Lysdioden blinker grønt 3 gange og blinker derefter rødt: Programmering er mislykkedes.

Derefter skal ringetrykkene til dørstationen programmeres til de pågældende boligstationer som beskrevet i betjeningsvejledningen til kontrolenheden.

i

Bemærk

En dørstation Video kan ikke programmeres til en dørkommunikationssystem-kamera-gateway. En kamera-gateway kan maksimalt programmeres til en dørstation Audio.

Slet programmering til dørstation

- Tryk på **kontrolenheden** på knappen "System-progr." i 3 sekunder for at starte programmeringstilstand.
- ✓ Lysdioden på kontrolenheden blinker gult. Lysdioden på dørkommunikationssystem-kamera-gatewayen lyser rødt.
- Hold programmeringsknappen på **dørkommunikationssystem-kamera-gatewayen** nede i 6 sekunder.
- ✓ Lysdioden blinker kort grønt efter 3 og 6 sekunder.
- ✓ Lysdioden lyser grønt længe 1 gang og blinker derefter rødt: Programmering slettet.

i

Slet kamera

Hvis du skal slette et kamera, skal det slettes på alle de boligstationer med videofunktion. der findes i systemet, i menuen "Slet kamera".

Vigtigt!
 I så fald slettes alle kameraer, og de skal derefter programmeres forfra igen.

Brug kamera-gateway uden dørstation


Ved drift uden programmeret dørstation aktiveres kameraet ikke automatisk via et dørøpkald. Kameraet kan derefter aktiveres via de boligstationer med videofunktion, der findes i systemet.

Til drift uden programmeret dørstation skal kamera-gatewayen registreres i dørkommunikationssystemet:


- Tryk på **kontrolenheden** på knappen "System-progr." i 3 sekunder for at starte programmeringstilstand.
- ✓ Lysdioden på kontrolenheden blinker gult. Lysdioden på dørkommunikationssystem-kamera-gatewayen blinker rødt.
- Hold programmeringsknappen på **dørkommunikationssystem-kamera-gatewayen** nede i 9 sekunder.
- ✓ Lysdioden blinker kort grønt efter 3, 6 og 9 sekunder.
- ✓ Lysdioden blinker grønt længe 1 gang og lyser derefter rødt: Kamera-gatewayen blev registreret i systemet.

Eksempel - topologier

Der må drives op til 5 kamera-gateways i række. Hvert eksterne kamera skal bruge en separat spændingsforsyning.

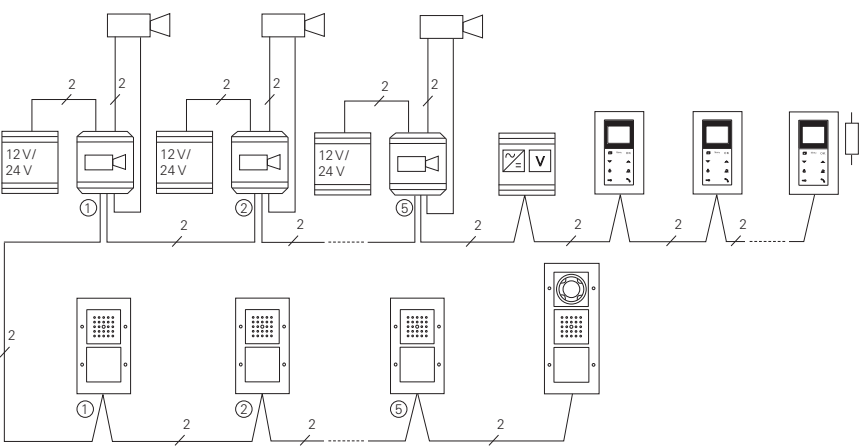

Op til 3 kamera-gateways kan forbindes stjerneformet med ledning, hvis de sluttes til video-kontrolenheden via videofordeleren.

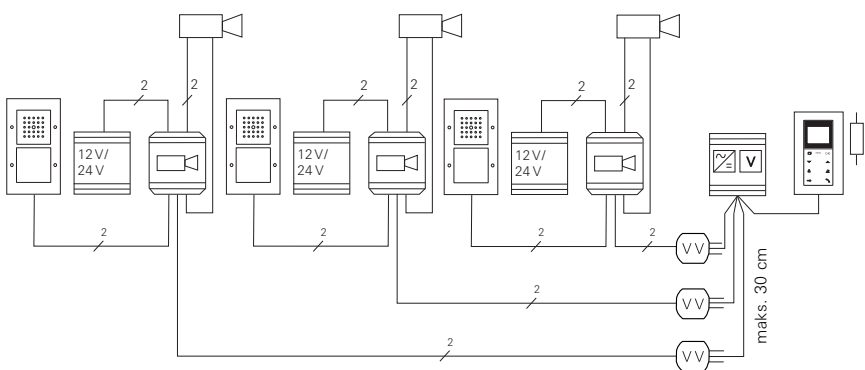

Tekniske data	
Videosignal:	FBAS 1 Vss, PAL-Norm
Temperaturområde:	-25 °C til +70 °C
Relæbelastningsevne:	50 µA til maks. 1,6 A ved 24 V AC/DC
Dimensioner (B x H x D):	36 x 52 x 27 mm
maksimal ledningslængde	
Dørkommunikationssystem-kamera-gateway - TFT-display:	100 m
Dørkommunikationssystem-kamera-gateway - eksternt kamera:	30 m

Garanti
Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser. Send produktet til vores centrale kundeservice gennem forhandleren, og vedlæg en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald