

Dørkommunikationstastaturinterface, dobbelt 1210 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

18/11

GIRA


Produktbeskrivelse

Det dobbelte dørkommunikations-tastaturinterface bruges til at omsætte et potentialefrit knapsignal til Gira-dørkommunikationsbussen.

Tastaturinterfacet er forsynet med to indbyrdes uafhængige indgange til tilslutning af potentialefri knapper. Indgangene kan enten programmeres til en aktiveringsaktuator (til udløsning af en aktiveringshandling) eller en boligstation.

Hvis tastaturinterfacet programmeres til en boligstation, reagerer indgangene forskelligt:

- **Indgang 1** udløser et **etageopkald**. Denne indgang skal f.eks. bruges, hvis der kun findes en 2-koret ledning ved tilslutning af en boligstation inklusive etageringetryk (f.eks. ved eftermontering af et eksisterende dørsamtaleanlæg).
- **Indgang 2** udløser et **dørøp kald**. Denne indgang skal f.eks. bruges, hvis døråbnerautomatikken i boligstationen håndfri skal udløses ved hjælp af en mekanisk knap.

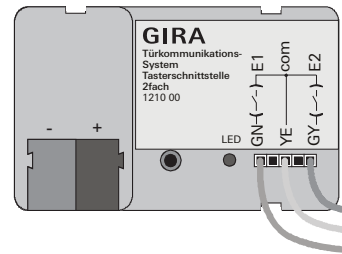

Montering



Vigtigt!

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Dørkommunikations-tastaturinterfacet er beregnet til indbygning i en indbygningsdåse (det anbefales at bruge en dyb indbygningsdåse) bag et konventionelt tastatur.

Tilslutninger

- / + (bus)

Indbygningsaktiveringsaktuatoren slutes til 2-leder-bussen via disse klemmer "- / +".





Polaritetsneutral BUS

Polariteten ved tilslutning til klemmerne "- / +" er ligegyldig, da 2-leder-bussen i Gira's dørkommunikationssystem er polaritetsneutral.

Tastaturtilslutning

Tastaturet tilsluttes via en 3-koret og ca. 20 cm lang tilslutningsledning. Denne tilslutningsledning må forlænges til maks. 5 m.

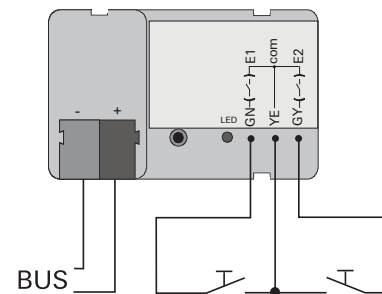

Programmering af tastaturinterfacet til en boligstation

1. Start programmeringstilstanden på **kontrolenheden** ved at holde knappen "Systemprogr." inde i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.
2. Tryk i 3 sek. på den knap på **tastaturinterfacet**, som du vil programmere til boligstationen.
- ✓ Lysdioden i tastaturinterfacet lyser derefter rød og efter 3 sek. kortvarigt grønt.
Hvis du slipper knappen efter 3 sek., lyser lysdioden grønt i ca. 1 sek. som bekræftelse.



Slip knappen efter 3 sek.

Hvis du ikke slipper knappen, når lysdioden skifter fra rød til grøn, skifter indgangen efter yderligere 3 sek. tilbage til standardindstillingen.

3. Hold knappen  på **boligstationen** inde i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone.
- ✓ En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.
4. Tryk på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.



Etageringetryk på tastaturinterface


Hvis knappen, der er sluttet til tastaturinterfacet, bruges som etageringetryk (indgang 1), kan funktionen "Programmering af boligstation via etageringetryk" ikke anvendes. Dette er kun muligt med en knap på ET-klemmen.

Om døråbnerautomatik

Med en knap på indgang 2 kan den døråbnerautomatik, der er aktiveret på boligstationen, udløses.

Bemærk i den forbindelse følgende henvisninger:

- Et dørropkald, der udløses fra tastaturinterfacet, afbryder en igangværende dørsamtale.
- På boligstationen blinker lysdioden  for at signalere et dørropkald. Der kan ikke føres en samtale.
- Døråbnerfunktionen kan kun bruges i forbindelse med en DIN-aktiveringsaktuator (se billedet nedenfor).

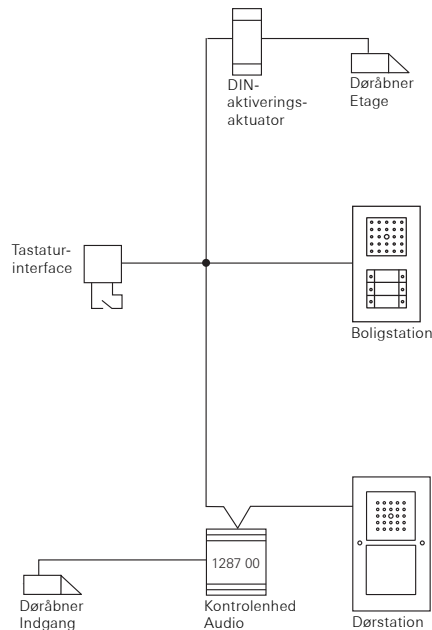

Programmér tastaturinterfacet til en DIN-aktiveringsaktuator



Driftstilstand ved DIN-aktiveringsaktuator

Med tastaturinterfacet kan du kun bruge driftstilstandene "Aktivering", "Timer/min.", "Timer/sek." og "Impuls".

3 s



1. Start programmeringstilstanden på **kontrolenheden** ved at holde knappen "Systemprogr." inde i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.

- ✓ På **aktiveringsaktuatoren** blinker lysdioden for den senest valgte driftstilstand.




2. Tryk flere gange på knappen "Funktion" på **aktiveringsaktuatoren**, indtil lysdioden for den ønskede funktion blinker.

3 s



3. Hold knappen "Progr." på **aktiveringsaktuatoren** nede i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.

3 s



4. Tryk i 3 sek. på den knap på **tastaturinterfacet**, som du vil programmere til aktiveringsaktuatoren.
- ✓ Lysdioden i tastaturinterfacet lyser derefter rød og efter 3 sek. kortvarigt grønt. Hvis du slipper knappen efter 3 sek., lyser lysdioden grønt i ca. 1 sek. som bekræftelse.

1 x



5. Tryk på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.



Automatisk programmering

Ved levering af DIN-aktiveringsaktuatoren og tastaturinterfacet er indgangene på tastaturinterfacet programmeret automatisk til aktiveringsaktuatoren. Hvis aktiveringsaktuatoren eller tastaturinterfacet programmeres på en anden enden, går denne programmering tabt.

Programmér tastaturinterfacet til en indbygningsaktiveringsaktuator

3 s



1. Start programmeringstilstanden på **kontrolenheden** ved at holde knappen "Systemprogr." inde i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.

- ✓ På **indbygningsaktiveringsaktuatoren** blinker lysdioden grønt og viser den aktuelt aktive driftstilstand.




2. Tryk flere gange på knappen "Fkt./Prog." på **indbygningsaktiveringsaktuatoren**, indtil lysdioden med frekvensen for den ønskede driftstilstand blinker grønt.

3 s



3. Hold knappen "Fkt./Prog." på **indbygningsaktiveringsaktuatoren** nede i 3 sek., indtil lysdioden blinker rødt.

3 s



4. Tryk i 3 sek. på den knap på **tastaturinterfacet**, som du vil programmere til aktiveringsaktuatoren.

- ✓ Lysdioden i tastaturinterfacet lyser derefter rød og efter 3 sek. kortvarigt grønt. Hvis du slipper knappen efter 3 sek., lyser lysdioden grønt i ca. 1 sek. som bekræftelse.

1 x



5. Tryk på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.



Automatisk programmering

Ved levering af indbygningsaktiveringsaktuatoren og tastaturinterfacet er indgangene på tastaturinterfacet programmeret automatisk til aktiveringsaktuatoren. Hvis aktiveringsaktuatoren eller tastaturinterfacet programmeres på en anden enden, går denne programmering tabt.

Gendannelse af standardindstillinger


Ved levering er indgangene på tastaturinterfacet automatisk programmeret til en ikke-programmeret aktiveringsaktuator (hvis monteret). Så snart en indgang, f.eks. en boligstation, programmeres går den automatiske programmering for indgangen tabt. Hvis standardindstillingen skal gendannes på en indgang i tastaturinterfacet, skal du gøre som følger:

3 s



1. Start programmeringstilstanden på **kontrolenheden** ved at holde knappen "Systemprogr." inde i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.

6 s



2. Tryk på **tastaturinterfacet** på den knap, der er programmeret til den pågældende indgang, i 6 sek.

- ✓ Lysdioden på tastaturinterfacet lyser rødt. Efter 3 sek. slukkes lyser lysdioden kortvarigt grønt. Hold knappen inde i yderligere 3 sek., indtil lysdioden lyser grønt i endnu 1 sek.

1 x



3. Tryk på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at afslutte programmeringstilstanden.

Tekniske data

Spændingsforsyning: 26 V DC $\pm$ 2 V (busspænding)

Dimensioner: L x B x H
43 x 28 x 15 mm

Temperaturområde: -5 °C til +50 °C

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/ installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.