


Návod na montáž
a obsluhu

**Bytová stanica na omietku
s interkomom**
1250 ..

GIRA

Popis prístroja

Bytová stanica na omietku s interkomom je prefabrikovaná jednotka, ktorá patrí k vstupnému komunikačnému systému Gira.

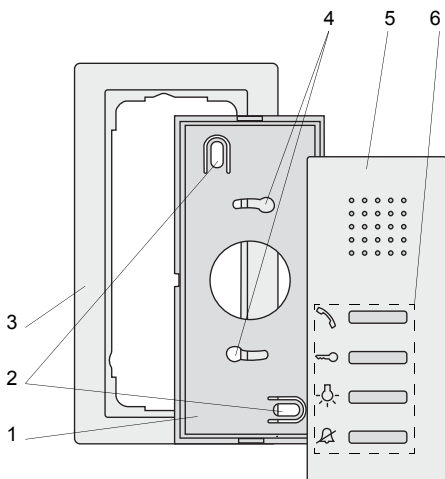

- 1 Montážna doska
- 2 Upevňovacie otvory pre montáž na stenu
- 3 Krycí rámček 2-dielny bez strednej prepážky (inštalácia bez rámčeka je možná len pri montáži na stenu)
- 4 Upevňovacie otvory pre montáž krabice
- 5 Horný diel puzdra
- 6 Ovládacie tlačidlá



Pozor


Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

Bytovú stanicu na omietku môžete

- inštalovať do krabice pod omietku alebo do dutej steny (len s krycím rámčekom),
- namontovať priamo na stenu alebo do krabice osvetlenia na stenu (s krycím rámčekom alebo bez neho).


V nasledujúcom texte je popísaná montáž s krycím rámčekom. Pri montáži bez rámčeka jednoducho krycí rámček vynechajte.

Montáž krabice

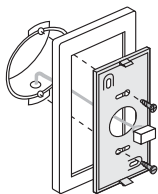

1. Montážnu dosku spolu s krycím rámčekom nasadíte na krabicu pod omietku.
2. Základnú dosku upevníte pomocou dvoch skrutiek k nosnému krúžku krabice pod omietku.

Montáž na stenu

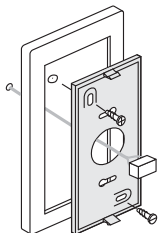


1. Odizolujte prívodné vodiče do úrovne steny.
2. Miesto montáže určite tak, aby sa montážna doska nachádzala v strede nad výstupom vedenia a označte vŕtacie otvory.
3. Vyvŕtajte obidva upevňovacie otvory a vložte do nich hmoždinky.
4. Základnú dosku spolu s krycím rámčekom upevníte ku stene pomocou dvoch skrutiek.

Pripojenie


Keď ste montážnu dosku pripevnili ku stene, pripojí sa bytová stanica nasledovne:

1. 2-drôtovú zbernicu pripojte ku svorkám BUS a príp. vedenie etážového volacieho tlačidla ku svorkám "ET" konektorového spoja.
2. Konektorový spoj nasuňte na kontakty prístrojovej dosky na zadnej strane bytovej stanice na omietku.

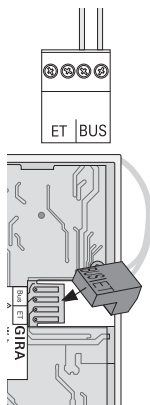

Dodržujte polaritu.

Dbajte na to, aby bola dodržaná zhoda označení BUS a ET na konektorovom spoji a doske.

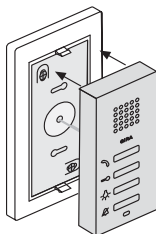

3. Teraz pripojte bytovú stanicu tak, že horný diel puzdra nasadíte na montážnu dosku a zaistíte.

Uvedenie do prevádzky

Po nainštalovaní všetkých prístrojov (vstupné a bytové stanice, riadiacu jednotku atď.) môžete vstupný komunikačný systém uviesť do prevádzky.

Uvedenie do prevádzky je popísané v systémovej príručke, ktorá je priložená k riadiacej jednotke.





Max. počet volacích tlačidiel

Dbajte na to, že jednej bytovej stanici na omietku môže byť priradených až 15 volacích tlačidiel.

Demontáž

Otvorenie prístroja

Pre otvorenie bytovej stanice opatrne zatlačte spodný zaisťovací háčik pomocou skrutkovača zvisle hore.

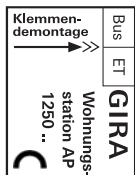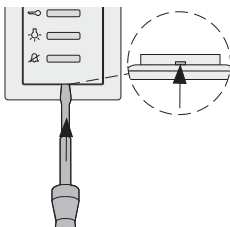

Odobratie zásuvnej svorky

Na štítku na zadnej strane prístroja je šípkou vyznačený smer vytiahnutia zásuvnej svorky.

Ovládanie




Ovládacie tlačidlá



Pomocou štyroch ovládacích tlačidiel bytovej stanice na omietku s interkomom sú vykonávané tieto funkcie:



Prijatie volania

Pri prichádzajúcom volaní bliká po dobu 2 minút tlačidlo .



Stlačte krátko tlačidlo , aby sa začala telefónna komunikácia s osobou pri vstupnej stanici. Počas hlasovej komunikácie trvalo svieti tlačidlo .




Maximálna doba hovoru


Maximálna doba hovoru je 2 minúty. Po uplynutí tejto doby je rozhovor automaticky ukončený.

Funkcia presadenia





Ak je pri vstupnej stanici taký silný hluk na pozadí, že nie je zaistené automatické prepnutie smeru volania, môžete na bytovej stanici využiť funkciu presadenia.



Pre tento účel držte počas hovoru stlačené tlačidlo . Po dobu stlačenia tlačidla môže byť hovor vedený iba smerom od bytovej stanice k vstupnej stanici.




Aby bol hovor smerom od vstupnej stanice opäť uvoľnený, uvoľnite tlačidlo .



Ukončenie hovoru

- 1 x   Na ukončenie hlasového spojenia stlačte krátko tlačidlo . Osvetlenie tlačidla  zhasne.




Nastavenie hlasitosti hovoru

Hlasitosť hovoru je pri prebiehajúcej hlasovej komunikácii možné zmeniť v rozsahu štyroch stupňov.

- 1 x   Počas rozhovoru stlačte krátko tlačidlo , aby sa hlasitosť hovoru zvýšila.




-   Celkovo existujú štyri stupne hlasitosti. Každým stlačením tlačidla sa nastaví nasledujúca vyššia hlasitosť. Po dosiahnutí najhlasnejšieho stupňa hlasitosti, sa pri ďalšom stlačení tlačidla nastaví najtichší stupeň hlasitosti.

Otvorenie dverí

- 1 x   Stlačte tlačidlo . Pri viacerých dverách je po počas 2 minút aktivovaný elektrický zámok, z ktorého bol uskutočnený hovor od vstupu. 2 minúty po prijatí hovoru príp. 30 sekúnd po ukončení hovoru od vstupu nastane prepnutie na hlavné dvere.

Zapnutie osvetlenia


(iba v spojení so spínacím členom)

- 1 x   Stlačte tlačidlo , aby sa zaplo osvetlenie (napr. vonkajšie alebo schodiskové osvetlenie).

Nastavenie hlasitosti volacieho tónu

Hlasitosť volacieho tónu je možné zmeniť v rozsahu štyroch stupňov v dobe, keď neprebíha hlasová komunikácia.



Stlačte tlačidlo  po dobu cca. 3 sekúnd.





Celkovo existujú štyri stupne hlasitosti. Každým stlačením tlačidla (3 sekundy) sa nastaví nasledujúca vyššia hlasitosť. Po dosiahnutí najhlasnejšieho stupňa hlasitosti, sa pri ďalšom stlačení tlačidla nastaví najtichší stupeň hlasitosti.



Vypnutie/ zapnutie volacieho tónu

Volací tón bytovej stanice môžete vypnúť, a to v dobe, keď neprebíha hlasová komunikácia.



Stlačte krátko tlačidlo , aby sa volací tón vypol. Pri vypnutom volacom tóne svieti tlačidlo  trvalo.



Znova krátko stlačte tlačidlo , aby sa volací tón opäť zapol. Osvetlenie tlačidla  zhasne.



Volací tón vypínajte iba v prípade potreby


Volací tón vypínajte iba vo výnimočných prípadoch. Inak hrozí nebezpečenstvo, že zvonenie napr. v prípade núdze nebude počuť.





Nastavenie melódie volacieho tónu

Bytová stanica na omietku s interkomom ponúka päť melódií volacieho tónu, ktoré je možné individuálne priradiť etážovému volaciemu tlačidlu, volacím tlačidlám vstupnej stanice alebo tlačidlám interného volania ďalších bytových staníc.

Takto je napr. v jednej domácnosti s niekoľkými osobami možné priradiť každému obyvateľovi vlastné volacie tlačidlo vstupnej stanice (napr. pre rodičov a deti) s individuálnou melódiou volacieho tónu.

Melódiu volacieho tónu je možné nastaviť nasledovne:



1. Vyberte volací tón, ktorého melódiu by ste chceli zmeniť, tým že stlačíte príslušné prednastavené volacie tlačidlo.
 2. Aby sa zmenila melódia naposledy použitého volacieho tónu, stlačte na bytovej stanici tlačidlo  a držte ho stlačené.
 3. V priebehu 3 sekúnd stlačte ešte tlačidlo  a držte obidve tlačidlá stlačené, kým nebudete počuť novú melódiu volacieho tónu.
 4. Aby sa vybrala ďalšia melódia volacieho tónu, opakujte kroky 2 a 3.
- ✓ Každým stlačením tlačidiel  a  sa nastaví nová melódia volacieho tónu. Po dosiahnutí poslednej melódie volacieho tónu, nastaví sa pri ďalšom stlačení tlačidla prvá melódia.



Upozornenie

Vymazaním priradených volacích tlačidiel k bytovej stanici sa nastavenie príslušnej melódie volacieho tónu obnoví na nastavenie z výroby.

Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalačná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA

