

Uppsetningar- og
notkunarleiðbeiningar

Innbyggður hátalari
1258 00

GIRA

Með innbyggða hátalaranum er Gira dyrasímakerfið samþætt við póstkassasamstæður, talhólf, einingar við hlið hurða eða framplötur.

Innbyggði hátalarinn gegnir þá hlutverki útistöðvar. Á honum eru tvö festiop sem passa á festingar algengs búnaðar af þessu tagi.

Hægt er að tengja allt að 8 vélræna bjöllufofa við innbyggða hátalarann. Með viðbótareiningum er hægt að tengja fleiri bjöllufofa. Mögulegt er að tengja allt að 11 viðbótareiningar með 12 bjöllufofum hverja um sig. Þannig er hægt að setja upp dyrasímakerfi fyrir allt að 70 talsambandstengingar, t.d.

1 hljóðstýrieiningu

1 innbyggðan hátalara með

5 viðbótareiningum


68 utanáliggjandi, handfrjálsar innistöðvar



Fjöldi tenginga

Gira dyrasímakerfið er hannað fyrir eftirfarandi fjölda tenginga:

Hljóð: 70 tengingar, mynd: 20 tengingar.

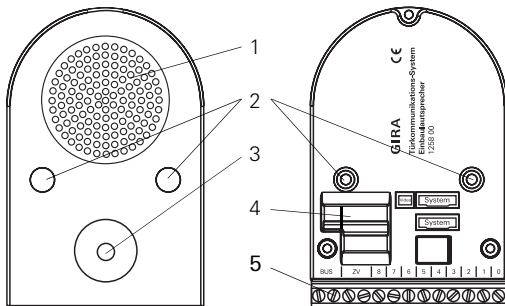

Framhlið

- 1 Hátalari
- 2 Festiop
- 3 Hljóðnemi

Bakhlið

- 4 Tengi

Kerfi: Tengi fyrir viðbótareiningu eða aðrar kerfiseiningar

Mynd: Tengi fyrir innfelldu litmyndavélina

- 5 Tengiklemmuröð

BUS: Tenging við tveggja víra Bus

ZV: Spenna fyrir innfellda myndavél o.s.frv.

0: Sameiginleg jarðtenging bjölluropa


1 - 8: Tengi fyrir bjölluropa



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Innbyggði hátalarinn er settur upp aftan við talhlíf búnaðarins sem fyrir er. Allt eftir því um hvernig útfærslu er að ræða er hátalarinn settur upp beint á framlötuna eða með uppsetningarstykki.

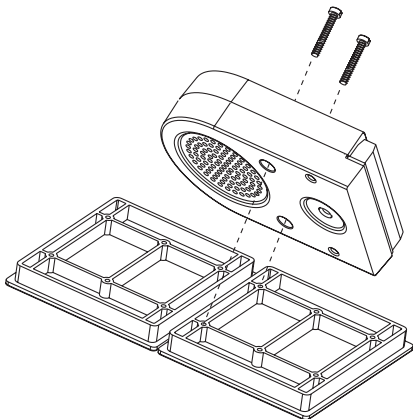


Nota verður meðfylgjandi skráfur til þess að festa innbyggða hátalarann.

Þegar innbyggða hátalaranum er komið fyrir verður að gæta þess að bæði hljóðnemin og hátalarinn séu fyrir framan hljóðopin.


Mikilvægara er þó að hljóðnemin sé á réttum stað.

Talgæðin verða með besta móti ef skipting er á milli hátalarans og hljóðnemans.

Tenging



1. Tengið tveggja víra Bus við BUS-tengiklemmurnar.
2. Ef þörf krefur skal leggja lykkjur á milli tengiklemmanna BUS og ZV. Þetta þarf að gera ef nota á upplýstar kerfiseiningar eða litmyndavél með innbyggða hátalaranum.

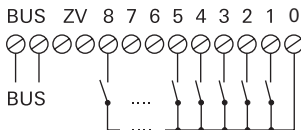

3. Tengid bjölluofana. Leiðslan má ekki vera lengri en 2 metrar.



Tengid ekki saman tengiklemmur "0"

Ef notuð er viðbótareining má ekki tengja tengiklemmu "0" á innbyggða hátalaranum við tengiklemmu "0" á viðbótareiningunni.

4. Ef þörf krefur skal tengja frekari einingar úr dyrasímakerfinu við tengin "Kerfi" eða "Mynd".



Lýsing í bjölluofum

Ekki er hægt að sjá lýsingu í bjölluofum fyrir rafmagni í gegnum Bus-kerfi dyrasímakerfisins.


Notast skal við annan spennugjafa fyrir lýsingu í bjölluofum.

Tenging eininga í dyrasímakerfi

Þar sem innbyggði hátalarinn er að öllu leyti samhæfður við dyrasímakerfið er einnig hægt að tengja við hann innfelldar grunneiningar á borð við litmyndavél, merkispjald eða kallhnapp.


Litmyndavél

1. Tengið innfellda grunneiningu litmyndavélarinnar við innbyggða hátalarann með tveggja póla tengikapli fyrir mynd og sex póla tengikapli fyrir hljóð.
2. Leggið lykkjur á milli tengiklemmanna BUS og ZV á innbyggða hátalaranum.

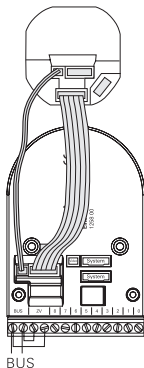

Merkispjald, kallhnappur

1. Tengið innfellda grunneiningu búnaðarins við innbyggða hátalarann með sex póla tengikapli fyrir hljóð.
2. Til þess að gera lýsingu merkispjalds eða kallhnapps virka skal leggja lykkjur milli tengiklemmanna BUS og ZV á innbyggða hátalaranum.



Þegar allur búnaðurinn (innbyggður hátalari, innistöð, stýrieining o.s.frv.) hefur verið settur upp er hægt að taka dyrasímakerfið í notkun.

Leiðbeiningar um það er að finna í kerfishandbókinni sem fylgir með stýrieiningunni.



Athugið



Þegar stór kerfi eru tekin í notkun skal gæta þess að mest er hægt að tengja 20 bjöllufofa í hverju vinnuskrefi. Ef um meira en 20 bjöllufofa er að ræða verður að byrja á því að tengja fyrstu 20 bjöllufofana við innistöðvarnar.

Að því loknu skal tengja næstu 20 bjöllufofa eða þá sem eftir eru.

Stilling hljóðstyrks

Hægt er að stilla hljóðstyrkinn á hverri útistöð fyrir sig.

Stilla verður hljóðstyrkinn með hjálp aðstoðarmanns.




1. Setjið í forritunarstillingu með því að halda hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í 3 sekúndur, eða þar til gula ljósdíóðan við hliðina á hnappinum byrjar að blikka.
2. Styðjið snögg á bjölluropa á **útistöðinni** sem þegar hefur verið tengdur.
3. Aðstoðarmaðurinn svarar hringingunni á **innistöðinni** (með því að taka upp tólið eða styðja á talhnapp) og talar.
4. Styðjið aftur snögg á bjöllurofann á **útistöðinni**.
- 3 Hljóðstyrknum er breytt með því að styðja á hnappinn meðan á samtali stendur. Alls standa fjögur hljóðstyrksþrep til boða. Í hvert sinn sem stutt er á hnappinn er stillt á næsta hljóðstyrksþrep fyrir ofan. Þegar hæsta hljóðstyrk er náð verður stillt á minnsta hljóðstyrk næst þegar stutt er á hnappinn.



5. Leggið á.

Síðasta stilling á hljóðstyrk er þá vistuð í útistöðinni.



6. Farið úr forritunarstillingu með því að styðja á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni**.

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Vefslóð: www.gira.com

GIRA