

Návod na montáž a obsluhu

Vstupná stanica pod omietku s volacím tlačidlom 1-dielnym

1260 65/66/67

1271 65/66/67


Vstupná stanica pod omietku s volacím tlačidlom 3-dielnym

1261 65/66/67

1272 65/66/67

GIRA

Vstupná stanica pod omietku patrí k vstupnému komunikačnému systému Gira. Princíp konštrukcie vstupnej stanice pod omietku je znázornený na príklade vstupnej stanice pod omietku s 3-dielnym volacím tlačidlom:

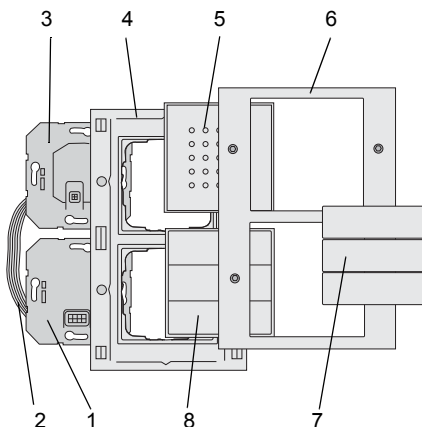

- 1 Väzbový člen zbernice vstupného komunikačného systému
- 2 Pripojovací kábel audio
- 3 Vložka mikrofónu
- 4 TX_44-rámček, spodný diel (nie je súčasťou dodávky)
- 5 Nadstavec vstupného reproduktora
- 6 TX_44-rámček, horný diel (nie je súčasťou dodávky)
- 7 Kryty volacích tlačidiel
- 8 Volacie tlačidlo 3-dielne




Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

Na zabudovanie vložky pod omietku **nepoužívajte** tesniace krúžky priložené k rámečku TX_44.

Vstupná stanica pod omietku sa montuje do dvoch bežných zápusných krabíc pod omietku:

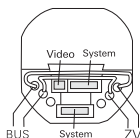

1. Pripojte väzbový člen zbernice vstupného komunikačného systému:
2-drôtovú zbernicu pripojte ku svorkám BUS a príp. vedenie prídavného napájania ku svorkám "ZV".



Vypnutie osvetlenia volacích tlačidiel

Aby sa osvetlenie volacích tlačidiel vyplo trvale, odstráňte premostenie medzi svorkami BUS a ZV.

2. Pripojovací kábel audio zastrčte do jednej z dvoch systémových zásuvných pozícií väzbového člena zbernice.
3. Pripojovací kábel audio zaveďte do hornej zápusnej krabice pod omietku a nainštalujte väzbový člen zbernice do spodnej zápusnej krabice pod omietku.

4. Spojovací kábel zastrčte do jednej z dvoch systémových pozícií vložky mikrofónu.
5. Nainštalujte vložku mikrofónu.
6. Nasadíte spodnú časť krycieho rámčeka TX_44 a nasuňte volacie tlačidlo ako aj vložku mikrofónu do vložiek pod omietku.
7. Nasadíte hornú časť rámčeka a zatlačte Torx-skrutky .

Uvedenie do prevádzky

Po nainštalovaní všetkých prístrojov (vstupné a bytové stanice, riadiacu jednotku atď.) môžete vstupný komunikačný systém uviesť do prevádzky. Uvedenie do prevádzky je popísané v systémovej príručke, ktorá je priložená k riadiacej jednotke.

Ovládanie

Začatie volania (zvonenie)



Stlačte volacie tlačidlo, aby sa vyvolal volací tón na priradenej bytovej stanici. Stlačenie tlačidla je potvrdené aj potvrdzovacím tónom.

Zapnutie osvetlenia (v spojení so spínacím členom)



Stlačte volacie tlačidlo, aby sa zaplo osvetlenie alebo niektorý iný spotrebič prostredníctvom priradeného spínacieho člena. Stlačenie tlačidla je potvrdené aj potvrdzovacím tónom.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť sa dá nastaviť individuálne na každej vstupnej stanici.

Nastavenie hlasitosti musí byť vykonané dvoma osobami.



1. Na **riadiacej jednotke** spustíte programovací režim, tým že po dobu 3 s stlačíte tlačidlo "Systemprogr.", až kým nezačne blikat kontrolka LED pri tlačidle.



2. Na **vstupnej stanici** stlačte krátko už priradené volacie tlačidlo.

3. Druhá osoba prijme na **bytovej stanici** volanie od vstupu (pomocou slúchadla alebo hovorového tlačidla) a začne hlasovú komunikáciu.



4. Na **vstupnej stanici** znova krátko stlačte volacie tlačidlo.

- ✓ Stlačením tlačidla počas hlasového spojenia sa mení hlasitosť. Celkovo existuje 5 stupňov hlasitosti. Každým stlačením tlačidla sa nastaví nasledujúca vyššia hlasitosť. Po dosiahnutí najhlasnejšieho stupňa hlasitosti, sa pri ďalšom stlačení tlačidla nastaví najtichší stupeň hlasitosti.



5. Ukončíte hlasové spojenie. Naposledy nastavený stupeň hlasitosti je uložený vo vstupnej stanici.




6. Na **riadiacej jednotke** opustíte programovací režim, tým že krátko stlačíte tlačidlo "Systemprogr.".

Výmena štítu menovky

Pre výmenu menovky môžete jednoducho nadvihnúť kryt volacieho tlačidla.

1. Kryt volacieho tlačidla opatrne nadvihnite napr. pomocou skrutkovača.

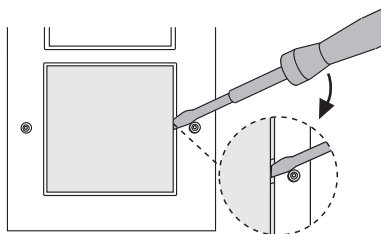

2. Vymeňte štítok menovky.
3. Kryt volacieho tlačidla opäť nasadíte a silno ho pritlačte.

Vhodné menovky získate buď

- využitím služby pre menovky Gira pomocou priloženého korešpondenčného lístka alebo
- použitím voliteľne dostupného popisovacieho softvéru Gira a na to vhodných popisovacích hárkov Gira.

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalačná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA