

**Estação externa encastrada  
com 1 tecla de chamada**

1260 65/66/67

1271 65/66/67

**Estação externa encastrada  
com 3 teclas de chamada**


1261 65/66/67

1272 65/66/67

**GIRA**

### Descrição do aparelho

A estação externa encastrada pertence ao sistema de intercomunicador de porta Gira. Com o seguinte exemplo, de uma estação externa encastrada com 3 teclas de chamada, é ilustrada a montagem básica de uma estação externa encastrada.

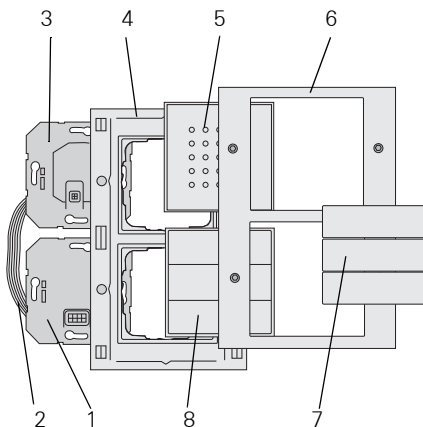

- 1 Acoplador de bus do intercomunicador de porta
- 2 Cabo de ligação áudio
- 3 Elemento do microfone
- 4 Peça inferior do espelho TX\_44 (não incluído no fornecimento)
- 5 Cobertura do altifalante da porta
- 6 Peça superior do espelho TX\_44 (não incluído no fornecimento)
- 7 Coberturas das teclas de chamada
- 8 3 teclas de chamada




## Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

Na montagem dos elementos encastráveis **não** utilize o anel de vedação incluído na peça do espelho TX\_44.

O posto interno encastrado mãos-livres é instalado em duas caixas de aparelhagem encastrada disponíveis no mercado:

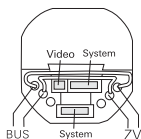

1. Conecte o acoplador de bus do intercomunicador de porta:  
conecte o bus de dois condutores aos bornes do BUS e, se necessário, os cabos da alimentação adicional aos bornes "ZV".



## Desligar a iluminação das teclas de chamada

Para desligar permanentemente a iluminação das teclas de chamada, remova os fios de ponte entre o bus e o borne ZV.

2. Introduza o cabo de ligação áudio num dos dois pontos de ligação do sistema do acoplador de bus.
3. Encaminhe o cabo de ligação áudio para a caixa de aparelhagem encastrada superior e instale o acoplador de bus na caixa de aparelhagem encastrada inferior.

4. Introduza o cabo de ligação áudio num dos dois pontos de ligação do sistema do elemento do microfone.
5. Instale o elemento do microfone.
6. Coloque a peça inferior do espelho de remate TX\_44 e introduza os elementos da tecla de chamada e do microfone nos elementos encastráveis.
7. Encaixe a parte superior do espelho e prima os parafusos Torx para dentro.

## **Colocação em funcionamento**

---

Depois de ter instalado todos os aparelhos (estações externas e postos internos, aparelho de comando, etc.), pode colocar o sistema de intercomunicador de porta em funcionamento. A colocação em funcionamento vem descrita no Manual do Sistema, fornecido junto com o aparelho de comando.

### Estabelecer ligação (tocar a campainha)



Prima a tecla de chamada para accionar o toque de chamada no respectivo posto interno atribuído. Adicionalmente, o accionamento da tecla é confirmado por um sinal acústico de confirmação.

### Ligar a luz (em ligação com um actuador de comutação)



Prima a tecla de chamada para ligar a luz ou qualquer outro consumidor através de um actuador de comutação atribuído. Adicionalmente, o accionamento da tecla é confirmado por um sinal acústico de confirmação.

### Ajustar o nível de volume

O nível de volume pode ser ajustado individualmente em cada estação externa. Para ajustar o nível de volume são necessárias duas pessoas.



1. Inicie no **aparelho de comando** o modo de programação, premindo a tecla "Systemprogr." durante 3 segundos, até o LED amarelo junto da tecla piscar.



2. Prima por breves instantes na **estação externa** uma das teclas já atribuídas.

3. A segunda pessoa atende no **posto interno** a chamada da porta (com o auscultador ou com a tecla de conversação) e inicia a conversação.



M. Meier

4. Prima novamente por breves instantes na **estação externa** a tecla de chamada.

✓ Mediante o accionamento da tecla, o nível de volume altera-se durante a ligação de voz. No total há 5 níveis de volume. Com cada accionamento da tecla de chamada, é ajustado o nível de volume mais elevado seguinte. Quando tiver sido atingido o nível de volume mais alto, o próximo premir da tecla ajusta o nível de toque mais baixo.



5. Termine a chamada.  
O nível de volume por último ajustado é memorizado na estação externa.

1 x




6. No **aparelho de comando**, saia do modo de programação premindo por breves instantes a tecla "Systemprogr.".

## Substituir as etiquetas de identificação

---

Para substituir as etiquetas de identificação, pode levantar a cobertura das teclas de chamada.

1. Levante cuidadosamente, p. ex., com uma chave de parafusos, a cobertura das teclas de chamada.

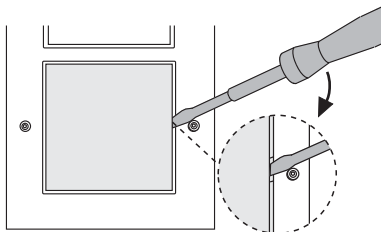

2. Substitua a etiqueta de identificação.
3. Coloque de novo a cobertura das teclas de chamada e pressione-a com firmeza.

Pode obter etiquetas de identificação adaptadas ao seu equipamento

- através do serviço de etiquetas de identificação Gira, mediante o envio do postal incluído
- ou através do software de etiquetas de identificação Gira, que pode obter opcionalmente, e das correspondentes folhas de etiquetas Gira.

## Garantia

---

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

21/11

# GIRA