

Uppsetningar- og
notkunarleiðbeiningar

**Innfelld útistöð
með einföldum kallhnappi**

1260 65/66/67

1271 65/66/67

**Innfelld útistöð
með þreföldum kallhnappi**

1261 65/66/67


1272 65/66/67

GIRA

Lýsing á búnaðinum

Innfellda útistöðin er hluti af Gira dyrasímakerfinu.

Innfelld útistöð með þreföldum kallhnappi er hér tekin sem dæmi um meginatriði við uppsetningu innfelldrar útistöðvar:

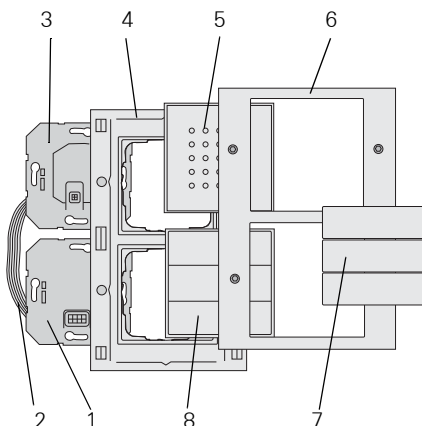


- 1 Samskiptaeining
- 2 Tengikapall fyrir hljóð
- 3 Talgrunnur
- 4 Neðri hluti TX_44-ramma
(fylgir ekki með)
- 5 Hátalari
- 6 Efri hluti TX_44-ramma
(fylgir ekki með)
- 7 Kallhnappalok
- 8 Þrefaldur kallhnappur



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja. Við ísetningu innfelldu grunneininganna má **ekki** nota þéttihringina sem fylgja með TX_44-rammanum.

Innfellda útistöðin er sett upp í tveimur venjulegum innfelldum veggdósum:

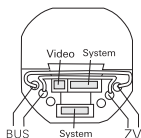

1. Tengið samskiptaeininguna:
Tengið tveggja víra Bus við BUS-klemmurnar og ef þörf krefur einnig leiðslur aukaraftengingar við klemmurnar "ZV".



Slökkt á lýsingu kallhnappa

Til þess að slökkva varanlega á lýsingu kallhnappa skal fjarlægja lykkjurnar milli BUS og ZV.

2. Stingið tengikaplinum fyrir hljóð í samband við annað kerfistengið á samskiptaeiningunni.
3. Leiðið tengikapalinn fyrir hljóð í efri innfelldu veggdósina og setjið samskiptaeininguna í neðri innfelldu veggdósina.

4. Stingið tengikaplinum fyrir hljóð í samband við annað kerfistengið á talgrunninum.
5. Komið talgrunninum fyrir.
6. Setjið neðri hluta TX_44-rammans á og stingið kallhnappinum sem og talgrunninum á innfelldu grunneiningarnar.
7. Smellið efri hluta rammans á og þrýstið Torx-skrúfunum inn.

Búnaðurinn tekinn í notkun

Þegar allur búnaðurinn (úti- og innistöðvar, stýrieining o.s.frv.) hefur verið settur upp er hægt að taka dyrasímakerfið í notkun. Leiðbeiningar um það er að finna í kerfishandbókinni sem fylgir með stýrieiningunni.

Notkun

Hringt



Stutt er á kallhnappinn til þess að hringja í tengdu innistöðina. Staðfestingartónn heyrir þegar stutt hefur verið á hnappinn.

Ljós kveikt (með rofaliða)



Stutt er á kallhnappinn til þess að kveikja á ljósi eða öðrum rafbúnaði með tengdum rofaliða. Staðfestingartónn heyrir þegar stutt hefur verið á hnappinn.

Stilling hljóðstyrks

Hægt er að stilla hljóðstyrkinn á hverri útistöð fyrir sig.

Stilla verður hljóðstyrkinn með hjálp aðstoðarmanns.



1. Setjið í forritunarstillingu með því að halda hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í 3 sekúndur, eða þar til gula ljósdíóðan við hliðina á hnappinum byrjar að blikka.



2. Styðjið á kallhnapp á **útistöðinni** sem þegar hefur verið tengdur.

3. Aðstoðarmaðurinn svarar hringingunni á **innistöðinni** (með því að taka upp tólið eða styðja á talhnapp) og talar.



4. Styðjið aftur snögg á kallhnappinn á **útistöðinni**.

- ✓ Hljóðstyrknum er breytt með því að styðja á hnappinn meðan á samtali stendur. Alls standa fimm hljóðstyrksþrep til boða. Í hvert sinn sem stutt er á hnappinn er stillt á næsta hljóðstyrksþrep fyrir ofan. Þegar hæsta hljóðstyrk er náð verður stillt á minnsta hljóðstyrk næst þegar stutt er á hnappinn.



5. Leggið á.
Síðasta stilling á hljóðstyrk er þá vísuð í útistöðinni.




6. Farið úr forritunarstillingu með því að styðja á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni**.

Skipt um merkisþjöld

Þegar skipta þarf um merkisþjöld er hægt að taka kallhnappalokið af með einföldum hætti.

1. Takið lokið varlega af kallhnöppunum, til dæmis með skrúfjárn.

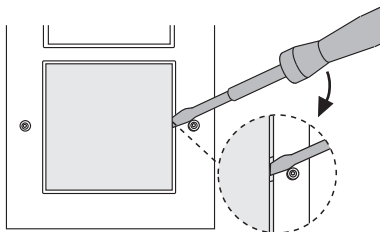

2. Skiptið um merkisþjald.
3. Setjið lokið aftur á kallhnappana og þrýstið því þéttingsfast á.

Hentug merkisþjöld er annað hvort hægt að fá

- með því að senda meðfylgjandi póstkort til áletrunarþjónustu Gira eða
- með þar til gerðum hugbúnaði frá Gira, sem fæst aukalega, og tilheyrandi áletrunarörkum frá Gira.

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA