

**Uppoasennettava ovikoje
yhden painikkeen moduulilla**

1260 65/66/67

1271 65/66/67

**Uppoasennettava ovikoje
kolmen painikkeen moduulilla**


1261 65/66/67

1272 65/66/67

GIRA

Uppoasennettava ovikoje kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään.

Alla olevassa kuvassa on esitetty uppo-asennettavan ovikojeen (sis. kolmen painikkeen moduulin) periaatteellinen rakenne:

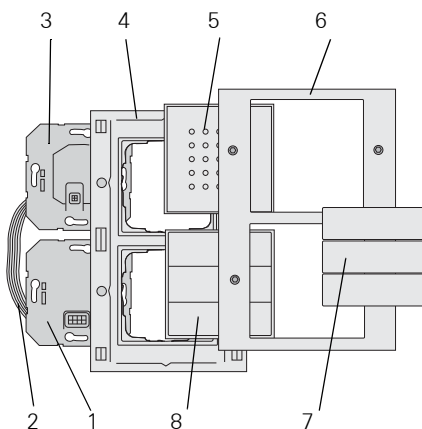

- 1 Ovipuhelinjärjestelmän väyläliitin
- 2 Audioliitäntäkaapeli
- 3 Puhemoduuli
- 4 TX_44-kehiksen takaosa
(ei kuulu toimituslaajuuteen)
- 5 Ovikaiuttimen kansi
- 6 TX_44-kehiksen etuosa
(ei kuulu toimituslaajuuteen)
- 7 Kutsupainikkeiden suojukset
- 8 Kolmen painikkeen moduuli




Huomio

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Uppoasennettavien moduulien asennuksessa **ei** saa käyttää TX_44-kehiksen mukana toimitettuja tiivistysrenkaita.

Uppo-asennettava ovikoje asennetaan kahteen alan liikkeistä saatavaan uppoasennuskoteloon:

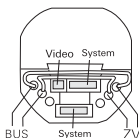

1. Kytke ovipuhelinjärjestelmän väyläliitin: liitä 2-johdinväylä BUS-liittimiin ja tarvittaessa lisävirtalähteen johtimet ZV-liittimiin.



Kutsupainikkeiden valon sammuttaminen

Kutsupainikkeiden valo sammutetaan pysyvästi niin, että BUS- ja ZV-liitinten väliltä poistetaan sillat.

2. Pistä audioliitäntäkaapeli väyläliittimen jompaankumpaan järjestelmäkorttipaikkaan.
3. Vie audioliitäntäkaapeli ylemmän uppoasennuskoteloon ja asenna väyläliitin alemmaan uppoasennuskoteloon.

4. Pistä audioliitântäkaapeli puhemuodulin jompaankumpaan järjestelmäkorttipaikkaan.
5. Asenna puhemuoduli.
6. Laita TX_44-kehiksen takaosa paikoilleen ja aseta sekä kutsupainike että puhemuoduli uppoasennusmoduuleihin.
7. Kiinnitä kehiksen etuosa niin, että se lukittuu paikoilleen ja kiinnitä lopuksi Torx-ruuveilla.

Käyttöönotto

Sen jälkeen kun kaikki laitteet (ovi- ja huonekojeet, ohjauslaite jne.) on asennettu, voit ottaa ovipuhelinjärjestelmän käyttöön. Käyttöönotto on kuvattu järjestelmän käsikirjassa, joka toimitetaan ohjauslaitteen mukana.

Käyttö

Ovikutsun aktivoiminen



Paina kutsupainiketta, joka aktivoi ovikutsun vastaavassa huonekojeessa. Lisäksi kuittausääni vahvistaa painikkeen painalluksen.

Valon päällekytkentä (yhdessä kytkinmoduulin kanssa)



Paina kutsupainiketta kytkeäksesi valon tai muun käyttölaitteen vastaavan kytkinmoduulin kautta. Lisäksi kuittausääni vahvistaa painikkeen painalluksen.

Äänenvoimakkuuden säätö

Jokaisen ovikojeen äänenvoimakkuus voidaan säätää erikseen.

Äänenvoimakkuuden säätöön tarvitaan kaksi henkilöä.



1. Käynnistä **ohjauslaitteesta** ohjelmointi painamalla "Systemprogr." -painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes painikkeen viereinen keltainen LED-valo vilkkuu.



2. Paina **ovikojeen** jo ohjelmoitua soittopainiketta lyhyesti.



3. Toinen henkilö vastaanottaa **huonekojeelta** ovikutsun (kuulokkeen tai puhepainikkeen avulla) ja luo puheyhteyden.



4. Paina **ovikojeen** soittopainiketta uudelleen lyhyesti.



- ✓ Painikkeen painallus muuttaa äänenvoimakkuutta puheyhteyden aikana. Äänenvoimakkuustasoja on yhteensä viisi. Äänenvoimakkuus kovenee asteittain painikkeen jokaisen painalluksen jälkeen. Kun äänenvoimakkuus on maksimissaan, seuraava painikkeen painallus säätää sen pienimmälle mahdolliselle voimakkuudelle.



5. Lopeta puheyhteys. Ovikojeeseen tallennetaan viimeksi asetettu äänenvoimakkuus.




6. Poistu **ohjauslaitteen** ohjelmointitilasta painamalla "Systemprogr." -painiketta lyhyesti.

Merkintäkylttien vaihto

Painikemoduulin suojus voidaan irrottaa helposti merkintäkylttien vaihtoa varten.

1. Avaa suojus varoen esim. ruuvimeisselin avulla.

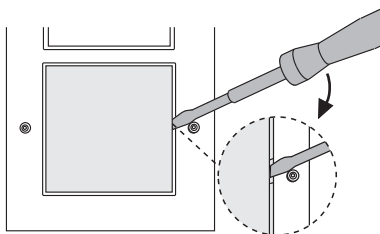

2. Vaihda merkintäkyltti.
3. Aseta painikemoduulin suojus takaisin paikoilleen ja paina se lujasti kiinni alustaan.

Sopivia merkintäkylttejä voit joko

- tilata Gira Inscription Service –palvelun kautta lähettämällä liitteenä olevan postikortin tai
- tilaamalla merkintäohjelmiston (Gira Inscription Software) ja sopivan merkintäarkin.

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta. Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike). Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA