

Estação externa saliente com 1 tecla de chamada

1266 65/66/67

Estação externa saliente com 3 teclas de chamada

1267 65/66/67

**Estação externa saliente com 2 elementos de 3 teclas
de chamada**


1268 65/66/67

GIRA

Estação externa saliente

A estação externa saliente é uma unidade prefabricada, que pertence ao sistema de intercomunicador de porta Gira.

Com o seguinte exemplo, de uma estação externa saliente com 3 teclas de chamada, é ilustrada a montagem básica de uma estação externa saliente.

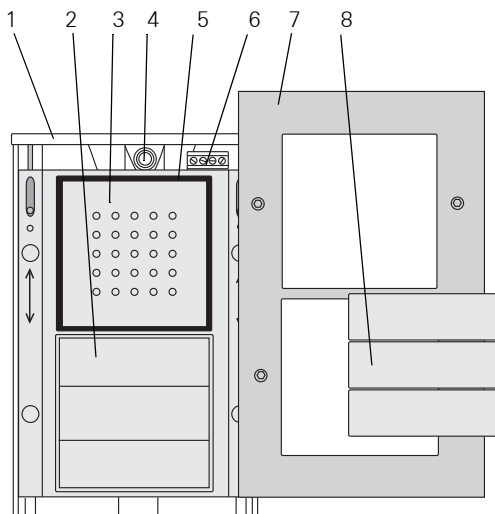

- 1 Parte de baixo da caixa
- 2 3 teclas de chamada
- 3 Cobertura do microfone
- 4 Entrada dos fios
- 5 Anel de vedação
- 6 Bornes de ligação
- 7 Parte de cima da caixa
- 8 Coberturas das teclas de chamada



Atenção


A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.



Placa de circuitos do aparelho móvel

Durante a montagem e ligação do cabo de bus, a placa de circuitos do aparelho pode ser deslocada para baixo.

1. Selecione o local de montagem. O canal de cabos incorporado na parte inferior da caixa, destina-se ao encaminhamento dos condutores. Deste modo, é possível variar a altura da montagem da estação externa acima da saída dos fios.
2. Com a ajuda do escantilhão (incluído na embalagem), marque os furos de fixação.
3. Realize os furos (6 mm) e coloque as buchas incluídas.
4. Introduza o fio de bus descarnado, com cerca de 5 mm de bainha, na parte inferior da caixa.
5. Fixe na parede a parte de baixo da caixa com os parafusos incluídos.
Para aparafusar os parafusos de fixação superiores, empurre para baixo a placa de circuitos do aparelho.
6. Conecte o bus de dois condutores aos bornes do bus.

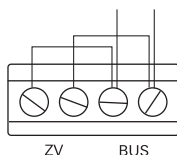

Desligar a iluminação das teclas de chamada

Para desligar permanentemente a iluminação das teclas de chamada, remova os fios de ponte entre o BUS e o borne ZV.

7. Empurre a placa de circuitos do aparelho para a posição superior.
8. Certifique-se da posição correcta dos anéis de vedação da cobertura do microfone.
9. Coloque a parte de cima da caixa, premindo-a com força, e empurre para dentro os parafusos Torx.

Colocação em funcionamento

Depois de ter instalado todos os aparelhos (estações externas e postos internos, aparelho de comando, etc.), pode colocar o sistema de intercomunicador de porta em funcionamento.

A colocação em funcionamento vem descrita no Manual do Sistema, fornecido junto com o aparelho de comando.

Utilização

Ajustar o nível de volume

O nível de volume pode ser ajustado individualmente em cada estação externa.

Para ajustar o nível de volume são necessárias duas pessoas.



1. Inicie no **aparelho de comando** o modo de programação, premindo a tecla "Systemprogr." durante 3 segundos, até o LED amarelo junto da tecla piscar.
2. Prima por breves instantes na **estação externa** uma das teclas já atribuídas.
3. A segunda pessoa atende no **posto interno** a chamada da porta (com o auscultador ou com a tecla de conversação) e inicia a conversação.
4. Prima novamente por breves instantes na **estação externa** a tecla de chamada.

- ✓ Mediante o accionamento da tecla, o nível de volume altera-se durante a ligação de voz.
No total há 5 níveis de volume.
Com cada accionamento da tecla de chamada, é ajustado nível de volume mais elevado seguinte. Quando tiver sido atingido o nível de volume mais alto, o próximo premir da tecla ajusta o nível de volume mais baixo.



5. Termine a chamada.
O nível de volume por último ajustado é memorizado na estação externa.
6. No **aparelho de comando**, saia do modo de programação premindo por breves instantes a tecla "Systemprogr."



Estabelecer ligação (tocar a campainha)

Prima a tecla de chamada para accionar o toque de chamada no respectivo posto interno atribuído. Adicionalmente, o accionamento da tecla é confirmado por um sinal acústico de confirmação.




Ligar a luz (em ligação com um actuador de comutação)

Prima a tecla de chamada para ligar a luz ou qualquer outro consumidor através de um actuador de comutação atribuído. Adicionalmente, o accionamento da tecla é confirmado por um sinal acústico de confirmação.

Substituir as etiquetas de identificação

Para substituir as etiquetas de identificação, pode levantar a cobertura das teclas de chamada.

1. Levante cuidadosamente, p. ex., com uma chave de parafusos, a cobertura das teclas de chamada.

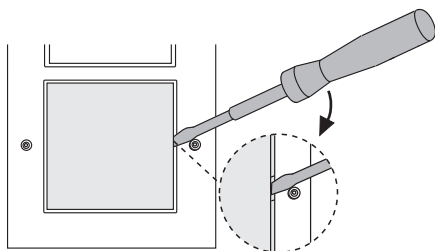

2. Substitua a etiqueta de identificação.
3. Coloque de novo a cobertura das teclas de chamada e pressione-a com firmeza.

Pode obter etiquetas de identificação adaptadas ao seu equipamento

- através do serviço de etiquetas de identificação Gira, mediante o envio do postal incluído
- ou através do software de etiquetas de identificação Gira, que pode obter opcionalmente, e das correspondentes folhas de etiquetas Gira.

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/ empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA