

Utanáliggjandi útistöð með einföldum kallhnappi

1266 65/66/67

Utanáliggjandi útistöð með þreföldum kallhnappi

1267 65/66/67

Utanáliggjandi útistöð með tveimur þreföldum

kallhnöppum


1268 65/66/67

GIRA

Utanáliggjandi útistöð

Utanáliggjandi útistöðin er tilbúin eining og tilheyrir Gira dyrasímakerfinu.

Utanáliggjandi útistöð með þreföldum kallhnappi er hér tekin sem dæmi um meginatriði við uppsetningu utanáliggjandi útistöðvar.

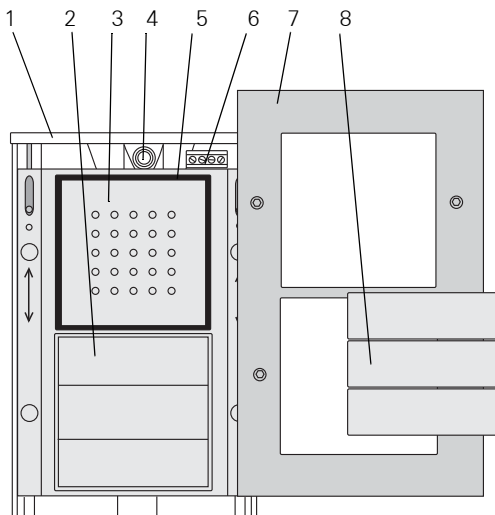

- 1 Neðri hluti húss
- 2 Þrefaldur kallhnappur
- 3 Talhlíf
- 4 Op fyrir leiðslu
- 5 Þéttihringur
- 6 Tengiklemmur
- 7 Hús
- 8 Kallhnappalok



Athugið


Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.



Hægt er að færa prentplötuna til

Hægt er að færa prentplötuna niður fyrir uppsetningu og tengingu við Bus-leiðslu.

1. Veljið uppsetningarstað. Leiðslur eru lagðar inn í kapalrennu sem gengur inn í neðri hluta hússins. Þannig er hægt að breyta uppsetningarhæð útistöðvarinnar yfir leiðsluúttakinu.
2. Merkið fyrir festigötunum með borskapalóninu (fylgir með).
3. Borið götin (6 mm) og setjið meðfylgjandi múrtappa í.
4. Leggið afeinangruðu Bus-leiðsluna með u.þ.b. 5 mm af einangrun inn í neðri hluta hússins.
5. Festið neðri hluta hússins við vegginn með skrufunum sem fylgja með.
Færið prentplötuna niður til þess að hægt sé að skrúfa efri skrúfurnar í.
6. Tengjið tveggja víra Bus við Bus-tengiklemmurnar.

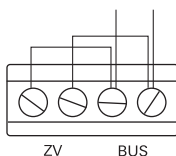

Slökkt á lýsingu kallhnappa

Til þess að slökkva varanlega á lýsingu kallhnappa skal fjarlægja lykjkjurnar milli BUS og ZV.

7. Færið prentplötuna í efri stöðuna.
8. Gætið þess að þéttihringur talhlífarinnar sitji rétt.
9. Setjið efri hluta hússins á, þrýstið því þéttingsfast að og þrýstið Torx-skrúfunum inn.

Þegar allur búnaðurinn (úti- og innistöðvar, stýrieining o.s.frv.) hefur verið settur upp er hægt að taka dyrasímakerfið í notkun.

Leiðbeiningar um það er að finna í kerfishandbókinni sem fylgir með stýrieiningunni.

Notkun

Stilling hljóðstyrks

Hægt er að stilla hljóðstyrkinn á hverri útistöð fyrir sig. Stilla verður hljóðstyrkinn með hjálp aðstoðarmanns.




1. Setjið í forritunarstillingu með því að halda hnappinum "Systemprogr." á **stýrieiningunni** inni í 3 sekúndur, eða þar til gula ljósdíóðan við hliðina á hnappinum byrjar að blikka.



2. Styðjið á kallhnapp á **útistöðinni** sem þegar hefur verið tengdur.



3. Aðstoðarmaðurinn svarar hringingunni á **innistöðinni** (með því að taka upp tólið eða styðja á talhnapp) og talar.



4. Styðjið aftur snögg á kallhnappinn á **útistöðinni**.

✓ Hljóðstyrknum er breytt með því að styðja á hnappinn meðan á samtali standur.

Alls standa fimm hljóðstyrksprep til boða.

Í hvert sinn sem stutt er á kallhnappinn er stillt á næsta hljóðstyrksprep fyrir ofan. Þegar hæsta hljóðstyrk er náð verður stillt á minnsta hljóðstyrk næst þegar stutt er á hnappinn.



5. Leggið á.
Síðasta stilling á hljóðstyrk er þá vistuð í útistöðinni.
6. Farið úr forritunarstillingu með því að styðja á hnappinn "Systemprogr." á **stýrieiningunni**.



Hringt

Stutt er á kallhnappinn til þess að hringja í tengdu innistöðina.

Staðfestingartónn heyrir þegar stutt hefur verið á hnappinn.




Ljós kveikt (með rofaliða)

Stutt er á kallhnappinn til þess að kveikja á ljósi eða öðrum rafbúnaði með tengdum rofaliða. Staðfestingartónn heyrir þegar stutt hefur verið á hnappinn.

Skipt um merkispjöld

Þegar skipta þarf um merkispjöld er hægt að taka kallhnappalokið af með einföldum hætti.

1. Takið lokið varlega af kallhnöppunum, til dæmis með skrúfjárn.

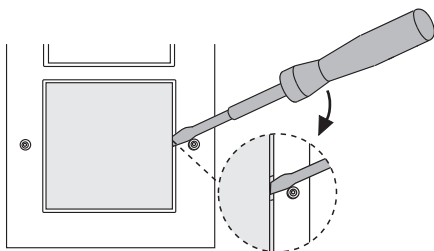

2. Skiptið um merkispjald.
3. Setjið lokið aftur á kallhnappana og þrýstið því þéttingsfast á.

Hentug merkispjöld er annað hvort hægt að fá

- með því að senda meðfylgjandi póstkort til áletrunarþjónustu Gira eða
- með þar til gerðum hugbúnaði frá Gira, sem fæst aukalega, og tilheyrandi áletrunarörkum frá Gira.

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérværslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA