


Navodila za montažo
in uporabo

Prostoročna notranja enota
1280 ..

GIRA

Opis naprave

Prostoročna notranja enota je del komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati. Sestavljajo ga naslednji deli:

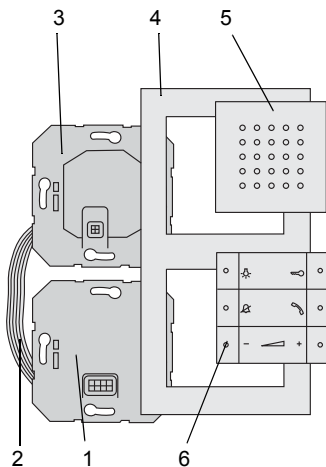


- 1 Komunikacijska enota za povezavo prek vodila
- 2 Avdio povezovalni kabel
- 3 Enota z mikrofonom in zvočnikom
- 4 Okvir
(ni vključen v dobavni obseg)
- 5 Pokrov zvočnika
- 6 Upravljalne tipke
za prostoročno notranjo enoto



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.

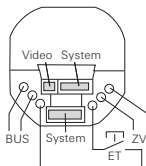

Prostoročna notranja enota se namesti v dve običajni dozi za podometno montažo:

1. Komunikacijsko enoto za povezavo prek vodila priključite na:

2-žično vodilo na sponkah BUS ter po potrebi povežite napeljavo etažnega klicnega tipkala na sponki "ET".

2. Avdio povezovalni kabel priključite v eno izmed dveh vtičnih mest "Sistem" na enoti za povezavo prek vodila.

3. Avdio povezovalni kabel napeljite do zgornje podometne doze, enoto za povezavo prek vodila pa namestite v spodnjo podometno dozo.

4. Avdio povezovalni kabel priključite v eno izmed dveh vtičnih mest "Sistem" na enoti z mikrofonom in zvočnikom.

5. Namestite enoto z mikrofonom in zvočnikom.

6. Nasadite okvir ter na podometni enoti namestite upravljalne tipke ter enoto z mikrofonom in zvočnikom.


Zagon

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zažene.

Postopek zagona je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti.


Upravljanje


Upravljalne tipke

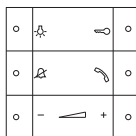



Z upravljalnimi tipkami lahko izvajate naslednje funkcije:

Prevzem klica

V primeru dohodnega klica 2 minuti utripa LED (svetleča dioda) .



Za prevzem pogovorne zveze z osebo pri zunanji enoti kratko pritisnite tipko . Med pogovorno zvezo trajno sveti LED .




Najdaljši čas pogovora


Najdaljši čas pogovora je 2 minuti. Po izteku tega časa se pogovor samodejno prekine.

Funkcija prepletanja


V primeru, ko je hrup v ozadju zunanje enote tako glasen, da ni zagotovljen samodejni preklop smeri pogovora, lahko vklopite funkcijo prepletanja.





Za uporabo funkcije zadržite tipko  med pogovorom pritisnjeno. V času, ko je tipka pritisnjena, se glas prenaša samo iz notranje enote proti zunanji.


Ko želite ponovno omogočiti pogovor iz zunanje enote, spustite tipko .


Zaključitev klica



Govorno povezavo zaključite s kratkim pritiskom na tipko  LED  ugasne.


Odpiranje vrat




Pritisnite tipko .

Pri večjem številu vrat se za 2 minuti aktivira električna ključavnica zunanje enote, iz katere je bil poslan vhodni klic. 2 minuti po vhodnem klicu oz. 30 sekund po zaključenem pogovoru prek domofona sledi preklop na "glavna" vrata.

Vklop luči (samo v povezavi s kontaktorjem)




Za vklop luči (npr. zunanje ali stopniščne razsvetljave) pritisnite tipko .

Nastavitev jakosti zvoka

Jakost zvoka se pri obstoječi pogovorni zvezi spreminja v petih stopnjah.

Za višjo jakost zvoka pritisnite "+".



Za nižjo jakost zvoka pritisnite "-".



Nastavitev jakosti klicnega tona

Ko ni vzpostavljene pogovorne zveze, se jakost klicnega tona spreminja v petih stopnjah.



Za višjo jakost klicnega tona pritisnite "+".






Za nižjo jakost klicnega tona pritisnite "-".




Izklop/vklop klicnega tona

Za izklop klicnega tona pritisnite tipko .
Pri izključenem klicnem tonu trajno sveti LED .



Za ponoven vklop klicnega tona ponovno pritisnite tipko .
LED  ugasne.



Klicni ton izklopite samo, ko je res potrebno

Klicni ton izklopite samo v izjemnih primerih. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da npr. v nujnih primerih zvonjenja ne boste slišali.


Nastavitev melodije klicnega tona


Prostoročna notranja enota zagotavlja pet melodij klicnih tonov, ki jih lahko individualno določite za klicne tipke na zunanji enoti, za notranje klicne tipke na drugih notranjih enotah ali za etažno klicno tipkalo. Na ta način lahko npr. vsakemu stanovalcu v gospodinjstvu določite lastno klicno tipko na zunanji enoti (npr. za starše, otroke) z individualno melodijo klicnega tona. Postopek za nastavitev melodije klicnega tona:



1. Sprožite klicni ton, ki mu želite spremeniti melodijo: pritisnite na ustrezno, predhodno določeno klicno tipko.



2. Za spreminjanje melodije nazadnje sproženega klicnega tona pritisnite in zadržite tipko  na notranji enoti ter **istočasno** pritisnite



- tipko "+" - za izbiro naslednje melodije oz.



- tipko "-" za izbiro prejšnje melodije.



✓ Z vsakim pritiskom na tipki "-" in "+" se nastavi nova melodija klicnega tona.



Navodilo

Pri brisanju določitve pripadnosti klicnih tipk notranji enoti se melodije klicnih tonov ponastavijo na ustrezno tovarniško nastavitev.

Avtomska ključavnica

Avtomska ključavnica se uporablja npr. v ordinacijah, kjer se mora električna ključavnica v približno 4 sekundah po pritisku na klicno tipko na zunanji enoti samodejno aktivirati. Če je v sistemu prisotnih več zunanjih enot, avtomatika deluje na električno ključavnico zunanje enote, na kateri se je sprožil vhodni klic.





Funkcija tovarniško ni vključena


Za možnost uporabe avtomatske ključavnice je potrebno funkcijo med postopkom zagona vključiti. Podrobna navodila so v sistemskem priročniku.

Vklop avtomatske ključavnice

3 s





1. Za vklop avtomatske ključavnice za približno 3 sekunde istočasno pritisnite na tipki  in .


- ✓ Ko je avtomatska ključavnica vključena, trajno sveti LED .
- Električna ključavnica se po vhodnem klicu samodejno aktivira.

Izklop avtomatske ključavnice

3 s



1. Za izklop avtomatske ključavnice za približno 3 sekunde istočasno pritisnite na tipki  in .

- ✓ LED  ugasne.



V primeru izpada napetosti

V primeru izpada napetosti se avtomatska ključavnica izklopi.

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA