

Návod na montáž a  
obsahu


**Bytová stanica s interkomom**  
1280 ..

**GIRA**

## Popis prístroja

---

Bytová stanica s interkomom patrí k vstupnému komunikačnému systému Gira a skladá sa z týchto súčastí:

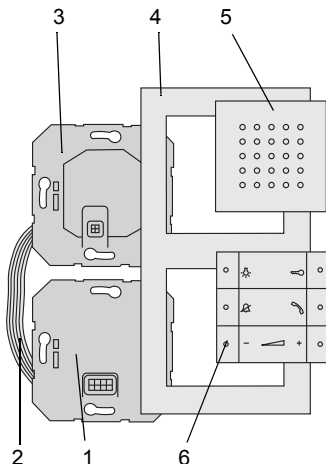


- 1 Väzbový člen zbernice vstupného komunikačného systému
- 2 Pripojovací kábel audio
- 3 Vložka mikrofónu
- 4 Krycí rámček  
(nie je súčasťou dodávky)
- 5 Vložka reproduktora
- 6 Ovládacie tlačidlá  
pre bytovú stanicu s interkomom



### Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

Bytová stanica s interkomom sa montuje do dvoch bežných zápusných krabíc pod omietku:

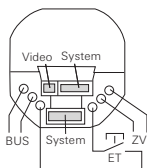

1. Pripojte väzbový člen zbernice vstupného komunikačného systému: 2-drôtovú zbernicu pripojte ku svorkám BUS a príp. vedenie etážového volacieho tlačidla ku svorkám "ET".
2. Pripojovací kábel audio zastrčte do jednej z dvoch systémových zásuvných pozícií väzbového člena zbernice.
3. Pripojovací kábel audio zaveďte do hornej zápusnej krabice pod omietku a nainštalujte väzbový člen zbernice do spodnej zápusnej krabice pod omietku.
4. Spojovací kábel zastrčte do jednej z dvoch systémových pozícií vložky mikrofónu.
5. Nainštalujte vložku mikrofónu.
6. Nasadte krycí rámček a nasuňte ovládacie tlačidlo ako aj nástavec reproduktora na vložky pod omietku.


## Uvedenie do prevádzky

---

Po nainštalovaní všetkých prístrojov (vstupné a bytové stanice, riadiacu jednotku atď.) môžete vstupný komunikačný systém uviesť do prevádzky. Uvedenie do prevádzky je popísané v systémovej príručke, ktorá je priložená k riadiacej jednotke.

## Ovládanie


---

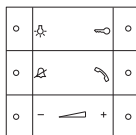




### Ovládacie tlačidlá

Pomocou ovládacích tlačidiel sú vykonávané nasledovné funkcie:

### Prijatie volania

Pri prichádzajúcom volaní bliká po dobu 2 minút kontrolka LED .



Stlačte krátko tlačidlo , aby sa začala telefónna komunikácia s osobou pri vstupnej stanici. Počas telefónnej komunikácie trvalo svieti kontrolka LED .





### Maximálna doba hovoru

Maximálna doba hovoru je 2 minúty. Po uplynutí tejto doby je rozhovor automaticky ukončený.

### **Funkcia presadenia**



Ak je pri vstupnej stanici taký silný hluk na pozadí, že nie je zaistené automatické prepnutie smeru volania, môžete zapnúť funkciu presadenia.




Pre tento účel držte počas hovoru stlačené tlačidlo . Po dobu stlačenia tlačidla môže byť hovor vedený iba smerom od bytovej stanice k vstupnej stanici. Aby bol hovor smerom od vstupnej stanice opäť uvoľnený, uvoľnite tlačidlo .


### **Ukončenie hovoru**




Na ukončenie hlasového spojenia stlačte krátko tlačidlo . Kontrolka LED  zhasne.


### **Otvorenie dverí**



Stlačte tlačidlo . Pri viacerých dverách je po počas 2 minút aktivovaný elektrický zámok, z ktorého bol uskutočnený hovor od vstupu. 2 minúty po prijatí hovoru príp. 30 sekúnd po ukončení hovoru od vstupu nastane prepnutie na hlavné dvere.

### **Zapnutie osvetlenia (iba v spojení so spínacím členom)**



Stlačte tlačidlo , aby sa zaplo osvetlenie (napr. vonkajšie alebo schodiskové osvetlenie).

### Nastavenie hlasitosti hovoru

Hlasitosť hovoru je pri prebiehajúcej hlasovej komunikácii možné zmeniť v rozsahu piatich stupňov.



Stlačte "+", aby sa hlasitosť hovoru zvýšila.



Stlačte "-", aby sa hlasitosť hovoru znížila.

### Nastavenie hlasitosti volacieho tónu

Hlasitosť volacieho tónu je možné zmeniť v rozsahu piatich stupňov v dobe, keď neprebíha hlasová komunikácia.






Stlačte "+", aby sa hlasitosť volacieho tónu zvýšila.





Stlačte "-", aby sa hlasitosť volacieho tónu znížila.

### Vypnutie/ zapnutie volacieho tónu



Stlačte tlačidlo , aby sa volací tón vypol. Pri vypnutom volacom tóne svieti kontrolka LED  trvalo.



Znova stlačte tlačidlo , aby sa volací tón opäť zapol.

Kontrolka LED  zhasne.



**Volací tón vypínajte iba v prípade potreby**

Volací tón vypínajte iba vo výnimočných prípadoch. Inak hrozí nebezpečenstvo, že zvonenie napr. v prípade núdze nebude počuť.


## Nastavenie melódie volacieho tónu

Bytová stanica s interkomom ponúka päť melódií volacieho tónu, ktoré je možné individuálne priradiť volacím tlačidlám vstupných staníc, tlačidlám interného volania ďalších bytových staníc alebo etážovému volaciemu tlačidlu. Takto je napr. v jednej domácnosti možné priradiť každému obyvateľovi vlastné volacie tlačidlo vstupnej stanice (napr. pre rodičov a deti) s individuálnou melódiou volacieho tónu. Melódiu volacieho tónu je možné nastaviť nasledovne:




1. Vyberte volací tón, ktorého melódiu by ste chceli zmeniť, tým že stlačíte príslušné prednastavené volacie tlačidlo.



2. Aby sa zmenila melódia naposledy použitého volacieho tónu, držte na bytovej stanici stlačené tlačidlo  a **zároveň** stlačte



- tlačidlo "+", aby sa vybrala nasledujúca melódia príp.



- tlačidlo "-", aby sa vybrala predchádzajúca melódia.



1 2 3 4 5

- ✓ Každým stlačením tlačidiel "-" a "+" sa nastaví nová melódia volacieho tónu.



### Upozornenie

Vymazaním priradených volacích tlačidiel k bytovej stanici sa nastavenie príslušných melódií volacieho tónu obnoví na nastavenie z výroby.

### Automatika elektrického zámku


Automatika elektrického zámku sa používa napr. v lekárskej praxi, keď cca. 4 sekundy po stlačení jedného určitého volacieho tlačidla vstupnej stanice má byť automaticky aktivovaný elektrický zámok. Ak sa v systéme nachádza niekoľko vstupných staníc, pôsobí automatika na elektrický zámok tej vstupnej stanice, z ktorej bolo volanie od vstupu uskutočnené.






### Táto funkcia nie je k dispozícii v nastavení z výroby

Aby bolo možné využívať automatiku elektrického zámku, musí byť táto funkcia pri uvedení do prevádzky aktivovaná. Bližšie informácie nájdete v systémovej príručke.

### Zapnutie automatiky elektrického zámku





1. Po dobu cca. 3 sekúnd držte zároveň stlačené tlačidlá  a , aby sa zapla automatika elektrického zámku.

✓ Pri zapnutej automatike elektrického zámku trvalo svieti kontrolka LED . Elektrický zámok je automaticky aktivovaný po volaní od vstupu.

## Vypnutie automatiky elektrického zámku

3 s



1. Po dobu cca. 3 sekúnd držte zároveň stlačené tlačidlá  a , aby sa vypla automatika elektrického zámku.

✓ Kontrolka LED  zhasne.



### Správanie sa po výpadku dodávky prúdu

Po výpadku dodávky prúdu je automatika elektrického zámku vypnutá.

## Záruka

---

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštaláčna firma/ odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

# GIRA

