


Instruções de Montagem e
de Utilização

Posto interno mãos-livres
1280 ..

GIRA

Descrição do aparelho

O posto interno mãos-livres pertence ao sistema de intercomunicador de porta Gira e é composto pelos seguintes elementos:

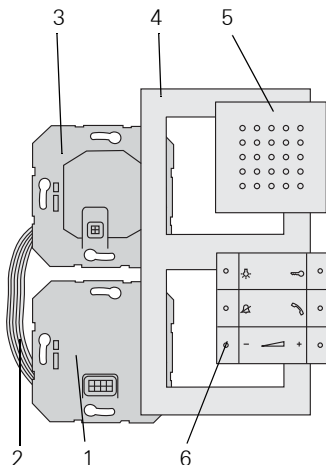


- 1 Acoplador de bus do intercomunicador de porta
- 2 Cabo de ligação áudio
- 3 Elemento do microfone
- 4 Espelho de remate (não incluído no fornecimento)
- 5 Cobertura do altifalante
- 6 Teclas de comando do posto interno mãos-livres



Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

O posto interno mãos-livres é instalado em duas caixas de aparelhagem encastrada disponíveis no mercado:

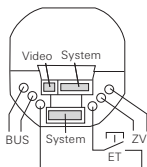


1. Ligue o acoplador de bus do intercomunicador de porta:
o BUS de dois condutores aos bornes do bus e, se necessário, os cabos da tecla de chamada de piso aos bornes "ET".
2. Introduza o cabo de ligação áudio num dos dois pontos de ligação do sistema do acoplador de bus.
3. Encaminhe o cabo de ligação áudio para a caixa de aparelhagem encastrada superior e instale o acoplador de bus na caixa de aparelhagem encastrada inferior.
4. Introduza o cabo de ligação áudio num dos dois pontos de ligação do sistema do elemento do microfone.
5. Instale o elemento do microfone.
6. Aplique o espelho de remate e coloque as teclas de comando e a cobertura do altifalante sobre os elementos encastráveis.

Colocação em funcionamento

Depois de ter instalado todos os aparelhos (estações externas e postos internos, aparelho de comando, etc.), pode colocar o sistema de intercomunicador de porta em funcionamento.

A colocação em funcionamento vem descrita no Manual do Sistema, fornecido junto com o aparelho de comando.


Utilização

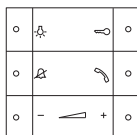




Teclas de comando

As teclas de comando permitem activar as seguintes funções:

Aceitar uma chamada

Ao ser recebida uma chamada, o LED  pisca durante 2 minutos.



Prima por breves momentos a tecla , para iniciar a comunicação com a pessoa que se encontra junto à estação externa. Durante a comunicação, o LED  está permanentemente aceso.



Duração máxima da conversação

A duração máxima da conversação é de 2 minutos. Decorrido este tempo, a conversação é automaticamente interrompida.


Função de comunicação unidireccional

Caso o ruído de fundo na estação externa seja tão alto, que impeça a comutação automática da direcção da conversação, pode activar a função de comunicação unidireccional.




Para este efeito, mantenha a tecla pre-mida enquanto fala. Enquanto a tecla estiver a ser pre-mida, só se pode falar do posto interno para a estação externa. Para permitir a comunicação do lado da estação externa, solte novamente a tecla .

Terminar a chamada




Para terminar a chamada, prima a tecla . O LED apaga-se.

Abrir a porta



Prima a tecla . No caso de haver várias portas, o dispositivo de abertura da porta correspondente à estação externa onde foi efectuada a chamada é activado pelo período de 2 minutos. 2 minutos após o início da chamada, ou 30 segundos após a utilização do intercomunicador, é feita a comutação para a porta principal.

Ligar a luz (apenas em ligação com o actuador de comutação)



Prima a tecla , para ligar a luz (p. ex., a iluminação exterior ou das escadas).

Ajustar o volume da voz

O volume da voz pode ser alterado em cinco níveis durante a conversação.



Prima "+", para aumentar o volume da voz.



Prima "-", para diminuir o volume da voz.

Ajustar o volume do toque de chamada

O volume do toque de chamada pode ser alterado em cinco níveis, quando não estiver a decorrer uma chamada.





Prima "+", para aumentar o volume do toque de chamada.





Prima "-", para diminuir o volume do toque de chamada.


Desactivar/activar o toque de chamada



Prima a tecla , para desactivar o toque de chamada.

Caso o toque de chamada esteja desactivado, o LED  está permanentemente aceso.



Prima de novo a tecla , para activar novamente o toque de chamada.

O LED  apaga-se.






Desactivar o toque de chamada apenas em caso de necessidade


Desactive o toque de chamada apenas em situações excepcionais. Caso contrário, há o perigo de o toque da campainha não ser ouvido, p. ex., em situações de emergência.

Ajustar a melodia do toque de chamada

O posto interno mãos-livres possui cinco melodias de toque de chamada, que podem ser atribuídas individualmente às teclas de chamada da estação externa, às teclas de chamada internas de outros postos internos ou à tecla de chamada de piso. Deste modo, é possível, p. ex., no caso de uma família, atribuir a cada habitante (p. ex., pais, filhos) uma tecla de chamada na estação externa com uma melodia de toque de chamada personalizada. A melodia do toque de chamada é ajustada do seguinte modo:



1 2 3 4 5

1. Active o toque de chamada cuja melodia deseja alterar, premindo para esse efeito a tecla de chamada correspondente, previamente programada.
 2. Para alterar a melodia do último toque de chamada activado, mantenha premeida a tecla  do posto interno e accione **simultaneamente**
 - a tecla "+", para seleccionar a melodia seguinte, ou
 - a tecla "-", para seleccionar a melodia anterior.
- ✓ Com cada accionamento das teclas "-" e "+" é definida uma nova melodia de toque de chamada.



Nota

Ao apagar a correspondência das teclas de chamada em relação ao posto interno, as respectivas melodias de toque de chamada são repostas para as definições de fábrica.

Sistema automático de abertura da porta


O sistema automático de abertura da porta é utilizado, p. ex., em consultórios médicos, nos casos em que o dispositivo de abertura da porta deve ser activado automaticamente 4 segundos após ser premeida a tecla de chamada da estação externa. Se no sistema existirem várias estações externas, o sistema automático actua sobre o dispositivo de abertura da porta correspondente ao posto onde foi accionada a chamada da porta.






Função não activada nas definições de fábrica


Para poder utilizar o sistema automático de abertura da porta, é necessário que esta função seja activada durante a colocação em funcionamento. Poderá encontrar informações mais detalhadas no Manual do Sistema.

Ligar o sistema automático de abertura da porta



1. Prima durante aprox. 3 segundos, simultaneamente, as teclas  e , para ligar o sistema automático de abertura da porta.
- ✓ Se o sistema automático de abertura da porta estiver ligado, o LED  acende-se permanentemente.
- O dispositivo de abertura da porta é activado automaticamente após uma chamada da porta.

Desligar o sistema automático de abertura da porta



1. Prima durante aprox. 3 segundos, simultaneamente, as teclas e , para desligar o sistema automático de abertura da porta.

✓ O LED apaga-se.



Comportamento após falha de energia

Após uma falha de energia, o sistema automático de abertura da porta é desligado.

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11