


Monterings- och
bruksanvisning

Röststyrd svarsapparat
1280 ..

GIRA

Beskrivning

Röststyrd svarsapparat ingår i Giras porttelefonsystem och består av följande delar:

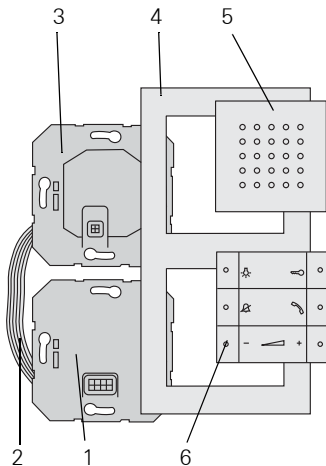


- 1 Porttelefon-buskopplare
- 2 Anslutningskabel audio
- 3 Talinsats
- 4 Täckram
(medföljer inte vid leverans)
- 5 Högtalarpåbyggnad
- 6 Manöverknapp
för röststyrd svarsapparat



OBS

Montering och anslutning av elutrustning får endast utföras av behörig elektriker.

Den röststyrda svarsapparaten installeras i två vanliga apparatdosor:

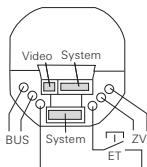


1. Anslut porttelefon-buskopplare:
2-trådsbusen till BUS-klämmorna och i förekommande fall ledningarna för lägenhetsanropsknappen till "ET"-klämmorna.
2. Anslut audioanslutningskabeln till en av de två systemkortplatserna i buskopplaren.
3. Dra audioanslutningskabeln till den övre apparatdosan och installera buskopplaren i den nedre apparatdosan.
4. Anslut audioanslutningskabeln till en av de två systemkortplatserna i talinsatsen.
5. Installera talinsatsen.
6. Lägg på täckramen och sätt manöverknappen och högtalarpåbyggnaden på de infällda insatserna.

Idriftsättning

När alla apparater (portregister, svarsapparater och styrmoduler etc.) är installerade, är porttelefonsystemet klart att tas i drift. Idriftsättningen beskrivs i systemhandboken, som är bipackad styrmodulen.


Betjäning

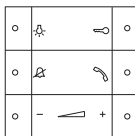




Betjäningstryckknapp

Följande funktioner utförs med betjäningstryckknappen:

Ta mot samtal

Vid inkommande samtal blinkar lysdioden i 2 minuter .



Tryck en kort tryckning på knappen , för att påbörja samtalet med personen vid portregistret. Lysdioden lyser  med fast sken medan samtalet pågår.





Maximal samtalstid


Max. samtalstid är 2 minuter. Samtalet bryts automatiskt när denna tid har gått.

Genomsläppsfunktion


Om bakgrundsbullret vid portregistret är så högt, att talrikningen inte växlar automatiskt, kan du koppla till prioriteringsfunktionen.




Håll knappen  intryckt medan du talar. Under tiden som knappen hålls intryckt, går det bara att tala från svarsapparaten till portregistret.

Släpp knappen  igen, när du vill låta den uppringande tala.


Avsluta samtal




Tryck en kort tryckning på -knappen när du vill avsluta samtalet.

Lysdioden  slocknar.


Öppna port




Tryck på -knappen.

Om det finns flera portar, aktiveras den portöppnare inom 2 minuter, från vars portregister samtalet har kommit. 2 minuter efter inkommet samtal eller 30 sekunder efter avslutat portsamtal, sker omkoppling till huvudporten.

Tända belysning (endast i samband med kopplingsaktör)



Tryck på -knappen, för att tända belysningen (t.ex. ytter- eller trapphusbelysning).

Inställning av talvolym

Talvolymen ändras i fem steg vid pågående samtal.



Tryck på "+", för att höja talvolymen.



Tryck på "-", för att sänka talvolymen.

Inställning av ringsignalvolym

Ringsignalvolymen ändras i fem steg, när inget samtal pågår.





Tryck på "+", för att höja ringsignalvolymen.




Tryck på "-", för att sänka ringsignalvolymen.


Stänga av/koppla in ringsignal



Tryck på -knappen, för att stänga av ringsignalen.

Vid avstängd ringsignal lyser lysdioden  med fast sken.



Tryck på -knappen igen, för att koppla in ringsignalen igen.

Lysdioden  slocknar.





Stänga av ringsignalen endast vid behov

Stäng av ringsignalen endast i undantagsfall. Annars finns det risk för att ringningen inte uppfattas t.ex. i en nödsituation.

Inställning av ringsignalmelodi

Den röststyrda svarsapparaten erbjuder fem ringsignalmelodier, som kan användas individuellt från portregistrets anropsknappar, internanropsknapparna i andra svarsapparater eller lägenhetsanropsknappen. Därigenom kan alla i ett hushåll (t.ex. föräldrar, barn) få en egen portregisteranropsknapp med en egen ringsignalmelodi. Ställ in ringsignalmelodin på följande sätt:



1. Utlös den ringsignal, som du vill ändra melodin på, genom att trycka på den tidigare programmerade anropsknappen.
 2. För att ändra melodin på den senast utlösta ringsignalen, håll -knappen intryckt på svarsapparaten och tryck **samtidigt**
 - på "+"-knappen, för att välja nästa melodi eller
 - på "-"-knappen, för att välja föregående melodi.
- ✓ Med varje tryckning på någon av "- och "+"-knapparna ställs en ny ringsignalmelodi in.



Anvisning

När du raderar ringsignaler för svarsapparaten, återställs ringsignalmelodierna till fabriksinställningen.

Portöppnarautomatik


Portöppnarautomatiken används t.ex. i läkarpraktiker, där portöppnaren ska aktiveras automatiskt 4 sekunder efter tryckning på en portregisteranropsknapp. Om det finns flera portregister i systemet, fungerar automatiken på portöppnaren för det portregister, varifrån ringsignalen kom.





Funktionen inte aktiv i fabriksinställningen


För att portöppnarautomatiken ska kunna användas, måste denna funktion aktiveras vid idriftsättningen. Närmare upplysningar finns i systemhandboken.

3 s






Inkoppling av portöppnarautomatiken


1. Tryck samtidigt på  och -knapparna i 3 sekunder, för att koppla in portöppnarautomatiken.

✓ Vid inkopplad portöppnarautomatik lyser lysdioden  med fast sken. Portöppnaren aktiveras automatiskt efter en påringning.

Frånkoppling av portöppnarautomatiken



1. Tryck samtidigt på  och -knapparna i 3 sekunder, för att koppla från portöppnarautomatiken.

✓ Lysdioden  slocknar.



Åtgärder efter strömavbrott

Efter ett strömavbrott är portöppnarautomatiken frånkopplad.

Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA