

Monterings- og  
betjeningsvejledning


**Boligstation håndfri**  
1280 ..

**GIRA**

## Produktbeskrivelse

---

Boligstationen håndfri er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele:

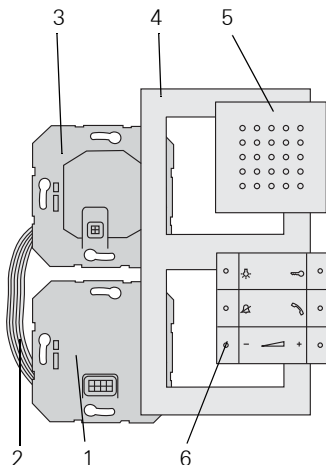


- 1 Dørkommunikations-buskobler
- 2 Forbindelseskabel, audio
- 3 Samtaleindsats
- 4 Afdækningsramme  
(medfølger ikke)
- 5 Højtalermodul
- 6 Betjeningstryk  
til boligstation håndfri



Vigtigt

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Boligstationen håndfri installeres i to gængse Europa indmuringsdåser:

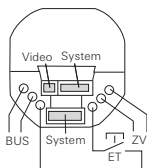

1. Tilslut dørkommunikationsbuskobleren:  
2-leder-bussen til BUS-klemmerne og ledningerne til etagetryktasterne til klemmerne "ET" (hvis relevant).
2. Indsæt audio-forbindelseskablet i en af buskoblerens to systemindgange.
3. Træk audio-forbindelseskablet til den øverste indmuringsdåse, og installer buskobleren i den nederste indmuringsdåse.
4. Indsæt audio-forbindelseskablet i en af samtaleindsatsens to systemindgange.
5. Installer samtaleindsatsen.
6. Læg afdækningsrammen på, og sæt betjeningstrykkene og højttalermodulet på indmuringsindsatserne.






## Ibrugtagning

---

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenheder etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug. Ibrugtagningen beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.

## Betjening


---

○			○
○			○
○	-		+ ○



### Betjeningstryk

Med betjeningstrykkene udføres følgende funktioner:

### Besvarelse af opkald

Ved et indgående opkald blinker lysdioderne  i 2 minutter.



Tryk kort på trykket  for at indlede en samtale med personen ved dørstationen. Under samtalen lyser lysdioden  konstant.




### Maksimal samtalevarighed


Den maks. samtalevarighed er 2 minutter. Når denne tid er udløbet, afbrydes samtalen automatisk.

## Manuel funktion

Hvis baggrundsstøjen ved dørstationen er så høj, at et automatisk skift af taleretningen ikke er mulig, kan du skifte manuelt.



Det gør du ved at holde trykket  nede, mens du taler. Så længe trykket holdes nede, kan der kun tales fra boligstationen til dørstationen.

Når du vil give personen ved dørstationen mulighed for at svare, slipper du blot trykket .


## Afslutning af opkald




Tryk kort på trykket  for at afslutte samtalen.

Lysdioden  slukkes.


## Åbning af dør




Tryk på trykket .

På flere døre aktiveres inden for 2 minutter døråbneren for den dørstation, hvorfra dørøpkaldet er foretaget. 2 minutter efter modtagelse af øpkaldet eller 30 sekunder efter afslutning af dørsamtalen skiftes der til hoveddøren.


## Tænding af lyset (kun i kombination med aktiveringsaktuator)



Tryk på trykket  for at tænde lyset (f.eks. udendørsbelysningen eller lyset i opgangen).

## Indstilling af samtalelydstyrken

Samtalelydstyrken kan ændres i fem trin under en igangværende samtale.




Tryk på "+" for at skrue op for samtalelydstyrken.



Tryk på "-" for at skrue ned for samtalelydstyrken.

## Indstilling af ringetonelydstyrken

Ringetonelydstyrken kan indstilles i fem trin, når der ikke føres nogen samtale.





Tryk på "+" for at skrue op for ringetonelydstyrken.





Tryk på "-" for at skrue ned for ringetonelydstyrken.

## Aktivering/deaktivering af ringetonen



Tryk på trykket  for at deaktivere ringetonen.

Når ringetonen er deaktiveret, lyser lysdioden  konstant.



Tryk på trykket  for at genaktivere ringetone.

Lysdioden  slukkes.






### Kun lejlighedsvis deaktivering af ringetonen

Deaktiver kun undtagelsesvis ringetonen. I modsat fald er der risiko for, at du ikke hører ringetonen eksempelvis i nødstilfælde.

## Indstilling af ringetonemelodi

Boligstationen håndfri har fem ringetonemelodier, som kan vælges individuelt til dørstationens ringetryk, de interne ringetryk for andre boligstationer eller etageringetrykkene. På den måde kan man f.eks. i en husstand tildele hvert medlem sit eget ringetryk på dørstationen (f.eks. forældre, børn) med individuel ringetonemelodi. Ringetonemelodien indstilles på følgende måde:



1. Udløs ringetonen, for den ringetonemelodi du vil ændre, ved at trykke på det tilhørende, allerede programmerede ringetryk.
  2. Hvis du vil ændre ringetonemelodien for den senest udløste ringetone, skal du holde trykket  på boligstationen nede og **samtidig** trykke på
    - trykket "+" for at vælge den efterfølgende ringetonemelodi eller
    - trykket "-" for at vælge den forudgående ringetonemelodi.
- ✓ Hver gang du trykker på trykket "-" og "+", indstilles en ny ringetonemelodi.



### Bemærk

Ved sletning af de definerede ringetryk på boligstationen, gendannes standardindstillingerne for de tilhørende ringetonemelodier.

## Døråbnerautomatik

Døråbnerautomatikken anvendes f.eks. i lægepraksiser, hvor døråbneren automatisk aktiveres ca. 4 sekunder efter tryk på et af dørstationens ringetryk. Hvis systemet indeholder flere dørstationer, aktiverer automatikken døråbneren for den dørstation, hvorfra døropkaldet blev udløst.





### Funktionen er ikke aktiveret som standard


For at kunne gøre brug af døråbnerautomatikken skal denne funktion aktiveres ved ibrugtagningen. Yderligere oplysninger finder du i systemhåndbogen.

### Aktivering af døråbnerautomatikken

3 s




1. Hold trykket  og  nede samtidig i ca. 3 sekunder for at aktivere døråbnerautomatikken.

✓ Når døråbnerautomatikken er aktiveret, lyser lysdioden  konstant. Døråbneren aktiveres automatisk efter et døropkald.

### Deaktivering af døråbnerautomatikken

3 s



1. Hold trykket  og  nede samtidig i ca. 3 sekunder for at deaktivere døråbnerautomatikken.

✓ Lysdioden  slukkes.



### I tilfælde af strømsvigt

Efter et strømsvigt er dørautomatikken deaktiveret.

## Garanti

---

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/ installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

22/11

# GIRA