


Asennus- ja
käyttöohjeet

Huonekoje handsfree-toiminnolla
1280..

GIRA

Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista:

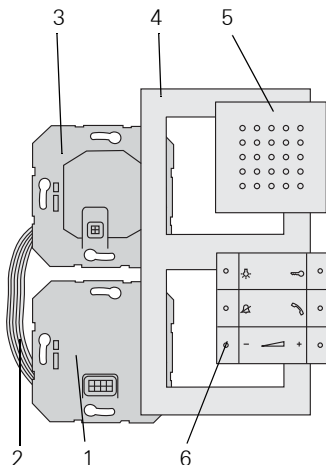


- 1 Ovipuhelinjärjestelmän väyläliitin
- 2 Audioliitäntäkaapeli
- 3 Puhemoduuli
- 4 Peitelevy
(ei kuulu toimituslaajuuteen)
- 5 Kaiutinlevy
- 6 Käyttöpainike
huonekojetta varten,
sis. handsfree-toiminnon



Huomio

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

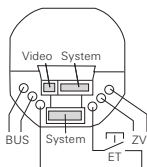


Handsfree-toiminnolla varustettu ovikoje asennetaan kahteen alan liikkeistä saatavaan uppoasennuskoteloon:

1. Kytke ovipuhelinjärjestelmän väyläliitin: Liitä 2-johdinväylä BUS-liittimiin ja tarvittaessa kerroskutsupainikkeiden johtimet ET-liittimiin.
2. Pistä audioliitântäkaapeli väyläliittimen jompaankumpaan järjestelmäkorttipaikkaan.
3. Vie audioliitântäkaapeli ylempään uppoasennuskoteloon ja asenna väyläliitin alempaan uppoasennuskoteloon.
4. Pistä audioliitântäkaapeli puhemoduulin jompaankumpaan järjestelmäkorttipaikkaan.
5. Asenna puhemoduuli.
6. Aseta peitelevy paikoilleen sekä käyttöpainike ja kaiutinlevy uppoasennettaviin moduuleihin.

Käyttöönotto

Kun olet asentanut kaikki laitteet (ovi- ja huonekojeet, ohjauslaite jne.), voit ottaa ovipuhelinjärjestelmän käyttöön. Käyttöönotto on kuvattu järjestelmän käsikirjassa, joka toimitetaan ohjauslaitteen mukana.

Käyttö

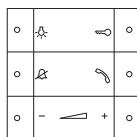



Käyttöpainike

Käyttöpainikkeella on seuraavat toiminnot:

Kutsun vastaanotto

Kutsun tullessa LED  vilkkuu 2 minuutin ajan.



Paina painiketta  lyhyesti luodaksesi puheyhteyden ovikojeen luona olevaan henkilöön. Keskustelun aikana LED  palaa jatkuvasti.




Keskustelun maksimiaika


Keskustelun maksimiaika on 2 minuuttia. Tämän ajan jälkeen puheyhteys keskeytyy automaattisesti.

Puheen suunnan ohjaus


Jos taustamelu ovikojeen luona on niin kova, että puheen suunnan automaattinen vaihto ei varmuudella onnistu, voit kytkeä puheen suunnan ohjauksen päälle.





Pidä tällöin painiketta  painettuna puhumisen aikana. Painikkeen painamisen aikana puhuminen on mahdollista vain huonekojeelta ovikojeelle.

Jotta ovikojeeseen voitaisiin jälleen puhua, vapauta painike .


Kutsun lopetus



Paina painiketta  lyhyesti puheyhteyden lopettamiseksi.

LED  sammuu.


Oven avaaminen




Paina painiketta .

Jos ovia on monta, kahden minuutin sisällä aktivoituu se oven avaaja, jonka ovikojeesta ovikutsu lähti liikkeelle. Kytkentä vaihtuu pääovelle 2 minuuttia kutsun tulon jälkeen tai 30 sekuntia ovikeskustelun jälkeen.


Valon päällekytkentä (vain yhdessä kytkinmoduulin kanssa)



Paina painiketta  kytkeäksesi valon päälle (esim. ulko- tai porrasvalon).

Puheenvoimakkuuden säätö

Puheenvoimakkuutta voidaan säätää viidessä eri vaiheessa puheyhteyden aikana.



Paina "+" korottaaksesi puhevoimakkuutta.



Paina "-" pienentääksesi puhevoimakkuutta.

Kutsuäänen voimakkuuden säätö

Kutsuäänen voimakkuutta voidaan säätää viidessä eri vaiheessa silloin, kun puheyhteyttä ei ole.





Paina "+" korottaaksesi kutsuäänen voimakkuutta.





Paina "-" pienentääksesi kutsuäänen voimakkuutta.



Kutsuäänen kytkeminen pois/päälle



Paina painiketta  lyhyesti mykistääksesi kutsuäänen.

Kutsuäänen mykistyksen aikana LED  palaa jatkuvasti.



Paina painiketta  uudelleen lyhyesti kytkeäksesi kutsuäänen takaisin päälle. LED  sammuu.



Mykistä kutsuääni vain tarvittaessa

Mykistä kutsuääni vain poikkeustapauksissa. Muutoin vaarana on se, että kutsua ei kuulla esim. hätätapauksissa.


Kutsuäänien asetus


Pinta-asennettavan, handsfree-toiminnolla varustetun huonekojeen kutsuäänessä on viisi melodiaa, jotka voidaan ohjelmoida yksilöllisesti ovikojeen kutsupainikkeisiin, muiden huonekojeiden sisäkutsupainikkeisiin ja kerroskutsupainikkeeseen. Näin perheen jokaiselle jäsenelle (esim. vanhemmat, lapset) voidaan kytkeä oma ovikojeen kutsupainike, jossa on yksilöllinen melodia. Kutsuääni asetetaan seuraavasti:



1. Aktivoi se kutsuääni, jonka haluat muuttaa, painamalla kyseistä aikaisemmin ohjelmoitua kutsupainiketta.



2. Muuttaaksesi viimeksi aktivoidun kutsuäänien pidä huonekojeen painiketta  painettuna ja paina **samanaikaisesti**



- painiketta "+" valitaksesi seuraavan melodian tai



- painiketta "-" valitaksesi aikaisemman melodian.



1 2 3 4 5

✓ Jokaisella painikkeen "-" ja "+" painalluksella asetetaan uusi kutsuääni.



Ohje

Kun huonekojeen kutsupainikkeiden ohjelmointi poistetaan, kutsuäänit palautuvat tehdasasetuksiin.

Oven avausautomaatiikka

Oven avausautomaatiikkaa käytetään esim. lääkkäreiden vastaanotoilla, kun oven avaajan tulee ohjautua automaattisesti n. 4 sekunnin kuluttua ovikojeen kutsupainikkeen painalluksesta. Jos järjestelmässä on useampia ovikojeita, automaatiikka vaikuttaa sen ovikojeen oven avaajaan, josta ovikutsu aktivoitiin.





Toiminto tehdasasetuksissa ei aktiivinen


Jotta oven avausautomaatiikka voidaan käyttää, tulee tämä toiminto aktivoida käyttöönotton yhteydessä. Lisätietoja löytyy järjestelmän käsikirjasta.

Oven avausautomaatiikan päällekytkentä

3 s





1. Paina n. 3 sekunnin ajan samanaikaisesti painiketta  ja  kytkeäksesi oven avausautomaatiikan päälle.

- ✓ LED  palaa jatkuvasti avausautomaatiikan ollessa päällä. Oven avaaja ohjautuu automaattisesti ovikutsun jälkeen.

Oven avausautomaatiikan poiskytkentä

3 s



1. Paina n. 3 sekunnin ajan samanaikaisesti painiketta  ja  kytkeäksesi oven avausautomaatiikan pois päältä.

- ✓ LED  sammuu.



Toimintavalmius sähkökatkoksen jälkeen

Sähkökatkoksen jälkeen oven avausautomaatiikka on pois päältä.

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center - palvelukeskukseen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA