


Οδηγίες συναρμολόγησης και
χρήσης

**Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής
Συνομιλίας**
1280 ..

GIRA

Περιγραφή συσκευής

Η μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Giga και αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

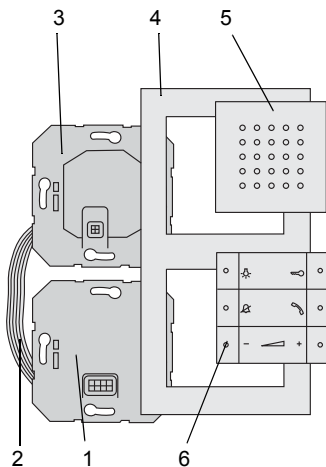


- 1 Συζεύκτης Bus για επικοινωνία με την είσοδο
- 2 Καλώδιο σύνδεσης ήχου
- 3 Στοιχείο ομιλίας
- 4 Πλαίσιο κάλυψης (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- 5 Στοιχείο μεγάφωνου
- 6 Πλήκτρα χειρισμού για τη μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Η μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας εγκαθίσταται σε δύο εντοιχιζόμενα κουτιά σύνδεσης του εμπορίου:

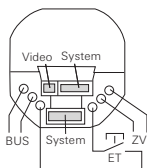






1. Συνδέστε το συζεύκτη Bus για επικοινωνία με την είσοδο: το Bus 2 καλωδίων στις επαφές BUS και ενδεχομένως τους αγωγούς του μπουτόν κλήσης ορόφου στις επαφές "ET".
2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου σε μία από τις δύο υποδοχές σύνδεσης συστήματος του συζεύκτη Bus.
3. Οδηγήστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου στο άνω εντοιχιζόμενο κουτί σύνδεσης και εγκαταστήστε το συζεύκτη Bus στο κάτω εντοιχιζόμενο κουτί σύνδεσης.
4. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου σε μία από τις δύο υποδοχές σύνδεσης συστήματος του στοιχείου ομιλίας.
5. Εγκαταστήστε το στοιχείο ομιλίας.
6. Τοποθετήστε το πλαίσιο κάλυψης και συνδέστε τα πλήκτρα χειρισμού καθώς και το στοιχείο μεγάλφωνου στα στοιχεία UP.

Έναρξη λειτουργίας

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει όλες τις συσκευές (μπουτονιέρες και μονάδες κατοικίας, μονάδα ελέγχου, κλπ.), μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα επικοινωνίας εισόδου.

Η έναρξη λειτουργίας περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα ελέγχου.


Χειρισμός

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ |  |  | ○ |
| ○ |  |  | ○ |
| ○ | -  + | | ○ |



Πλήκτρα χειρισμού

Μέσω των πλήκτρων χειρισμού εκτελούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:

Λήψη κλήσης

Σε μία εισερχόμενη κλήση αναβοσβήνει για 2 λεπτά η LED .



Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για να δεχθείτε την επικοινωνία ομιλίας με το άτομο στη μπουτονιέρα. Κατά την επικοινωνία ομιλίας η LED  ανάβει συνεχώς.





Μέγιστη διάρκεια συνομιλίας


Η μέγιστη διάρκεια συνομιλίας ανέρχεται σε 2 λεπτά. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου η συνομιλία διακόπτεται αυτόματα.

Λειτουργία επικράτησης


Αν οι θόρυβοι του περιβάλλοντος στη μπουτονιέρα είναι τόσο δυνατοί ώστε να μην εξασφαλίζεται αυτόματη εναλλαγή της κατεύθυνσης ομιλίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επικράτησης.





Για αυτό κρατήστε πατημένο κατά τη διάρκεια της ομιλίας το πλήκτρο . Για τη διάρκεια πατήματος του πλήκτρου η ομιλία είναι δυνατή μόνο από τη μονάδα κατοικίας προς τη μπουτονιέρα.


Για να απελευθερώσετε ξανά τη συνομιλία από τη μπουτονιέρα, αφήστε πάλι ελεύθερο το πλήκτρο .

Λήψη κλήσης



Για να τερματίσετε τη σύνδεση ομιλίας πατήστε σύντομα το πλήκτρο . Η LED  σβήνει.


Άνοιγμα εισόδου




Πατήστε το πλήκτρο .

Αν υπάρχουν πολλές εισοδοί, εντός 2 λεπτών ενεργοποιείται η διάταξη ανοίγματος πόρτας από τη μπουτονιέρα της οποίας προέρχεται η κλήση εισόδου. 2 λεπτά μετά τη λήψη της κλήσης ή 30 δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της συνομιλίας εισόδου γίνεται εναλλαγή στην κύρια είσοδο.

Ενεργοποίηση φωτός (μόνο σε συνδυασμό με ενεργοποιητή)



Πατήστε το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε το φως (π.χ. τον εξωτερικό φωτισμό ή το φωτισμό της σκάλας της κατοικίας).

Ρύθμιση έντασης ήχου ομιλίας

Η ένταση ήχου ομιλίας αλλάζει σε πέντε βαθμίδες κατά την υφιστάμενη επικοινωνία ομιλίας.



Πατήστε "+", για να αυξήσετε την ένταση ήχου ομιλίας.



Πατήστε "-", για να μειώσετε την ένταση ήχου ομιλίας.

Ρύθμιση έντασης ήχου τόνου κλήσης

Η ένταση ήχου τόνου κλήσης αλλάζει σε πέντε βαθμίδες, όταν δεν πραγματοποιείται επικοινωνία ομιλίας.





Πατήστε "+", για να αυξήσετε την ένταση ήχου τόνου κλήσης.





Πατήστε "-", για να μειώσετε την ένταση ήχου τόνου κλήσης.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου κλήσης



Πατήστε το πλήκτρο , για να απενεργοποιήσετε τον τόνο κλήσης.

Με απενεργοποιημένο τον τόνο κλήσης η LED  ανάβει συνεχώς.



Πατήστε το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε ξανά τον τόνο κλήσης. Η LED  σβήνει.



Απενεργοποιήστε τον τόνο κλήσης μόνο αν χρειάζεται

Απενεργοποιήστε τον τόνο κλήσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην ακουστεί το κουδούνισμα π.χ. σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.


Ρύθμιση μελωδίας τόνου κλήσης


Η μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας προσφέρει πέντε μελωδίες τόνου κλήσης, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν κατά επιλογή στα πλήκτρα κλήσης της μπουτονιέρας, στα πλήκτρα εσωτερικής κλήσης άλλων μονάδων κατοικίας ή στο μπουτόν κλήσης ορόφου. Έτσι σε μία κατοικία μπορεί π.χ. σε κάθε κάτοικο να αντιστοιχεί ένα ξεχωριστό πλήκτρο κλήσης μπουτονιέρας (π.χ. γονείς, παιδιά) με ιδιαίτερη μελωδία τόνου κλήσης. Η μελωδία τόνου κλήσης ρυθμίζεται ως εξής:

M. Meier



1. Ενεργοποιήστε τον τόνο κλήσης, τη μελωδία του οποίου θέλετε να αλλάξετε, πατώντας το σχετικό, από πριν αναγνωρισμένο, πλήκτρο κλήσης.

2. Για να αλλάξετε τη μελωδία του τόνου κλήσης που έχει ενεργοποιηθεί τελευταίος, κρατήστε πατημένο στη μονάδα κατοικίας το πλήκτρο  και πατήστε **ταυτόχρονα**



- το πλήκτρο "+", για να επιλέξετε την επόμενη μελωδία ή



- το πλήκτρο "-", για να επιλέξετε την προηγούμενη μελωδία.



1 2 3 4 5

✓ Με κάθε πάτημα των πλήκτρων "-" και "+" ρυθμίζεται μία νέα μελωδία τόνου κλήσης.



Υπόδειξη

Με τη διαγραφή των ταξινομήσεων των πλήκτρων κλήσης στη μονάδα κατοικίας, γίνεται επαναφορά των σχετικών μελωδιών τόνου κλήσης στην εργοστασιακή ρύθμιση.

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας


Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας χρησιμοποιείται π.χ. σε ιατρεία, όπου η διάταξη ανοίγματος πόρτας πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα περ. 4 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου κλήσης της μπουτονιέρας. Αν στο σύστημα υπάρχουν περισσότερες μπουτονιέρες, το αυτόματο σύστημα επιδρά στη διάταξη ανοίγματος πόρτας της μπουτονιέρας από όπου πραγματοποιήθηκε η κλήση εισόδου.






Μη ενεργή λειτουργία στην εργοστασιακή ρύθμιση

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το αυτόματο άνοιγμα πόρτας, αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί κατά την έναρξη λειτουργίας. Περισσότερες υποδείξεις θα βρείτε στο εγχειρίδιο συστήματος.

Ενεργοποίηση αυτόματου ανοίγματος πόρτας






1. Πατήστε για περ. 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα  και  ταυτόχρονα, για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο άνοιγμα πόρτας.

✓ Με ενεργοποιημένο το αυτόματο άνοιγμα πόρτας η LED  ανάβει συνεχώς.

Η διάταξη ανοίγματος πόρτας ενεργοποιείται αυτόματα μετά από μία κλήση εισόδου.

Απενεργοποίηση αυτόματου ανοίγματος πόρτας



1. Πατήστε για περ. 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα  και  ταυτόχρονα, για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο άνοιγμα πόρτας.

✓ Η LED  σβήνει.



Συμπεριφορά μετά από πτώση τάσης

Μετά από μία πτώση της τάσης το αυτόματο άνοιγμα πόρτας απενεργοποιείται.

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/ εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών).

Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA