


Összeszerelési és
kezelési útmutató

**Lakásállomás szabadon
beszélő**
1280 ..

GIRA

Készülék leírás

A lakásállomás szabadon beszélő a Gira ajtókommunikációs rendszeréhez tartozik és a következő alkotórészekből áll:

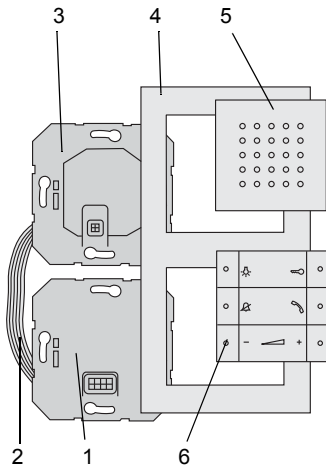


- 1 Ajtókommunikációs buszcsatlakozó
- 2 Audio összekötő kábel
- 3 Beszélő betét
- 4 Fedőkeret
(a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
- 5 Hangszóró feltét
- 6 Kezelőgomb
a lakásállomás szabadon beszélőhöz



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A lakásállomás szabadon beszélőt két kereskedelemben szokásos UP-beépítő dobozba kell szerelni:

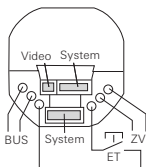


1. Csatlakoztassa az ajtókommunikációs buszcsatlakozót:
a 2-vezetékes buszt a BUS-kapcsokra és adott esetben az emeleti hívógomb vezetékeit az "ET" kapcsokra.
2. Dugja be az audio összekötő kábelt a buszcsatlakozó két rendszer-dugaszhelyének egyikébe.
3. Vezesse az audio összekötő kábelt a felső UP-beépítő dobozhoz és a buszcsatlakozót szerelje be az alsó UP-beépítő dobozba.
4. Dugja be az audio összekötő kábelt a beszélő betét két rendszer-dugaszhelyének egyikébe.
5. Szerelje fel a beszélő betétet.
6. Helyezze fel a fedőkeretet és dugja rá a kezelőgombot, valamint a hangszóró feltétet az UP-betétekre.

Üzembe helyezés

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.


Kezelés

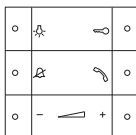



Kezelőgomb

A kezelőgombbal a következő funkciók kerülnek végrehajtásra:

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a 2 percig villog a LED .



Nyomja meg röviden a(z)  gombot a beszédforgalom felvételéhez az ajtóállomásnál levő személlyel. A beszédforgalom alatt a(z)  LED tartósan világít.





Maximális beszélgetési időtartam


A max. beszélgetési időtartam 2 perc. Ennek az időnek a letelte után a beszélgetés automatikusan megszakad.

Érvényesítési funkció


Ha az ajtóállomáson a háttérzajok olyan hangosak, hogy a beszédirány automatikus átkapcsolása nem garantált, bekapcsolhatja az érvényesítési funkciót.




Ehhez a beszéd alatt tartsa nyomva a(z)  gombot. A gombnyomás időtartamára csak a lakásállomástól az ajtóállomáshoz lehet beszélni.

A beszélgetésnek az ajtóállomástól történő újbóli engedélyezéséhez engedje el ismét a(z)  gombot.

Hívás befejezése




A beszédkapcsolat befejezéséhez nyomja meg röviden a(z)  gombot.

A LED  kialszik.


Ajtó kinyitása




Nyomja meg a(z)  gombot.

Több ajtó esetén 2 percen belül az az ajtónyitó kerül vezérlésre, amelynek az ajtóállomásától az ajtóhívás kiindult. 2 perccel a hívás beérkezése után, ill. 30 másodperccel az ajtóbeszélgetés befejezése után megtörténik az átkapcsolás a főajtóra.


Fény kapcsolása (csak kapcsolószerkezettel együtt)



Nyomja meg a(z)  gombot a fény (pl. a külső vagy lépcsőház világítás) bekapcsolásához.

Beszédhangerő beállítása

A beszédhangerő létező beszédforgalom esetén öt fokozatban változtatható.




Nyomja meg a "+" gombot a beszédhangerő növeléséhez.



Nyomja meg a "-" gombot a beszédhangerő csökkentéséhez.

Hívóhang hangerejének beállítása

A hívóhang hangereje öt fokozatban változtatható, ha nincs beszédforgalom.





Nyomja meg a "+" gombot a hívóhang hangerejének növeléséhez.




Nyomja meg a "-" gombot a beszédhangerő csökkentéséhez.


Hívóhang lekapcsolása/bekapcsolása



Nyomja meg a(z)  gombot a hívóhang lekapcsolásához.

Lekapcsolt hívóhang esetén a(z)  LED tartósan világít.



Nyomja meg a(z)  gombot a hívóhang újbóli bekapcsolásához.

A LED  kialszik.



Hívóhang lekapcsolása csak szükség esetén


A hívóhangot csak kivételes esetekben kapcsolja le. Különben fennáll a veszély, hogy a csengetés pl. vészhelyzet esetén nem hallható.


Hívóhang dallamának beállítása


A lakásállomás szabadon beszélő öt hívóhang dallamot kínál, amelyek az ajtóállomás hívógombjaihoz, a további lakásállomások belső hívógombjaihoz vagy az emeleti hívógombhoz egyedileg rendelhetők hozzá. Ezáltal pl. egy háztartásban minden egyes lakónak egy saját ajtóállomás-hívógomb (pl. szülők, gyermekek) osztható ki egyéni hívóhang dallammal. A hívóhang dallam beállítása a következőképpen történik:




1. Váltsa ki a hívóhangot, amelynek a dallamát módosítani szeretné, a megfelelő, előzetesen betanult hívógomb megnyomásával.



2. Az utoljára kiváltott hívóhang dallamának módosításához a lakásállomáson tartsa nyomva a(z)  gombot és nyomja meg **egyidejűleg**



- a "+" gombot a következő dallam kiválasztásához, ill.



- a "-" gombot az előző dallam kiválasztásához.



✓ A "-" és "+" gombok minden egyes megnyomásával egy új hívóhang dallam kerül beállításra.



Megjegyzés

A hívógomb lakásállomáshoz való hozzárendelésének törlése esetén a megfelelő hívóhang dallamok visszaállításra kerülnek a gyári beállításra.

Ajtónyitó automatika


Az ajtónyitó automatikát pl. orvosi praxisokban alkalmazzák, ha kb. 4 másodperccel egy ajtóállomás hívógomb megnyomása után az ajtónyitót automatikusan kell vezérelni. Ha a rendszerben több ajtóállomás van, az automatika annak az ajtóállomásnak az ajtónyitójára hat, amelytől az ajtóhívás kiváltásra került.






Funkció a gyári beállításban nem aktív

Ahhoz, hogy az ajtónyitó automatikát használni lehessen, ezt a funkciót az üzembe helyezésnél aktiválni kell. Közelebbi tanácsokat a rendszer kézikönyvében talál.


Ajtónyitó automatika bekapcsolása





1. Nyomja meg kb. 3 másodpercre egyidejűleg a(z)  és  gombokat az ajtónyitó automatika bekapcsolásához.

- ✓ Bekapcsolt ajtónyitó automatika esetén a(z)  LED tartósan világít. Az ajtónyitó ajtóhívás után automatikusan kerül vezérlésre.

Ajtónyitó automatika kikapcsolása



1. Nyomja meg kb. 3 másodpercre egyidejűleg a(z)  és  gombokat az ajtónyitó automatika kikapcsolásához.

- ✓ A LED  kialszik.



Viselkedés feszültségkiesés után

Feszültségkiesés után az ajtónyitó automatika ki van kapcsolva.

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/ elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA