

Navodila za uporabo

Video razdelilnik
1292 00

GIRA

Opis delovanja

Video razdelilnik je aktivna komponenta za prilagoditev linije in ojačenje video signala v komunikacijskem sistemu Gira za povezavo z vhodnimi vrati.

Video razdelilnik je potreben v primeru, ko je uporabljena razvejana napeljava do video komponent komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati. Razdelilnik poskrbi za pravilno vrednost zaključnega upora, s čimer prepreči morebitne odboje v posameznih odsekih ter s tem povezane motnje v sliki.



Zaključni upor

Pri TFT zaslonih nastavite na koncu vsakega odseka zaključni upor na "Ja" ("Da").

Priključitev


Video razdelilnik ima en vhod in tri izhode.

Vhodi in izhodi so barvno označeni:

- 1 vhod: beli kabli, svetle sponke,
- 3 izhodi: črni kabli, temne sponke.

Na polariteto priključitve ni potrebno paziti, ker so vhodi in izhodi zaščiteni pred zamenjavo polaritete.

Priključitev izvedete tako, da konce kablov vodila BUS s posneto izolacijo vstavite v sponke video razdelilnika.

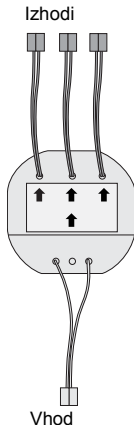


Primeri namestitve


Video razdelilnik se uporablja predvsem v primerih, ko je uporabljena razvejana napeljava do video komponent.

V primeru, ko je uporabljenih več barvnih kamer, so kamere med seboj povezane prek video razdelilnika. Pri priključitvi barvnih kamer pazite na pravilno povezavo vhodov in izhodov.

Naslednje slike prikazujejo tipične primere uporabe video razdelilnika.

Dodatni primeri so na voljo v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti za video.

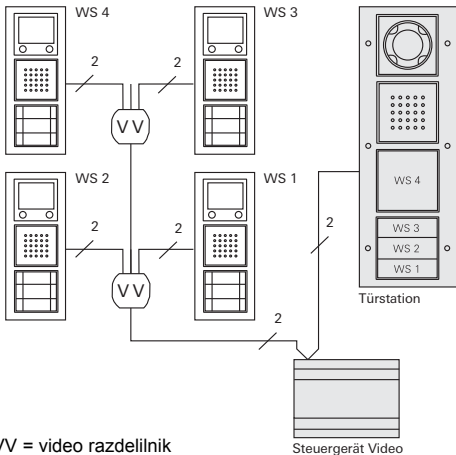


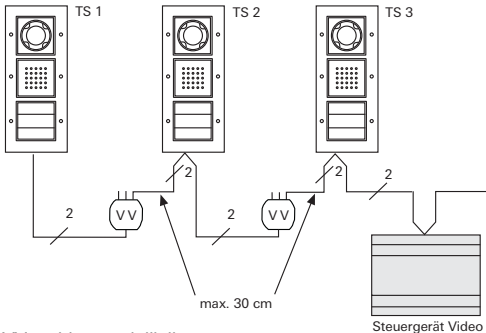

VV = video razdelilnik

Uporaba filtra za odpravo motenj

V primeru, ko se pri določeni topologiji uporabljajo 3 ali več video razdelilnikov, obvezno na najbolj oddaljeno notranjo enoto z barvnim TFT zaslonom priključite dodatno dobavljiv filter za odpravo motenj. Na tej notranji enoti nastavite zaključni upor na TFT zaslonu na "Nein" ("Ne").

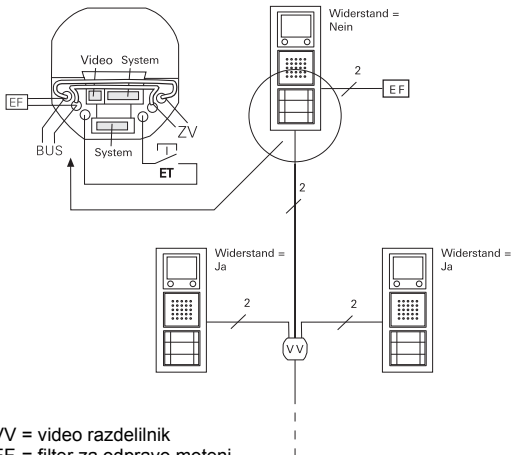

VV = video razdelilnik
 EF = filter za odpravo motenj

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA