

Napajalnik za komunikacijsko enoto 24 V DC 1296 00

GIRA


GIRA

Opis naprave

Napajalnik za komunikacijsko enoto 24 V DC se uporablja za dodatno napajanje komponent za komunikacijo z vrati.

Napajalnik se med drugim uporablja na naslednjih področjih:

- Napajanje dodatne barvne kamere
- Napajanje za osvetlitev klicnih tipk v velikih objektih
- Napajanje TK prehodov

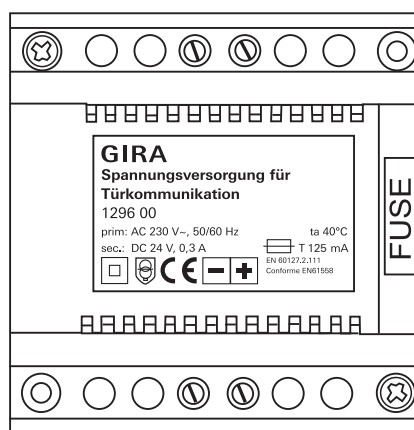


Napajanje za osvetlitev klicnih tipk v velikih objektih

V določenih konfiguracijah sistema (več vzporednih zunanjih in notranjih enot) je možno, da moč krmilnih enot ne zadošča za napajanje osvetlitve klicnih tipk na vseh zunanjih enotah.

V teh primerih lahko za osvetlitev klicnih tipk zunanjih enot uporabite napajalnik.

Napajalnik priključite na sponki ZV na komunikacijski enoti za povezavo prek vodila na ustrezni zunanji enoti.

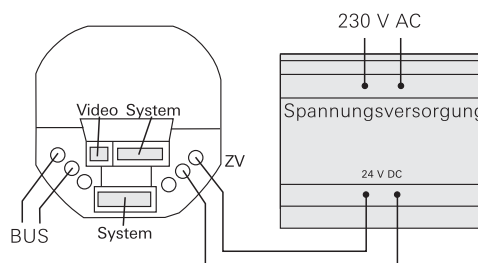

Pri priključenem dodatnem napajanju odstranite prevezave na enoti za povezavo prek vodila


Če je na sponki ZV priključen napajalnik, je potrebno na ustrezni enoti za povezavo prek vodila odstraniti prevezave med sponkami ZV in BUS.

Napajanje dodatne barvne kamere

V določenih konfiguracijah sistema (več vzporednih zunanjih in notranjih enot) je možno, da moč iz krmilne enote za video ne zadošča za napajanje barvnih kamer na vseh zunanjih enotah.

V tem primeru lahko za napajanje zunanje enote z barvno kamero uporabite napajalnik.

Napajalnik priključite na sponki ZV na komunikacijski enoti za povezavo prek vodila na ustrezni zunanji enoti z barvno kamero.

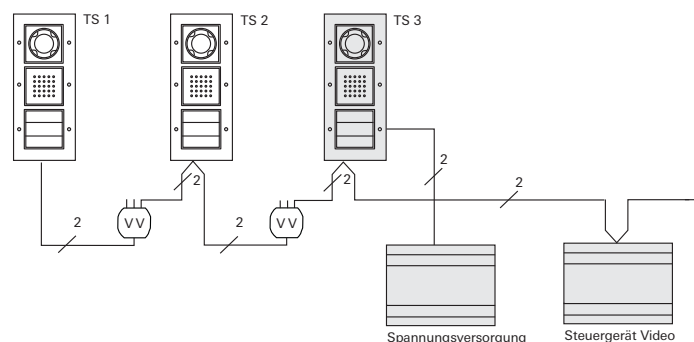


Pri priključenem dodatnem napajanju odstranite prevezave na enoti za povezavo prek vodila

Če je na sponki ZV priključen napajalnik, je potrebno na ustrezni enoti za povezavo prek vodila odstraniti prevezave med sponkami ZV in BUS.

Napajanje TK prehodov

V sistemih, v katerih krmilna enota ne more napajati TK prehodov (npr. v velikih sistemih ali v primeru uporabe krmilne enote za video), je potrebno za napajanje TK prehoda uporabiti zunanji napajalnik. Napajalnik priključite na sponki U_b na TK prehodu.

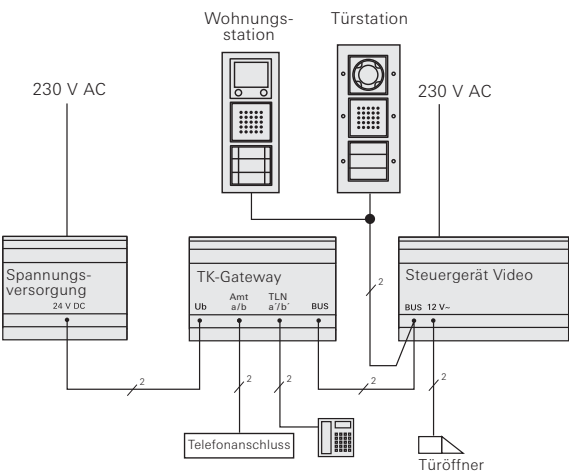

Montaža



Pozor
Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.


Za namestitvev z zaščito pred kapljanjem in škropljenjem vode pritrdite napajalnik na tračnico v razdelilnik.
Za priključitev se uporabljajo vijakne sponke.
Zagotovite, da prezračevalne odprtine napajalnika niso ovirane.

Tehnični podatki

Nazivna napetost, primar:	230 V AC, 50/60 Hz
Nazivna napetost, sekundar:	SELV 24 V DC
Nazivni tok, sekundar:	0,3 A
Varovalka:	Miniaturna varovalka 250 V, T 125 mA
Dimenzije:	DIN s 5 TE
Temperatura delovanja:	- 5 °C do + 40 °C
Stopnja zaščite:	IP 20

Menjava miniaturne varovalke

- Postopek za zamenjavo miniaturne varovalke:
1. Iz naprave povlecite nosilec varovalke "FUSE".
 2. Odstranite okvarjeno varovalko.
 3. V nosilec varovalke vstavite novo miniaturno varovalko (T 125 mA).
 4. Nosilec varovalke vstavite nazaj v napajalnik.

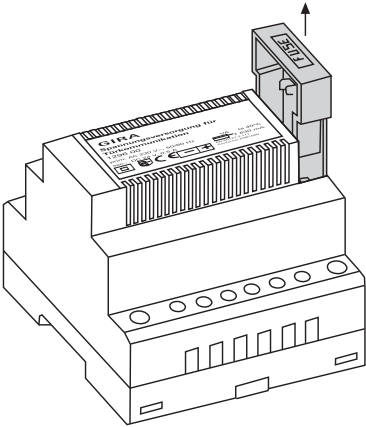

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.
Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/ instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).
Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.