

Spændingsforsyning til
dørkommunikation 24 V DC
1296 00

GIRA


GIRA

Produktbeskrivelse

Spændingsforsyningen til dørkommunikation 24 V DC anvendes til ekstra forsyning af dørkommunikationskomponenterne.

Spændingsforsyningen anvendes blandt andet i følgende tilfælde:


- Forsyning af endnu et farvekamera
- Forsyning af ringetrykbelysningen i store ejendomme
- Forsyning af TK-gatewayen

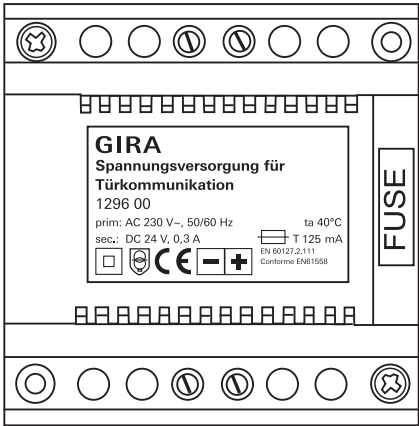

Forsyning af ringetrykbelysningen i store ejendomme

Ved bestemte systemkonfigurationer (flere parallelle dør- og boligstationer) kan det ske, at kontrolenhedernes effekt ikke er tilstrækkelig til at forsyne ringetrykbelysningen på alle dørstationer med spænding. I disse tilfælde kan dørstationernes ringetrykbelysning klares med strømforsyningen.

Slut til dette formål spændingsforsyningen til klemmerne ZV på dørkommunikations-buskobleren på den dørstation, der skal forsynes med spænding.

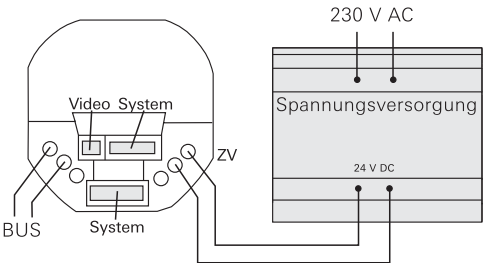




Ved tilslutning af en ekstra spændingsforsyning skal brokoblingerne på buskobleren fjernes

Hvis spændingsforsyningen sluttes til klemmerne ZV, skal brokoblingerne mellem ZV og BUS på den pågældende buskobler fjernes.

Forsyning af endnu et farvekamera

Ved bestemte systemkonfigurationer (flere parallelle dør- og boligstationer) kan det ske, at video-kontrolenhedens effekt ikke er tilstrækkelig til at forsyne alle dørstationers farvekamera med spænding. I så fald kan spændingsforsyningen forsyne en dørstation med farvekamera med spænding.

Slut til dette formål spændingsforsyningen til klemmerne ZV på dørkommunikations-buskobleren på den dørstation med farvekamera, der skal forsynes med spænding.

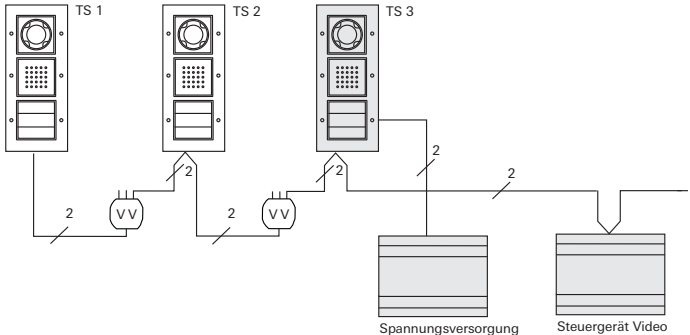




Ved tilslutning af en ekstra spændingsforsyning skal brokoblingerne på buskobleren fjernes

Hvis spændingsforsyningen sluttes til klemmerne ZV, skal brokoblingerne mellem ZV og BUS på den pågældende buskobler fjernes.

Forsyning af TK-gatewayen

I anlæg, hvor TK-gatewayen ikke kan forsynes med spænding fra kontrolenheden (f.eks. i store anlæg eller ved anvendelse af video-kontrolenheden), skal TK-gatewayen forsynes med spænding med en ekstern spændingsforsyning.

Slut til dette formål spændingsforsyningen til klemmerne U_b på TK-gatewayen.

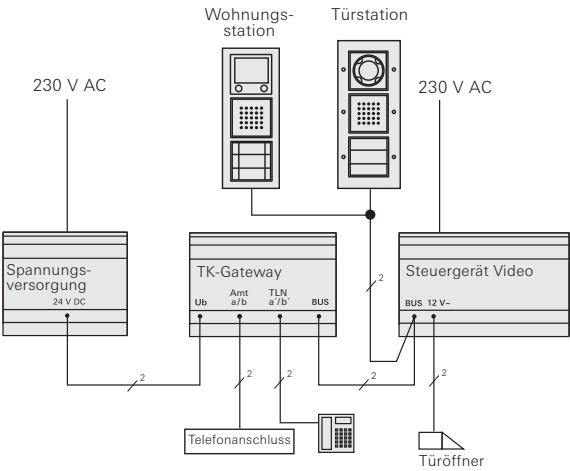

Montering



Vigtigt

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Af hensyn til en dryp- og stænktæt installation skal spændingsforsyningen monteres på en profilskinne i fordeleren.

Tilslutningen sker via skrueklemmer.


Spændingsforsyningens ventilationsåbninger må ikke tildækkes.

Tekniske data

Mærkespænding primær:	230 V AC, 50/60 Hz
Mærkespænding sekundær:	SELV 24 V DC
Mærkestrøm sekundær:	0,3 A
Sikring:	Finsikring 250 V, T 125 mA
Dimensioner:	DIN-skinne med 5 TE
Temperaturområde:	- 5 °C til + 40 °C
Kapslingsklasse:	IP 20

Udskiftning af finsikring

- Finsikringen udskiftes på følgende måde:
1. Træk sikringsholderen "FUSE" ud af enheden.
 2. Fjern den defekte sikring.
 3. Indsæt en ny finsikring (T 125 mA) i sikringsholderen.
 4. Sæt sikringsholderen i spændingsforsyningen igen.

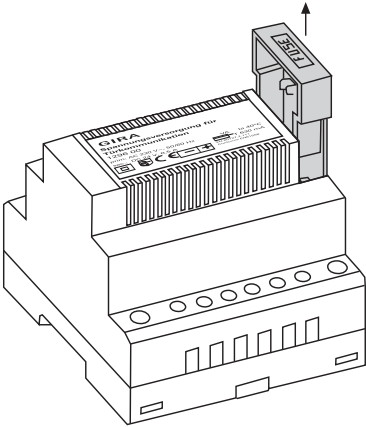

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/ installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.