

Ovipuhelinjärjestelmän jännitesyöttö 24 V DC

1296 00

GIRA


GIRA

Laitekuvaus

Ovipuhelinjärjestelmän jännitesyöttö 24 V DC toimii järjestelmän komponenttien lisävirtälähteenä.

Jännitesyöttöä käytetään mm. seuraavissa tapauksissa:

- Lisävärrikameran virtälähde
- Kutsupainikkeiden valojen virtälähde suurissa kohteissa
- Teleliikenteen yhdyskäytävän virtälähde

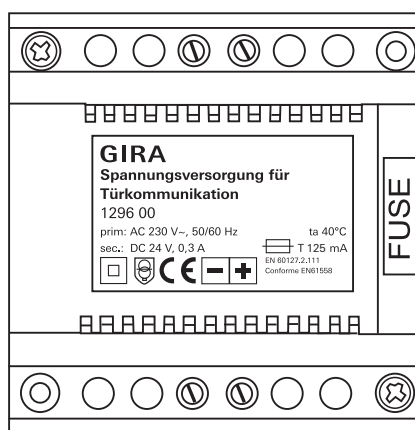


Kutsupainikkeiden valojen virtälähde suurissa kohteissa

Tietyissä järjestelmän konfiguroinneissa (useampi rinnankytketty ovi- ja huonekoje) saattaa käydä niin, että ohjauslaitteiden teho ei riitä antamaan virtaa kaikkien ovikojeiden painikevaloihin.

Tällaisissa tapauksissa ovikojeiden painikevalot voi liittää jännitesyöttöön.

Kytke jännitesyöttö sen ovikojeen väyläliittimen ZV-liittimiin, johon pitää syöttää jännitettä.

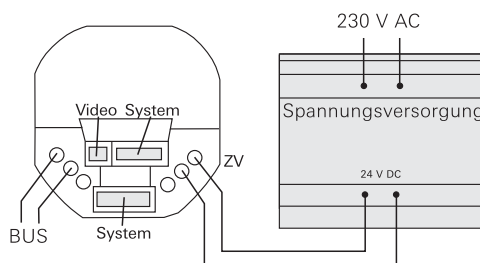

**Kun lisävirtälähde on kytketty,
väyläliittimen sillat poistetaan**

Jos jännitesyöttö kytetään ZV-liittimiin, on vastaavan väyläliittimen ZV- ja BUS-liitinten väliset sillat poistettava.

Lisävärrikameran virtälähde

Tietyissä järjestelmän konfiguroinneissa (useampi rinnankytketty ovi- ja huonekoje) saattaa käydä niin, että video-ohjaimen teho ei riitä antamaan virtaa kaikkien ovikojeiden värikameroihin.


Tällaisessa tapauksessa värikameralla varustetun ovikojeen voi liittää jännitesyöttöön.

Kytke jännitesyöttö sen värikameralla varustetun ovikojeen väyläliittimen ZV-liittimiin, johon pitää syöttää jännitettä.



**Kun lisävirtälähde on kytketty,
väyläliittimen sillat poistetaan**


Jos jännitesyöttö kytetään ZV-liittimiin, on vastaavan väyläliittimen ZV- ja BUS-liitinten väliset sillat poistettava.

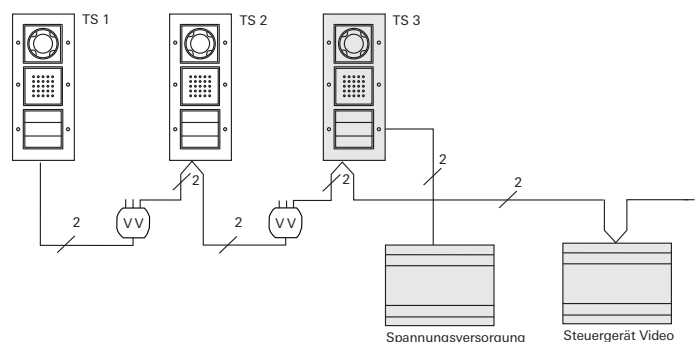

Teleliikenteen yhdyskäytävän virtalähde

Niissä laitteissa, joissa ohjauslaite ei voi toimia teleliikenteen yhdyskäytävän jännitesyöttönä (esim. suurissa laitteissa tai video-ohjaimen käytössä), on yhdyskäytävä kytkettävä ulkoiseen jännitesyöttöön.

Kytke jännitesyöttö teleliikenteen yhdyskäytävän liittimiin U_B.

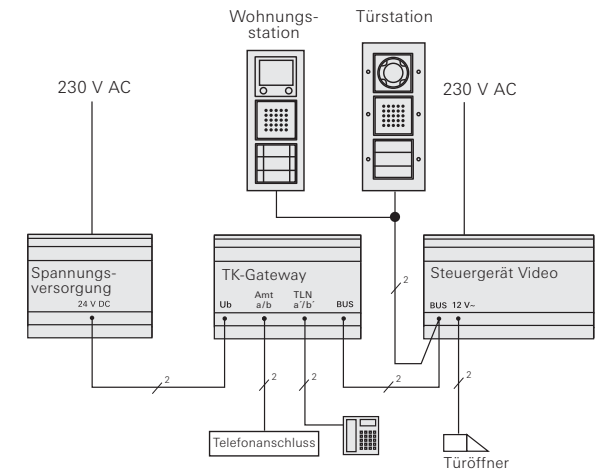

Asennus



Huomio

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Jotta asennus olisi pisara- ja roiskevesisuojattu, kiinnitä jännitesyöttö DIN-kiskoon.

Liitäntä tehdään ruuvipuristimilla.


Jännitesyötön tuuletusrakojen tulee pysyä auki.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite primäärinen:	230 V AC, 50/60 Hz
Nimellisjännite sekund.:	SELV 24 V DC
Nimellisjännite sekund.:	0,3 A
Suojaus:	Sulake 250 V, T 125 mA
Mitat:	DIN-kisko, 5 mod.
Lämpötila-alue:	- 5 °C - +40 °C
Kotelointiluokka:	IP 20

Sulakkeen vaihto

- Vaihda sulake näin:
1. Vedä FUSE-sulakepidin laitteesta.
 2. Poista viallinen sulake.
 3. Laita uusi sulake (T 125 mA) sulakepitimeen.
 4. Kytke sulakepidin takaisin jännitesyöttöön.

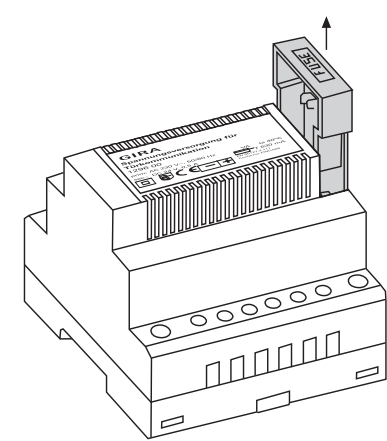

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/asennusyritys/sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center - palvelukeskukseen.