

## Napájení pro vstupní komunikační systém 24 V ss 1296 00

# GIRA


# GIRA

### Popis přístroje

Napájení pro vstupní komunikační systém 24 V ss slouží jako přídatné napájení komponent vstupního komunikačního systému.

Napájení je mj. použito v následujících případech použití:

- Napájení další barevné kamery
- Napájení osvětlení volacího tlačítka ve velkých objektech
- Napájení brány TK

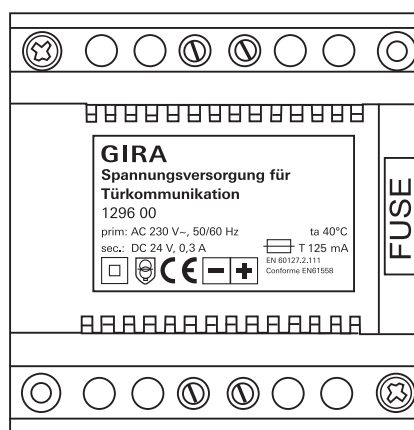


### Napájení osvětlení volacího tlačítka ve velkých objektech

Při určitých systémových konfiguracích (několik paralelních vstupních a bytových stanicích) se může stát, že vedení řídicí jednotky je nedostatečné k tomu, aby mohlo napájet osvětlení volacích tlačítek všech vstupních stanic.

V těchto případech můžete osvětlení volacích tlačítek vstupních stanic napájet přídatným napájením.

Za tím účelem připojte napájení ke svorkám ZV vazebního členu vstupního komunikačního systému napájené vstupní stanice.

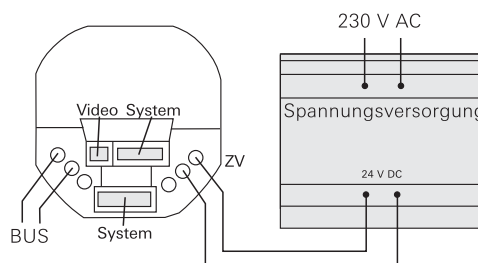

**Při připojení přídatného napájení musí být odstraněna přemostění na vazebním členu sběrnice.**


Jestliže je napájení připojeno na svorky ZV, musí být na příslušném vazebním členu sběrnice odstraněna přemostění mezi ZV a BUS.

### Napájení další barevné kamery

Při určitých systémových konfiguracích (několik paralelních vstupních a bytových stanicích) se může stát, že vedení řídicí jednotky video je nedostatečné k tomu, aby mohlo napájet barevné kamery všech vstupních stanic.

V těchto případech můžete vstupní stanici s barevnou kamerou napájet přídatným napájením.

Za tím účelem připojte napájení ke svorkám ZV vazebního členu vstupního komunikačního systému napájené vstupní stanice s barevnou kamerou.

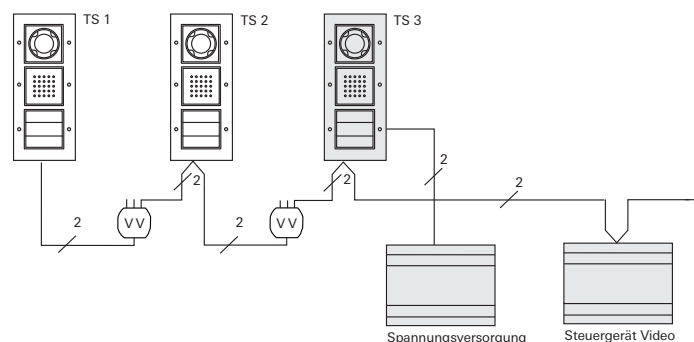


**Při připojení přídatného napájení musí být odstraněna přemostění na vazebním členu sběrnice.**

Jestliže je napájení připojeno na svorky ZV, musí být na příslušném vazebním členu sběrnice odstraněna přemostění mezi ZV a BUS.

## Napájení brány TK

U zařízení, u nichž nemůže být brána TK napájena z řídicí jednotky (např. u velkých zařízení nebo při použití řídicí jednotky video), musí být brána TK napájena externím napájením.

Za tím účelem připojte napájení ke svorkám  $U_b$  brány TK.

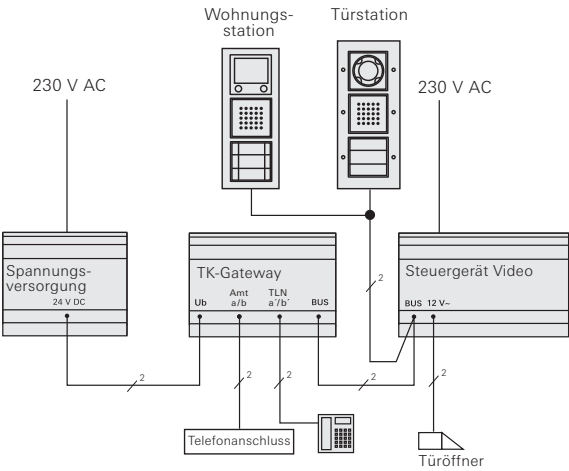

## Montáž



**Pozor**

Vestavbu a montáž elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.

K ochraně instalace proti kapajícím a stříkajícím vodě upevněte napájení na montážní lištu v rozvaděči.

Připojení se provádí pomocí šroubových svorek.

Větrací otvory napájení musí zůstat volné.


## Technické údaje

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí prim.: | 230 V stř., 50/60 Hz                                     |
| Jmenovité napětí sek.:  | SELV 24 V ss                                             |
| Jmenovitý proud sek.:   | 0,3 A                                                    |
| Pojistka:               | Jemné jištění 250 V, T 125 mA                            |
| Rozměry:                | Lišta DIN šířky 5 jednotek<br>TE standardního rastru DIN |
| Rozsah teploty:         | - 5 °C až + 40 °C                                        |
| Druh ochrany:           | IP 20                                                    |

## Výměna jemného jištění

Při výměně pojistky pro jemné jištění postupujte takto:

1. Vytáhněte z přístroje držák pojistek s označením "FUSE".
2. Vyjměte vadnou pojistku.
3. Vložte novou pojistku pro jemné jištění (T 125 mA) do držáku pojistek.
4. Držák pojistek zasuňte zpět do napájení.

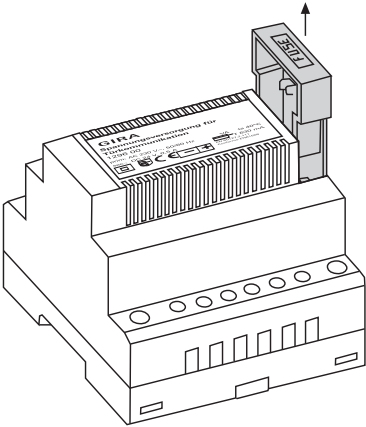

## Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Přístroje predejte, nebo odešlete nevyplacene, spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod/instalací provoz/obchod s elektrickým zařízením).

Ten předá přístroje servisnímu středisku Gira Service Center.