

KNX-eining fyrir
reykskynjara af gerðinni
Dual/VdS og Q-Label

2343 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Raflagnakerfi

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Sími +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

GIRA

Almennt

Í þessum leiðbeiningum er fjallað um hvernig
KNX-einingin er sett í reykskynjara af
gerðinni Dual/VdS og Q-Label. Leiðbeiningarnar
eru ætlaðar rafvirkjum sem hafa lokið KNX-
námskeiði eða sambærilegri starfsþjálfun.
Upplýsingar um námskeið á vegum Gira er að
finna á www.gira.de.


Lesið allt efni þessa skjals vandlega og geymið
það á vísum stað til síðari nota.

Lýsing á eiginleikum

KNX-einingin fyrir reykskynjara af gerðinni
Dual/VdS og Q-Label er ætluð til að tengja
reykskynjara af þessari gerð við KNX-kerfi.


Lýsing á tæki

10860398 28/13

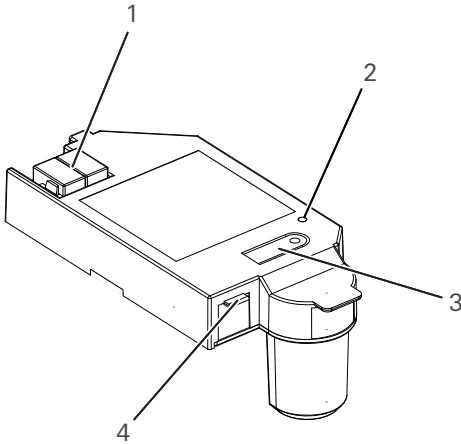


- 1: Tengiklemmur KNX
- 2: Forritunarljós
- 3: Forritunarhnappur
- 4: Festikrækja

Framhlið reykskynjara:

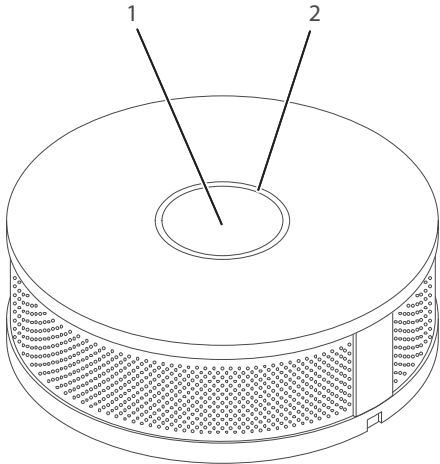

- 1: Aðgerðahnappur
- 2: Ljóshringur


Bakhlið reykskynjara:

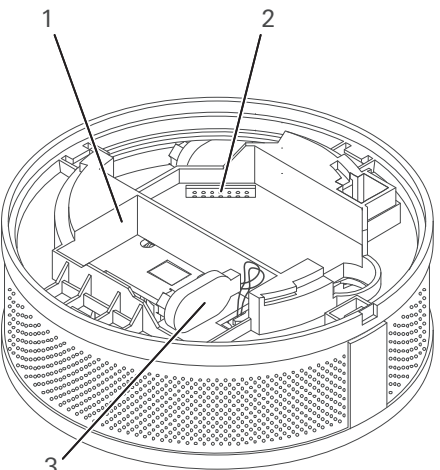

- 1: Rafhlöðuhólf
- 2: Einingartengi
- 3: Rafhlöðutengi

KNX-eining sett í

- 1. Stingið tengipinum KNX-einingarinnar inn í
einingartengi reykskynjarans þannig að KNX-
einingin festist.

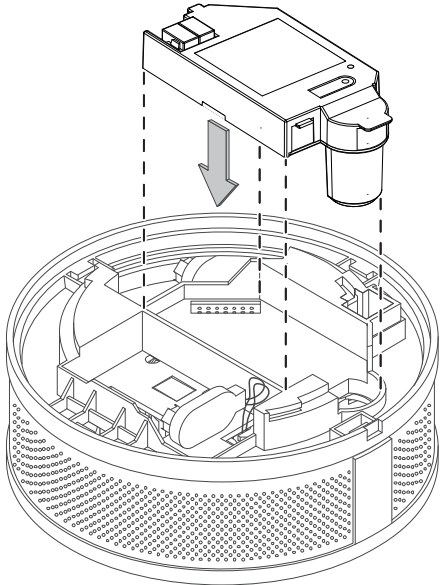

- 2. Tengjið 9 V rafhlöðuna við rafhlöðutengið og
setjið rafhlöðuna í rafhlöðuhólfið.
- 3. Tengjið KNX-eininguna með KNX-leiðslunni.
- 4. Festið reykskynjarann á uppsetningarplötuna
eða 230 V sökkulinn. Það er gert með því að
snúa reykskynjaranum réttshæilis.

Athugið

Hafi rafhlaðan ekki verið sett í er ekki hægt að
festa reykskynjarann í uppsetningarplötunni
eða í sökklinum.

- 5. Athugið hvort búnaðurinn virkar rétt.

Einingin tekin af

- 1. Losið reykskynjarann af
uppsetningarplötunni eða 230 V sökklinum.
Það er gert með því að snúa
reykskynjaranum rangshæilis.
- 2. Losið þær leiðslur sem kunna að vera fyrir
hendi.
- 3. Takið 9 V rafhlöðuna úr rafhlöðuhólfinu og
takið rafgeymistengið úr sambandi.
- 4. Takið gömlu eininguna úr reykskynjaranum.

Athugið

Einingunni er haldið fastri í reykskynjaranum
með festikrækju.

Ýtið reykskynjaranum lauslega til hliðar þar til
einingin losnar úr festingunni.

Virkniprófun

Varúð, hávaði!

Við virkniprófun heyrst hátt viðvörunarmerki.
Vera skal í að minnsta kosti 50 cm fjarlægð frá
reykskynjaranum.

- 1. Haldið aðgerðahnappinum á
reykskynjaranum inni þar til viðvörun heyrst.
- Ef hljóðmerki heyrst og ljóshringurinn blikkar
eftir u.þ.b. 4 sekúndur virkar reykskynjarinn
rétt.
- Ef ekkert hljóðmerki heyrst, jafnvel þótt
nothæf rafhlaða hafi verið tengd með réttum
hætti, er reykskynjarinn í ólagi og skipta
verður um hann.
- 2. Ljúkið virkniprófuninni með því að styðja
aftur á aðgerðahnappinn.

Tæknilýsing

Spennugjöf
KNX-eingar: um KNX-leiðslu
Hitasvið: -5 °C til +50 °C
Hlífðarflokkur: IP 20

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar
samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án
burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi
söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/
raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á
því sem á bjatar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service
Center.