

KNX modul
kettős/VdS és Q-Label
füstjelzőhöz
2343 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektromos felszerelési rendszerek

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

10860398 28/13

Általános


Az útmutatóból megtudhatja, hogyan épül be a KNX modul a kettős/VdS és Q-Label füstjelzőbe. Az útmutató KNX oktatást vagy azzal egyenértékű továbbképzést végzett elektrotechnikai szerelőknek szól. A Gira oktatási ajánlatairól információkat a www.gira.de címen talál.

Figyelmesen tanulmányozza a dokumentumot, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Felhasználás


A kettős/VdS és Q-Label füstjelző KNX modulja segítségével a kettős/VdS és Q-Label füstjelző összekapcsolható egy adott KNX rendszerrel.

Készülékleírás

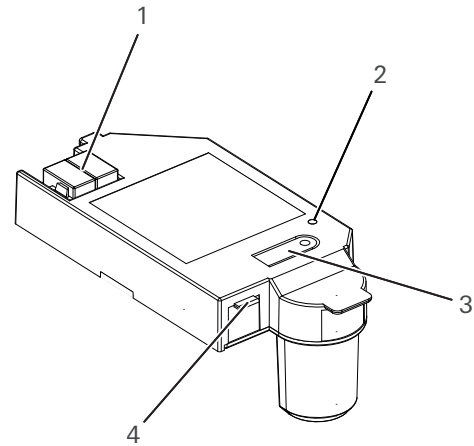


- 1: KNX csatlakozókapcsok
- 2: Programozó LED
- 3: Programozó gomb
- 4: Rögzítő fül

A füstjelző előlső oldala:

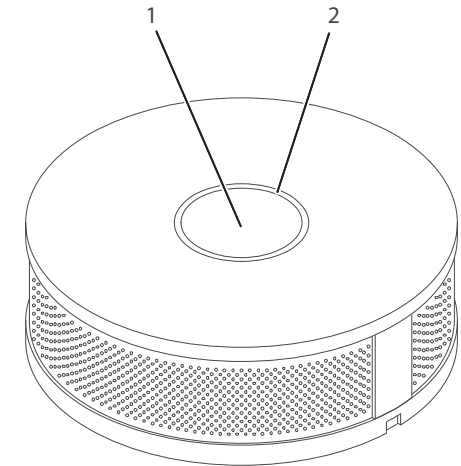

- 1: Funkciógomb
- 2: Fénygyűrű


A füstjelző hátoldala:

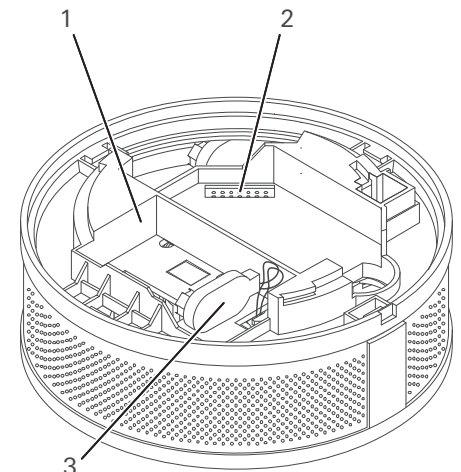

- 1: Elemtartó
- 2: Modul interfész
- 3: Elemcsatlakozó

A KNX modul behelyezése

1. Dugja be a KNX modul csatlakozó érintkezőit a füstjelző modul interfészébe úgy, hogy a KNX modul a helyére kattanjon.

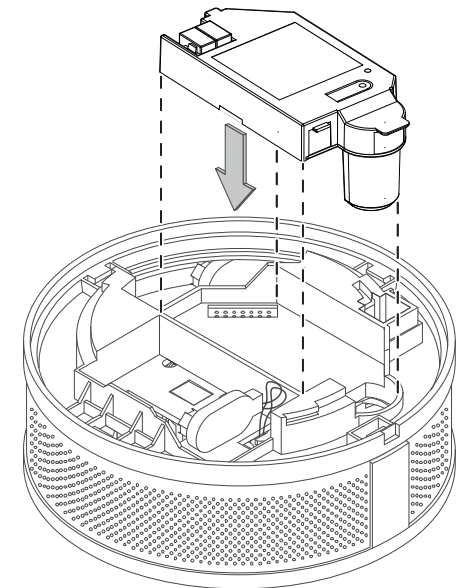

2. Dugja rá a 9 V-os elemet az elemcsatlakozóra, és helyezze az elemet az elemtartóba.
3. Csatlakoztassa a KNX modult a KNX vezetékkel.
4. Rögzítse a füstjelzőt a szerelőlapra vagy a 230 V-os foglalatba. Ehhez fordítsa el a füstjelzőt az óramutató járásával megegyező irányba.

i Megjegyzés

Ha az elemek nincsenek a füstjelzőben, a jelző nem rögzíthető a szerelőlapra ill. a foglalatba.

5. Végezzen működési tesztet.

A modul eltávolítása

1. Távolítsa el a füstjelzőt a szerelőlapról vagy a 230 V-os foglalatból. Ehhez fordítsa el a füstjelzőt az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Csatlakoztassa le az esetleges vezetékeket.
3. Vegye ki a 9 V-os elemet az elemtartóból, és húzza le az elemcsatlakozót.
4. Húzza ki a régi modult a füstjelzőből.

i Megjegyzés

A modul a rögzítő fül segítségével van rögzítve a füstjelzőben.

A rögzítés oldásához mozgassa kissé oldalirányba a füstjelzőt.

A működési teszt elvégzése

! Vigyázat, nagy zajjal jár!

A működési teszt során megszólal egy hangos vészjelzés.

A füstjelzőt legalább 50 cm távolságra tartsa magától.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a füstjelző funkciógombját, amíg a riasztás megszólal.
 - Ha kb. 4 másodperc múlva megszólal egy hangjelzés és a fénygyűrű villogni kezd, a füstjelző helyesen működik.
 - Ha helyesen csatlakoztatott, működőképes elemmel sem tapasztal jelzést, a füstjelző hibás és cserére szorul.
2. A funkciógomb ismételt megnyomásával fejezze be a működési tesztet.

Műszaki adatok

A KNX modul
feszültségellátása: KNX kábelen keresztül
Hőmérséklettartomány: -5 °C – +50 °C
Védelmi osztály: IP 20

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készüléket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.