




### aðgerðarlykill

Reykskynjarinn Dual Q er með aðgengilegan miðlægán aðgerðarhnapp.

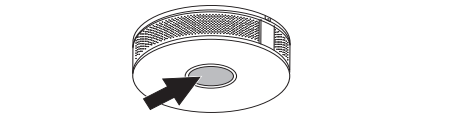

Eftirfarandi aðgerðir er hægt að ræsa í venjulegri notkun með aðgerðartakkanum (grár):

- viðvörunarviðurkenningu
- virknipróf
- hljóðlaus
- Seinkað skjár um villu/mengun

#### virknipróf

Eftirfarandi á við um virkniprófið:

- eftir fyrstu uppsetningu
- eftir hverja viðvörun, hvert viðhald og öll villuboð

#### Gerðu virknipróf

Framkvæmdu virkniprófið sem hér segir:

- Haltu aðgerðartakkanum inni í um það bil 4 sek. Fyrst heyrst stuttur viðurkenningartónn. Þá heyrst dauft hljóðmerki og ljósahringurinn blikkar.
- Slepptu aðgerðartakkanum aftur.
- Ef virkniprófunin heppnast: ýttu aftur á virknihnappinn og haltu honum inni þar til hljóðmerki hættir og upplýsti hringurinn slokknar.

#### Dempað píp

Merktónninn meðan á virkniprófun stendur er deyfður (u.þ.b. 75 dB (A)). Þetta er ætlað að koma í veg fyrir heyrnarskemmdir (t.d. eyrnasuð).

#### Virknipróf mistókst

Skiptu um reykskynjara strax ef það fellur tvisvar í röð í virkniprófinu. Ekki má setja upp reykskynjara sem ekki eru í notkun.

#### Virknipróf fyrir reykviðvörunartæki með snúru

Við virkniprófun reykviðvörunartækja með snúru gefa öll tengd reykviðvörunartæki aðeins hljóðviðvörun. Ef þetta er ekki raunin skaltu athuga tengingar og netsnúur.

#### Reykskynjarar bjarga mannlífum

Athugaðu eftirfarandi þegar þú notar reykskynjara:

- Notaðu aðeins reykskynjara sem uppfylla DIN 14604
- Aldrei hylja reykskynjara til frambúðar eða loka þeim með hlutum
- Settu aldrei upp gallaðan eða óvirkan reykskynjara

#### Notkunar- og viðvörunarmerki

píp	Ljóshringur	Merkingu
-	-	rekstrarhamur
hár tónn með hléum	blikkar hratt	Staðbundinn reykskynjari
hátt pulsandi píp	blikkar hratt	Staðbundin hitaviðvörun

píp	Ljóshringur	Merkingu
8 stutt hljóðmerki á 60 sek. fresti	blikkar 8x með 8 s millibili	truflun
2 stutt hljóðmerki á 60 sek. fresti	blikkar einu sinni á 5 sek	Lítill hleðsla á rafhlöðu*

1 s langt hljóðmerki á 2 sek. fresti	ljós stöðugt	Virkniprófun (skynjari hefur áður sett viðvörun af stað)
--------------------------------------	--------------	--

1 s langur hljóðmerki á 2 sek. fresti	blikkar hratt	Virknipróf (skynjari kveikti ekki viðvörun)
---------------------------------------	---------------	---

-	blikkar á 2 sek. fresti	hljóðlaus
---	-------------------------	-----------

Stutt hljóðmerki á 1 sek. fresti	blikkar á 1 sek. fresti	EMC truflun
----------------------------------	-------------------------	-------------

Stutt hljóðmerki á 250 ms fresti	blikkar í 5 mínútur með 250 ms millibili	Auðkenning skynjarans
----------------------------------	--	-----------------------

\* Skiptu um skynjara innan 30 daga.

#### Nettengdur reykskynjari

Með hlerunarneti kveikir reykskynjarinn á merki eins og lýst er hér að ofan. Nettengdir reykskynjarar gefa til kynna sem hér segir:

píp	Ljóshringur	Merkingu
hávær hléum tón	-	Reyk- eða hitaviðvörun
1 s langur hljóðmerki á 2 sek. fresti	-	Virknipróf (fjarútgáfa)
2 stuttir hljóðmerki á 60 sek. fresti	-	Lítill hleðsla á rafhlöðu*

\* Skiptu um skynjara innan 30 daga.

#### Merki þegar 230 V grunnur er notaður

Þegar 230 V grunnurinn er notaður er merkingin önnur. Vinsamlega fylgdu uppsetningar- og notkunarleiðbeiningunum fyrir 230 V grunninn fyrir Dual Q reykskynjarann.

### Staðfestu viðvörun/falsboð

Ef reykvskynjari kallar á viðvörun og þetta er sannarlega falsboð, getur þú staðfest viðvörunarskilaboðin með því að ýta á aðgerðartakkann. Gakktu úr skugga um að orsök falsboðanna sé eytt. Ef þetta er ekki mögulegt tímabundið skaltu virkja slökkt ef þörf krefur.

#### Virkjaðu slökkt

Reykskynjarinn hefur svokallaða „mute-aðgerð“.

Virkni reykskynjarans er óvirkjuð í að hámarki 15 mínútur. Þetta er skynsamlegt

- til að koma í veg fyrir falsboð, t.d. athafnir sem mynda mikið ryk (sópa rykugt herbergi, sópa skorstein o.s.frv.) eða
- til að slökkva á vekjaranum þegar hann greinir hættulega reykmyndun (t.d. brennandi kjöt).

Virkjaðu slökkt sem hér segir:

- Ýttu á aðgerðartakkann í 1 sekúndu þar til staðfestingartónninn heyrst.
- Slepptu aðgerðahnappinum: upplýsti hringurinn blikkar á 2 sekúndna fresti og slökkt er á slökkviliðinu.

Eftir 15 mínútur er slökkt á hljóðdeyfingu sjálfkrafa og reykskynjarinrer aftur kominní venjulegan notkunarham.

### Seinkað skjár um villu/mengun

Ljössella sem er innbyggð í reykskynjarann seinkar viðvöruninni „Reykskynjari er óhrein“ um allt að 12 klukkustundir í myrkri. Þetta hefur ekki áhrif á virkni reykskynjarans! Hægt er að fresta skilaboðunum um 8 klukkustundir í senn í að hámarki 7 daga ef upphafsmerking kemur fram á óhagstæðum tíma. Til að gera þetta, ýttu stuttlega á aðgerðartakkann þar til fyrsta hljóðmerki hættir. Skilaboðin „villa/mengun“ eru nú merkt með tóf.

#### Umhirða og viðhald

Sjáðu um að viðhalda reykskynjaranum reglulega til að tryggja fulla virkni.

#### umönnun

Þurrkaðu reykskynjarann reglulega með rökum (ekki blautu!) klút af. Einnig er hægt að hreinsa reykskynjarann vandlega af ryki með viðeigandi ryksugu (lægsta stilling).

#### viðhald

#### viðhalds- og viðhaldsskyldu

Samkvæmt DIN 14676 er árleg viðhaldsskylda fyrir reykskynjara af viðurkenndum sérfræðingi. Niðurstöður viðhaldsins skulu skráðar í viðhaldshandbók reykskynjara. Vinsamlegast athugaðu eftirfarandi: Sé umhirða virt að vettugi getur váttryggingin fallið úr gildi við eldsvoða.

### endurbótavinnu

#### endurbótavinnu

Ef mögulegt er, settu reykskynjarann aðeins upp eftir að öllum endurbótum er lokið. Ef það er ekki mögulegt skaltu hylja reykskynjarann með hlífinni sem fylgir (fjarlægðu það eftir að þú hefur lokið vinnu!). Að öðrum kosti er hægt að taka reykskynjarann í sundur á meðan verkið er unnið. Eftir að verkinu er lokið þarf að endurheimta upprunalega virkni uppsetts reykskynjarabúnaðar og athuga það (virkniprófun).

#### förgun

Fargaðu reykskynjaranum á þeim tíma sem tilgreindur er á merkimiða tækisins eða þegar rafhladan er tæmd.

#### hættu Það er hættá sprengingu ef rafgeymirinn er fjarlægður með valdi!


Ekki er hægt að skipta um rafhlöðu reykskynjara.

Ef rafhladan er fjarlægð úr tækinu með valdi getur hún sprungið ef hún skemmist. Reykskynjaranum verður alltaf að farga að fullu.

#### Rafhlöduending

Líftími (u.þ.b. 10 ár eftir virkjun) rafhlöðunnar getur minnkað með eftirfarandi þáttum:

- Notkun viðbótareininga.
- Tenging reykskynjara í gegnum netstöð
- Fleiri prófunarviðvörun en krafist er.

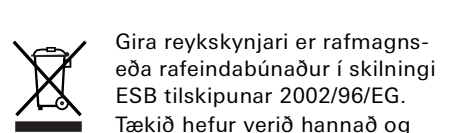

Gira reykskynjari er rafmagns-eða rafeindabúnaður í skilningi ESB tilskipunar 2002/96/EG. Tækið hefur verið hannað og framléitt með hágæða efnum og íhlutum. Þetta er endurvinnanlegt og endurnýtanlegt. Kynntu þér reglurnar í þínu landi um sérsöfnun raf- og rafeinda-tækjaúrgangs. Þessi tæki eiga ekki heima í heimilissorpi. Rétt förgun gamalla tækja verndar umhverfið og fólk fyrir hugsanlegum neikvæðum afleiðingum.

#### Bilanagereining

vandamál	lausn
Ekkert merki heyrst meðan á virkniprófun stendur	Athugaðu læsingu reykskynjarans
Algengar falsa viðvörun	Athugaðu staðsetningu uppsetningar með tilliti til truflana
	Hreinn reykskynjari

### ábyrgð

Ábyrgðin er veitt innan ramma lagaákvæða í gegnum sérverslun. Vinsamlega afhendið eða sendið gallað tæki með burðargjaldi með lýsingu á villunni til seljanda sem ber ábyrgð á ykkur (sérverslun/ uppsetningarfyrirtæki/raftækjaverslun). Þeir senda tækin áfram til Gira þjónustumiðstöðvar.

#### Q Merki og ábyrgð

Q merkið hefur engin áhrif á lögbundnar ábyrgðarskuldbindingar.

#### Upplýsingar og ráðleggingar fyrir íbúa

#### viðvörun virka af reykskynjara

Viðvörunaraðgerð reykskynjara felst eingöngu í því að vara fólk sem er í húsnæði (t.d. íbúð) eða í byggingu tímanlega við. Viðstaddir skipuleggja björgun sína sjálfir og láta stofnunina sem veitir aðstoð (t.d. slökkvilið) vita á eigin ábyrgð.

**Reykskynjarar slökkva ekki eld!**

#### hegðun ef eldur kviknar

DIN 14676 mælir með því að upplýsingar um hvernig eigi að haga sér í eldsvoða séu varanlega birtar í hverri notkunareiningu svo hægt sé að styðja við rétta hegðun þeirra sem verða fyrir áhrifum ef eldur kemur upp. Upplýsingarnar ættu að vera gefnar á þeim tungumálum sem almennt eru notuð. Við það ætti mögulega einnig að taka tillit til endanotenda íbúðarhúsnæðis (t.d. fólk sem ekki þekkir þýsku).

Að auki mælir staðallinn brýnt með því að hafa samband við ábyrga brunavarnaeild fyrirfram. Þetta getur skilgreint frávik eða aðrar ráðleggingar eða niðurstöður. Nánari upplýsingar um þetta má finna í „Kerfislýsingu fyrir reykskynjara“ eða í DIN EN 14676.

#### Í grundvallaratriðum:

- Sjálfsvörn er alltaf í fyrirrúmi!
- Varaðu herbergisfélaga þína við.
- Farðu strax úr herberginu/byggingunni.
- Hjálpaðu þurfandi fólki að flýja.
- Vertu lágt frá jörðu í þykkum reyk.
- Athugaðu hvort allir séu farnir úr herberginu/byggingunni.
- Ef þú getur ekki farið út úr herberginu/byggingunni skaltu loka öllum hurðum og þétta allar sprungur og rifur, t.d. með blautum handklæðum. Vektu athygli á sjálfum þér við gluggann.
- Ekki hringja í slökkviliðið fyrr en þú ert öruggur.
- Berjist aðeins sjálf við eldinn ef þú ert ekki að stofna sjálfum þér í hættu.

#### Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
raflagnakerfi
Pósthólf 1220
42461 Radevormwald
Sími +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de