



Pogoste napake pri polaganju prsta

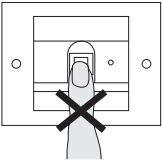

Pri kasnejšem upravljanju se hitro lahko zgodi, da prst postopno položite tako, da je premaknjen vedno bolj navzdol.

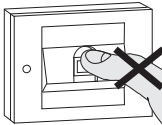

V skrajnem primeru se lahko zgodi, da položite samo še konico prsta. Takšni postopki branja morajo zaradi varnosti skoraj vedno povzročiti zavrnitev:



Tipalo v tem primeru odčita samo prstni odtis v zgornjem območju konice prsta, torej predaleč nad sredino zvrtničenja. Tam je bistveno manj krivih kožnih linij, kar lahko povzroči, da sistem ugotovi premalo karakterističnih značilnosti.



Optimalno položen prst:
Pomembno je, da tipalo prstnih odtisov zajame območje prsta z najmočnejšimi zvrtničenji (sredino konice prsta).

Razpredelnica za zagonsko dokumentacijo

V naslednjih razpredelnicah lahko za pomoč pri zapomnjenju označite prst administratorja oz. prste uporabnikov. Vzorčni administrator izbere za prst Admin palec na levi roki, kot prst za programiranje pa kazalec na desni roki.

Administrator	Prst Admin	Prst za programiranje
Vzorčni administrator		

Uporabnik / funkcija	Prst uporabnika


Navodila za uporabnika

Čitalnik Fingerprint
2607 ..

GIRA

Upravljanje

Za upravljanje čitalnika Fingerprint je potrebno samo enkrat položiti predhodno programiran prst.

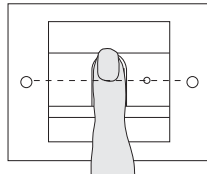

Ko položite prst, LED sveti rdeče. V tem času se prebere prstni odtis.

Po kratkem potrditvenem tonu lahko prst ponovno dvignete. Medtem se odtis primerja s poznanimi prstnimi odtisi, LED sveti oranžno.

Če se prst prepozna, LED zasveti zeleno, hkrati pa se oglasi dolg potrditveni ton (pozitiven potrditveni signal). Istočasno se izvede predhodno nastavljeno preklopno delovanje.

Pritisk z neupravičenim oz. še nedodeljenim prstom se prikaže z rdečo LED in 3 kratkimi potrditvenimi toni (negativen potrditveni signal).


Programiranje prsta

Za programiranje prsta je potrebno prst, ki ga programirate (prst Admin, prst za programiranje oz. prst uporabnika), večkrat položiti. Pomembno je, da je položaj prsta pri ponovnem polaganju vedno za nekaj milimetrov (navzgor/navzdol) premaknjen, da lahko čitalnik Fingerprint zajame čim večje možno območje prsta.

Pozor: Prsta ne obračajte med programiranjem.


1. Prst, ki ga programirate, položite na sredino, da zaslišite potrditveni ton.

1

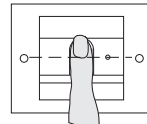


2. Prst položite tako, da je rahlo premaknjen navzgor.

2



3. Prst položite tako, da je rahlo premaknjen navzdol.

3

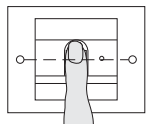

4. Ponavljajte korake 1 - 3, dokler se ne oglasita 2 dolga potrditvena tona, LED pa zasveti zeleno.

Navodila za programiranje

Pri "zapletenih" prstih (npr. pri majhnih otroških prstih ali zelo suhi koži ali prepoteni koži) bo morda potrebno prst za programiranje položiti do 7-krat.

Če se po sedmem polaganju prsta oglasi negativna potrditev (3 kratki toni), je bilo programiranje prsta neuspešno. V tem primeru prst ponovno položite (1. korak) ali uporabite drug prst.

Namig pri zelo suhi ali hladni koži:

Prst položite z večjim pritiskom.

Namig pri prepoteni koži:

Prst pred programiranjem obrišite do suhega in ga položite z manjšim pritiskom.

Prsti, ki se sprogramirajo že po 3. ali 4. polaganju, so običajno optimalno programirani.


Zato je vsekakor smiselno, da prst, ki se sprogramira šele po 5., 6. ali 7. polaganju, ponovno izbrišete in ga zatem še enkrat programirate.

Optimalno programiran prst omogoča tudi optimalen uspeh branja pri kasnejšem upravljanju.

Optimalno pozicioniranje prsta

Za zagotovitev delovanja čitalnika Fingerprint je potrebno prst pravilno položiti tako pri programiranju kot tudi pri kasnejšem upravljanju.

Pomembno je, da tipalo prstnih odtisov zajame območje prsta z najmočnejšimi zvrtničenji (sredino konice prsta).

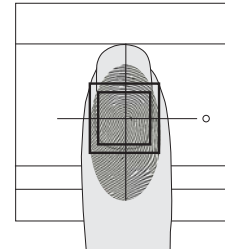

Navodilo:

Vlaga (nastajanje kapljic) na površini tipala lahko vpliva na prepoznavanje prsta uporabnika. V tem primeru pred polaganjem prsta do suhega obrišite površino tipala (in vlažen prst).

Navodila za uporabo, ki so priložena napravi, z dodatnimi navodili za zagon in upravljanje so na voljo na internetnem naslovu **www.download.gira.de**.