

System 106
Taleining

5563 9..

GIRA

34/2025

Almennar öryggisupplýsingar



Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast tengingu og uppsetningu raftækja!

Þessar leiðbeiningar fylgja vörunni og skal endanlegur kaupandi fá þær í hendur.

Nauðsynlegur fylgibúnaður

- System 106 kallhnappaeyning (vörunr. 555 ...).
- Hljóðstýrieining (vörunr. 1287 00).
- System 106 kallhnappaeyning 1- til 4föld (vörunr. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).
- System 106 utanáliggjandi hús 1- til 5falt (vörunr. 550x ...) eða System 106 flúttandi hús 1- til 5falt (vörunr. 551x ... eða 552x ...).
- Gira íbúðarstöð (t.d. íbúðarstöð AP).

Fylgibúnaður

- System 106 hnappaeyning 1- til 4föld (með stækkun frá og með 4faldri hnappaeyningu).
- Spennugjafi fyrir dyrasímakerfi DC 24 V 300 mA (vörunr. 1296 00) fyrir aukaspennugjafa.

Lýsing á virkni

Taleiningin er aðaleiningin í Gira dyrasímakerfinu 106. Einingin er bæði notuð til að tala í sem og til að sjá þeim búnaði sem tengdur er við taleininguna fyrir straumi. Taleiningin kveikir auk þess og slekkur á baklýsingu tengdra kallhnappaeyninga eftir birtustiginu hverju sinni.


Innifalið

- 1 x System 106 taleining
- 1 x notkunarleiðbeiningar

Gangið úr skugga um að ekkert vanti í umbúðirnar og að innihaldið sé óskemmt. Sjá "Ábyrgð" ef einhverju er ábótavant.


Lýsing á tæki

Framhlið

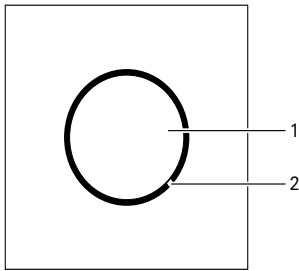

- Op fyrir hátalara og hljóðnema
- Stöðuljós

Bakhlið

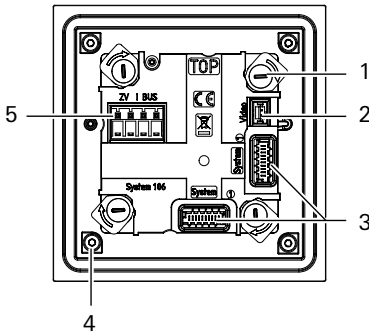

- Snerill (4 x)
- Tengi: Mynd
- Tengi (2 x): Kerfiskapall
- Festing (4 x): Framhluti einingar
- Tengiklemma: Spennugjafi (BUS) og aukaspennugjafi

Einingin sett upp



Einingin sett upp

Leiðbeiningar fyrir eftirfarandi skref er að finna í uppsetningarleiðbeiningum fyrir System 106 utanáliggjandi hús 1- til 5falt:

- Læsið einingunni á festingunni.
- Stingið tengikaplinum í samband.
- Stillið álagsviðnám.



Álagsviðnám

Frá og með tvöfalda utanáliggjandi húsinu fylgja alltaf tvö álagsviðnám með. Álagsviðnámín eru alltaf sett á fyrstu og síðustu eininguna á kerfiskaplinum.



Uppsetningarstaða tengiblokkar

Gættu þess að tengiblokkinn sé í réttri stöðu fyrir uppsetningu (snúin) (sjá notkunarleiðbeiningar fyrir utanáliggjandi hús 1- til 5falt).



Engar lykkjur milli BUS og ZV

Einingin greinir sjálfkrafa hvort aukaspennugjafi (ZV) sé tengdur.

Einingin tekin í notkun

Aðeins er hægt að taka taleininguna í notkun með kallhnappaeyningu í gegnum stýrieininguna (sjá uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar með stýrieiningu). Setja verður önnur tæki (System 106 einingar, innistöðvar, stýrieiningu o.s.frv.) upp áður til þess að allt gangi rétt fyrir sig

þegar einingin er tekin í notkun.

Einingin grunnstillt

Hljóðstyrkur stilltur

Hljóðstyrkurinn er stilltur með kallhnappaeyningunni (sjá notkunarleiðbeiningar með kallhnappaeyningu).

Kveikt eða slökkt á hljóði þegar ýtt er á kallhnappa

Kallhnappaeyningin er notuð til að kveikja eða slökkva á hljóði þegar ýtt er á kallhnappa (sjá notkunarleiðbeiningar með kallhnappaeyningu).


Þegar forritunarstilling er virk heyrast allir staðfestingartónar áfram.

Stöðuljós

LED	Merking
blikkar rauðgult	Forritunarstilling virk
logar stöðugt í rauðum lit	Aukaspennugjafi virkar ekki, skammhlaup eða undirspenna á kerfisbraut eða spenna aukaspennugjafa > 30 V
blikkar grænt í stutta stund	Staðfesting á að ýtt hafi verið á hnapp

Skript um framhluta einingar

- Opnið húsið og takið festinguna af.
- Takið taleininguna úr lás og takið hana af festingunni.
- Losaðu festiskrúfurnar og fjarlægðu framhlið einingarinnar ásamt þéttingunni.

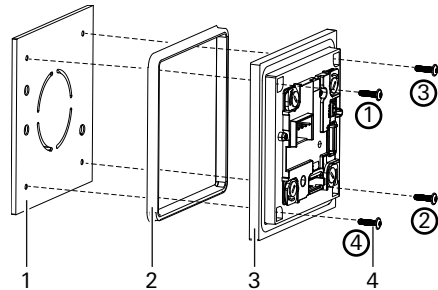

- Framhluti einingar
 - Þéttingar
 - System 106 taleining
 - Festiskrúfur (4 x)
- Settu nýja þéttingu í einingarhúsið.
 - Ýttu einingarhúsinu með samsettu þéttingunni að framhlið einingarinnar.
 - Hertu skrúfurnar 4 með 0,75 Nm átaki. Skrúfaðu samkvæmt röð 1 - 4, sjá mynd.

Tæknilegar upplýsingar

Spennugjafi:	um stýrieiningu eða með aukaspennugjafa (DC 24 V 300 mA)
Inngangsafl fyrir talsamband:	u.þ.b. 1,0 W
Biðstaða:	200 mW
Tengi:	1 x tveggja víra Bus 1 x aukaspennugjafi 2 x kerfi 1 x mynd
Umhverfishiti:	-25 °C til +70 °C
Varnarflokkur	IP54
Mál (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.
Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérværslunar/ uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjatar. Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Raflagnakerfi
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Sími +49 (0) 2195 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de