


System 106
DIN 18040
Anzeigemodul

GIRA

5567 000

10864531 40/16

Rückansicht

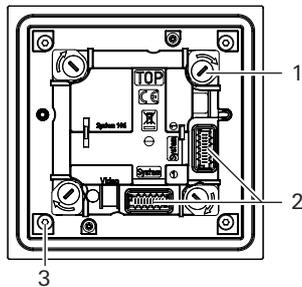

- 1 Drehriegel (4 x)
- 2 Steckplatz (2 x): Systemkabel
- 3 Befestigung Glasfront (4 x)

Modul montieren

Modul montieren

Folgende Arbeitsschritte finden Sie in der Montageanleitung des System 106 Aufputz-Gehäuses 1- bis 5fach:

- Modul auf Funktionsträger verriegeln.
- Verbindungskabel aufstecken.
- Abschlusswiderstände setzen.

Abschlusswiderstand

Ab dem Aufputz-Gehäuse 2fach liegen immer zwei Abschlusswiderstände bei. Die Abschlusswiderstände werden immer auf das erste und das letzte Modul am Systemkabel gesteckt.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Anschluss und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen!

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts und muss beim Endkunden verbleiben.

Funktionsbeschreibung

Das DIN 18040 Anzeigemodul erweitert das Gira Türkommunikations-System 106 um die Funktionen der optischen Anzeigen für „Sprechen“ und „Tür öffnen“. Das Anzeigemodul erfüllt die Anforderungen für „barrierefreies Bauen“ nach DIN 18040.

Lieferumfang

- 1 x System 106 Anzeigemodul
- 1 x Gebrauchsanleitung


Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen. Bei Beanstandung siehe „Gewährleistung“.

Notwendiges Zubehör

- System 106 Sprachmodul (Art.-Nr. 5563 ..) mit Ruftastenmodul (555. ..) oder Türstationsmodul (Art.-Nr. 5565 9..).
- Steuergerät Audio (Art.-Nr. 1287 00).
- Gira Wohnungsstation.
- System 106 Aufputz-Gehäuse 1- bis 5fach (Art.-Nr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Gerätebeschreibung

Vorderansicht

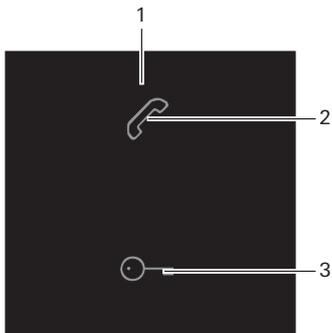


- 1 Glasfront
- 2 Anzeige: Sprechverbindung aktiv
- 3 Anzeige: Türöffner aktiv

Modul in Betrieb nehmen

Das Anzeigemodul kann nur in Verbindung mit einem Sprach- und Ruftastenmodul oder einem Türstationsmodul über das Steuergerät in Betrieb genommen werden (siehe Montage- und Bedienungsanleitung des Steuergeräts). Alle Komponenten (System 106 Module, Wohnungsstationen, Steuergerät Audio oder Video etc.) müssen für eine erfolgreiche Inbetriebnahme vorher installiert sein.

Glasfront wechseln

1. Gehäuse öffnen und Funktionsträger abnehmen.
2. Anzeigemodul entriegeln und vom Funktionsträger abnehmen.
3. Befestigungsschrauben lösen und Glasfront inkl. Dichtungen abnehmen.

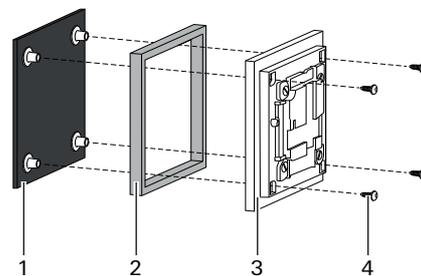

- 1 Glasfront
 - 2 Dichtung
 - 3 System 106 DIN 18040 Anzeigemodul
 - 4 Befestigungsschrauben (4 x)
4. Neue Glasfront mit neuer Dichtung aufsetzen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Anzeigesymbole

Sprechverkehr aktiv

Bei aktiviertem Sprechverkehr leuchtet das Symbol.

Türöffner aktiv

Bei aktiviertem Türöffner leuchtet das Symbol.

Verzögerte Anzeige „Türöffner aktiv“

Nach erfolgtem Einlernen einer Ruftaste und Anschluss des Anzeigemoduls an die System 106 Türstation signalisiert die Anzeige „Türöffner aktiv“ synchron zum aktivierten Türöffner.

Bei Änderung der Türöffnerzeit am Steuergerät kommt es zu Verzögerungen bei der Anzeige am Modul. Daher muss nach Änderung der Türöffnerzeit der Programmiermodus am Steuergerät aktiviert und sofort wieder deaktiviert werden, damit das Anzeigemodul die neue Türöffnerzeit übernimmt.

Helligkeit der Anzeigesymbole

Die Helligkeit der Anzeigesymbole wird im aktiven Zustand, in Abhängigkeit zur Umgebungshelligkeit, über das Türstations- oder Sprachmodul automatisch angepasst.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	über System (Flachbandkabel, 10-polig)
Leistungsaufnahme Pro leuchtendem Symbol:	250 mW
Stand-by-Betrieb:	14 mW
Anschlüsse:	2 x System
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Schutzart	IP54
Maße (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel. Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/ Installationsbetrieb/Elektrofachhandel). Dieser leitet die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de