

System 106
DIN 18040
myndtáknæining

GIRA

5567 000

30/24

Almennar öryggisupplýsingar



Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast tengingu og uppsetningu raftækja!

Þessar leiðbeiningar fylgja vörunni og skal endanlegur kaupandi fá þær í hendur.

Lýsing á virkni

DIN 18040 myndtáknæiningin bætir myndrænum upplýsingum fyrir tal og opnun hurðar við Gira dyrasímakerfi 106. Myndtáknæiningin uppfyllir kröfur staðalsins DIN 18040 um aðgengi fyrir alla í byggingum.

Innifalið

- 1 x System 106 myndtáknæining
- 1 x notkunarleiðbeiningar


Gangið úr skugga um að ekkert vanti í umbúðirnar og að innihaldið sé óskemmt. Sjá „Ábyrgð“ ef einhverju er ábótavant.

Nauðsynlegur fylgibúnaður

- System 106 taleining (vörunr. 5563 ...) með kallhnappaþeiningu (vörunr. 555. ...) eða útistöðvareiningu (vörunr. 5565 9..).
- Hljóðstýrieining (vörunr. 1287 00).
- Gira innistöð.
- System 106 utanálíggjandi hús 1- til 5-falt (vörunr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Lýsing á tæki

Framhlið

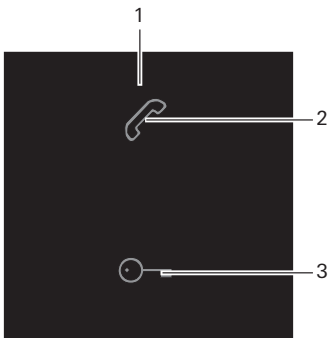

- 1 Framhlið úr gleri
- 2 Myndtákn: Talsamband virkt
- 3 Myndtákn: Hurðaðopnari virkur

Bakhlíð

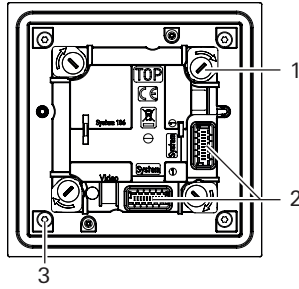

- 1 Snerill (4 x)
- 2 Tengir (2 x): Kerfiskapall
- 3 Festing fyrir framhlið úr gleri (4 x)

Einingin sett upp



Einingin sett upp

Leiðbeiningar fyrir eftirfarandi skref er að finna í uppsetningarleiðbeiningum fyrir System 106 utanálíggjandi hús 1- til 5falt:

- Læsið einingunni á festingunni.
- Stingið tengikaplinum í samband.
- Stillið álagsviðnám.



Álagsviðnám

Frá og með tvöfalda utanálíggjandi húsinu fylgja alltaf tvö álagsviðnám með. Álagsviðnámin eru alltaf sett á fyrstu og síðustu eininguna á kerfiskaplinum.

Myndtákn

Talsamband virkt

Táknið birtist þegar talsamband er virkt.

Hurðaðopnari virkur

Táknið birtist þegar hurðaðopnari er virkur.



Töf á birtingu myndtáknis fyrir virkan hurðaðopnara

Þegar búið er að stilla kallhnapp inn og tengja myndtáknæininguna við System 106 útistöðina birtist myndtáknir fyrir virkan hurðaðopnara um leið og hurðaðopnarinn er virkjaður.

Ef virkjunartíma hurðaðopnarans er breytt á stýrieiningunni birtist myndtáknir síðar á myndtáknæiningunni. Þegar virkjunartíma hurðaðopnara er breytt verður af þessum sökum að setja stýrieininguna í forritunarstillingu og taka hana svo strax úr henni aftur til þess að nýr virkjunartími hurðaðopnara taki gildi í myndtáknæiningunni.



Birtustig myndtákna

Þegar myndtáknir birtast á einingunni lagfæra útistöðvar- eða taleiningin birtustig þeirra sjálfkrafa eftir birtustigi umhverfisins hverju sinni.

Einingin tekin í notkun

Aðeins er hægt að taka myndtáknæininguna í notkun með tal- og kallhnappaþeiningu eða útistöðvareiningu í gegnum stýrieininguna (sjá uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar með stýrieiningu). Setja verður allan búnað (System 106 einingar, innistöðvar, hljóð- eða myndstýrieiningu o.s.frv.) upp áður til þess að allt gangi rétt fyrir sig.

Skipt um framhlið úr gleri

Ef glerframhliðin hefur skemmst þarf að snúa sér til viðkomandi söluaðila (fagverslunar/uppsetningarþjónustu/raftækjaverslunar). Söluaðilinn fær afhent útskiptitæki gegnum Gira-þjónustumiðstöð. Eftir að útskipti hafa farið fram þarf að senda bílaða tækið til Gira-þjónustumiðstöðvarinnar.

Tæknilegar upplýsingar

Spennugjafi:	Í gegnum kerfi (flatkapall, 10 póla)
Inngangsafl	
Fyrir hvert myndtákn:	250 mW
Biðstaða:	14 mW
Tengi:	2 x kerfi
Umhverfishiti:	-25 °C til +70 °C
Varnarflokkur:	IP54
Mál (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjatar. Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Raflagnakerfi
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Sími +49 (0) 2195 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de