

Innsats elektronisk tidsur
Best.-nr. : 0385 xx, 1175 xx

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.


Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvern-brytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.

Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

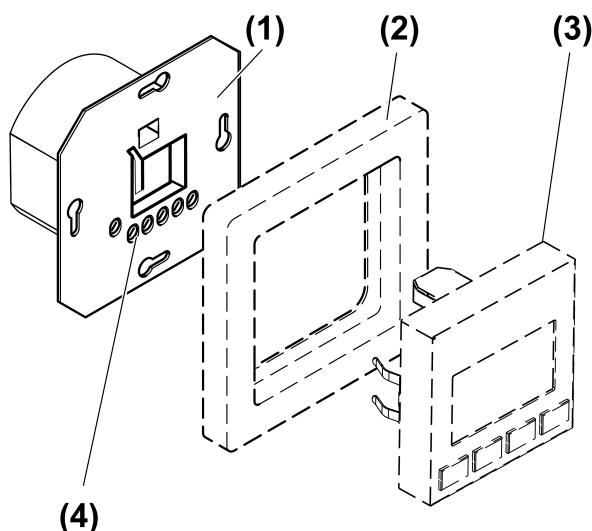

Bilde 1

- (1) Tidsbryterinnsats
- (2) Ramme
- (3) Tidsbryter-ytterdel
- (4) Tilkoplingsklemmer

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Tidsstyrt kobling av belysning
- Drift med egnet tidsbryter-ytterdel
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073

Produktegenskaper

- Mulig å koble til seriebryter som biapparat
- Potensialfri kontakt
- Forsyning, koblingskontakt og biapparat kan kobles til forskjellige utvendige ledere

4 Informasjon for autoriserte elektrikere

4.1 Montering og elektrisk tilkobling

**FARE!**


Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.


Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

Kople til og montere innsatsen

- Koble til innsats og last i henhold til tilkoblingseksempler (bilde 2), (bilde 3).

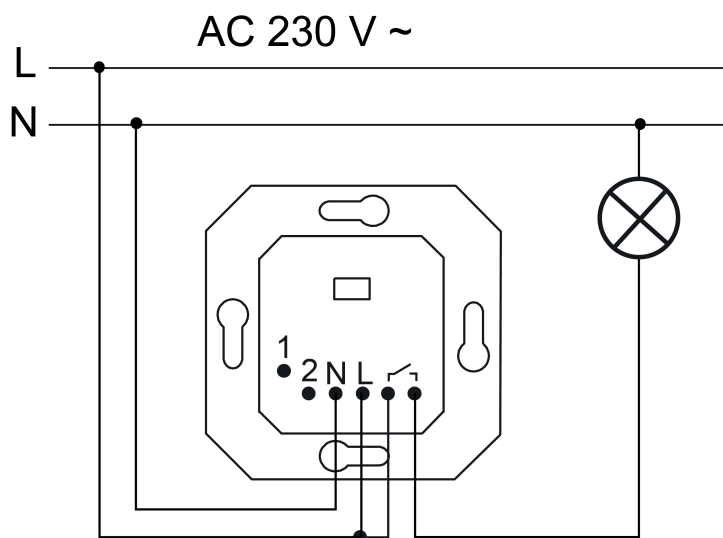


Bilde 2: Tilkoblingseksempel på en utvendig leder

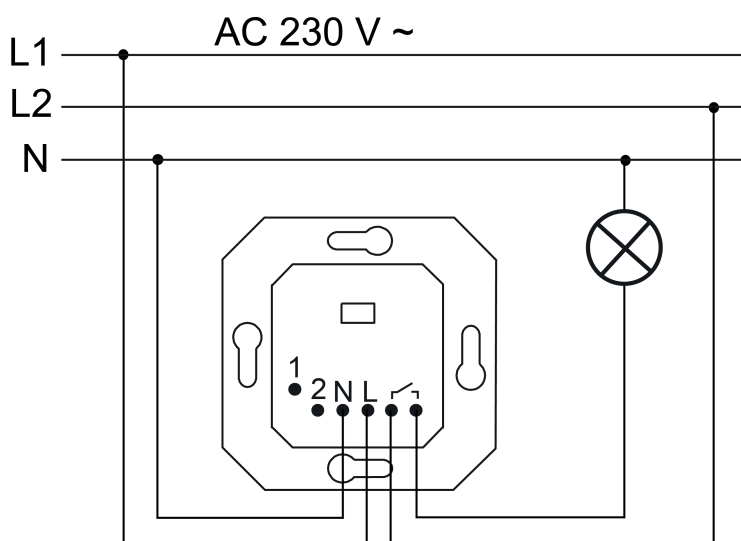

Bilde 3: Tilkoblingseksempel på to utvendige ledere

- Hvis flere ledningsbeskyttelsesbrytere forsyner apparatet eller lasten med farlige spennin-ger, skal ledningsbeskyttelsesbrytere kobles eller merkes, slik at frikopling sikres.

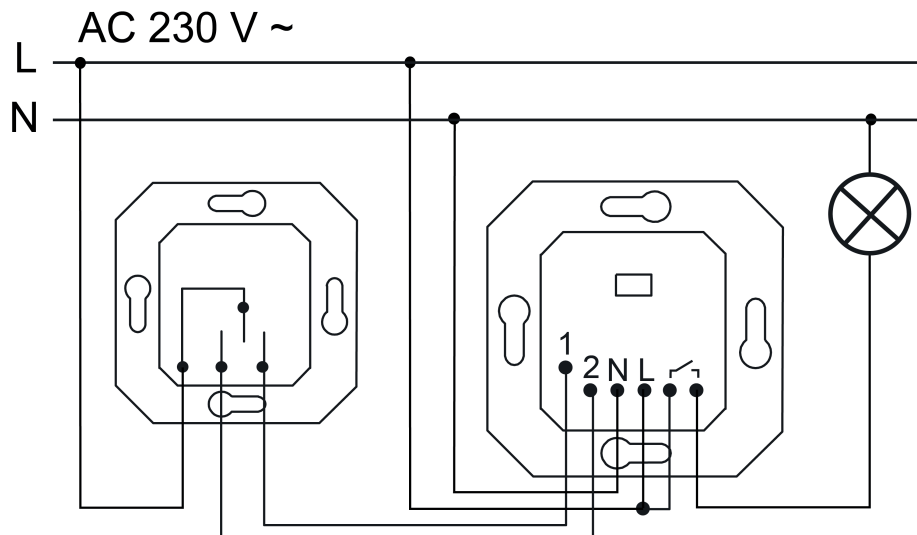

Bilde 4: Tilkoblingseksempel med mekanisk biapparat

- Kobles valgfritt til biapparatene på klemme 1 (OFF) og 2 (ON) (bilde 4).
- Monter innsatsen i apparatkontakten, tilkopplingsklemmene skal ligge nederst. Anbefaling: Bruk en dyp apparatboks.
- Sett på rammen og ytterdelen.

5 Vedlegg

5.1 Tekniske data

Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50 Hz
Omgivelsestemperatur	0 ... +55 °C
Kontakttype	μ-kontakt, potensialfri lukker
Koblingsstrøm ved AC 230 V ~	
Ohmsk	8 A
Startstrøm maks. 4 sek ved 10 % ED	15 A
Minstekoblingsstrøm AC	100 mA
Tilkoblingseffekt ved AC 230 V~ og 25 °C	
Glødelamper	1000 W
Høyvoltshalogenpærer	1000 W
Tronic-trafoer	750 W
Induktive trafoer	750 VA
Lysstoffrør ukompensert	500 VA
EVG	Typeavhengig
Tilkobling	
enkel ledning	maks. 2,5 mm ²
Opplysninger iht. EN 60730-1	
Virkemåte	1.B
Tilsmussingsgrad	2
Kalibreringsstøtspenning	4000 V
SELV-grenseverdi	DC 12 V

5.2 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de