

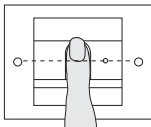


Optimalno pozicioniranje prsta

Optimalno:
območje
najmočnejših
zvrtničenj
prstnega odtisa
na sredini tipala.



Nepravilno:

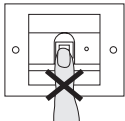

Pravilno polaganje prsta se potrdi s pozitivnim potrditvenim signalom (1 dolg ton + zelena LED).

Programiranje prsta

1. Prst, ki ga programirate, položite na sredino.



2. Prst položite tako, da je rahlo premaknjen navzgor.



3. Prst položite tako, da je rahlo premaknjen navzdol.



4. Korake 1 - 3 ponavljajte do pozitivne potrditve (1 dolg ton).

3. Če se po sedmem polaganju prsta oglasi negativna potrditev (3 kratki toni + rdeča LED), je bilo programiranje prsta neuspešno.

V tem primeru prst ponovno položite (1. korak) ali uporabite drug prst.

Kratka navodila za čitalnik Fingerprint

Za zagon izvedite naslednje korake v prikazanem zaporedju:

I. Namestite čitalnik Fingerprint
→ LED utripa zeleno

II. Določite prvega administratorja:
Admin_{NOV} (7x) → Progr._{NOV} (7x)

III. Določite prste uporabnikov za rele 1/2:

R1 = Admin → Progr. → Admin → Uporabnik _{NOV} (7x)
R2 = Admin → Progr. → Progr. → Uporabnik _{NOV} (7x)

IV. Izvedite konfiguracije na čitalniku Fingerprint

V. Uporaba v komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati:
določitev električnih ključavnic/kontaktorjev

Ukazi za upravljanje

www.gira.com

GIRA

Funkcija	Kombinacija prstov	LED	Položite prst	Ton	Podrobnosti
Programiranje prvega administratorja		utripa zeleno	Admin _{NOV} (7x) → Progr. _{NOV} (7x)	2 x dolg	str. 15
Programiranje prsta uporabnika releju 1	Admin → Progr. → Admin	oranžna	Uporabnik _{NOV} (7x)	2 x dolg	str. 17
Programiranje prsta uporabnika releju 2	Admin → Progr. → Progr.	oranžna	Uporabnik _{NOV} (7x)	2 x dolg	str. 18
Programiranje drugih administratorjev	Admin → Admin → Progr.	oranžna	Admin _{NOV} (7x) → Progr. _{NOV} (7x)	2 x dolg	str. 19
Brisanje prsta uporabnika	Progr. → Progr. → Progr.	utripa rdeče	Uporabnik	1 x dolg	str. 21
Vklop/izklop osvetlitve	Progr. → Admin → Admin			1 x dolg	str. 22
Vklop/izklop potrditvenega tona	Progr. → Admin → Progr.			1 x dolg	str. 23
Spreminjanje časov vklopov releja	Progr. → Progr. → Admin	oranžna	Uporabnik $\xrightarrow[n \text{ s}]{\text{čas vklopa}}$ Uporabnik	1 x dolg	str. 24
Ponastavitev na tovarniško nastavitev (briše vse)	Admin → Admin → Admin _(6s)	utripa zeleno			str. 25

Določitve v komunikacijskem sistemu za povezavo z vhodnimi vrati

Funkcija	Zagon načina za programiranje	LED	Položite prst	Ton	Podrobnosti
Določitev kontaktorja (individualna določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Kontaktor → Progr.	utripa oranžno	Uporabnik	1 x dolg	str. 29
Določitev kontaktorja (skupinska določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Kontaktor → Progr.	utripa oranžno	Admin	1 x dolg	str. 30
Določitev električnih ključavnic (individualna določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Krmilna enota → Türöffnerprogr.	utripa oranžno	Uporabnik	1 x dolg	str. 29
Določitev električnih ključavnic (skupinska določitev)	Krmilna enota → Systemprogr. Krmilna enota → Türöffnerprogr.	utripa oranžno	Admin	1 x dolg	str. 30