



Az ujj optimális elhelyezkedése

Optimális:
az ujjhegy
legerősebben
barázdált területe
kerüljön az
érzékelőre.

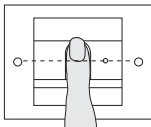

Ne így:

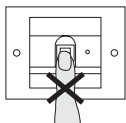

Ha megfelelően helyezte rá az ujját a leolvasóra, az pozitív nyugtázó jelzést ad (1 hosszú hangjelzés + zöld LED).

Az ujj betanítása

1. Helyezze a leolvasó közepére a betanítandó ujját.



2. Kissé feljebb csúsztatva ismét helyezze rá az ujját



3. Kissé lejjebb csúsztatva ismét helyezze rá az ujját.



4. Ismételje az 1. – 3. lépést a pozitív nyugtázó jelzésig (1 hosszú hangjelzés).
3. Ha a hetedik kísérlet után az ujjlenyomat-olvasóegység negatív nyugtázójelet (3 rövid hangjelzés + vörös LED) ad, akkor az ujj betanítása sikertelen volt. Ebben az esetben újra helyezze az ujját a leolvasóra (1. lépés) vagy válasszon egy másik ujját.

Rövid útmutató a fingerprint-olvasóegységhez

Az üzembe helyezéshez az alábbi lépéseket kell elvégezni az ábrázolt sorrendben:

- I. **Fingerprint-olvasóegység telepítése**
→ a LED zöld fénnel villog

- II. **Első rendszergazda létrehozása:**

Rendszerg.űj (7x) → Progr.űj (7x)

- III. **Felhasználói ujj létrehozása az 1./2. reléhez:**

R1 = Rendszerg. → Progr. → Rendszerg. → Felhaszn.űj (7x)

R2 = Rendszerg. → Progr. → Progr. → Felhaszn.űj (7x)

- IV. **Konfigurációk elvégzése a fingerprint-olvasóegységen**

- V. **Alkalmazás ajtókommunikációs rendszerben: ajtónyitó/kapcsolóaktorok hozzárendelése**

Rendszergazdai parancsok

Funkció	Ujjkombináció	LED	Ujj ráhelyezése	Hang	Részletek
Első rendszergazda betanítása		zölden villog	Rendszerg. $\rightarrow$ Progr. $\rightarrow$ Progr.	2 x hosszú	15. o.
Felhasználói ujj betanítása az 1. reléhez	Rendszerg. $\rightarrow$ Progr. $\rightarrow$ Rendszerg.	narancs	Felhaszn. $\rightarrow$ Progr.	2 x hosszú	17. o.
Felhasználói ujj betanítása a 2. reléhez	Rendszerg. $\rightarrow$ Progr. $\rightarrow$ Progr.	narancs	Felhaszn. $\rightarrow$ Progr.	2 x hosszú	19. o.
További rendszergazdák betanítása	Rendszerg. $\rightarrow$ Rendszerg. $\rightarrow$ Progr.	narancs	Rendszerg. $\rightarrow$ Progr. $\rightarrow$ Progr.	2 x hosszú	21. o.
Felhasználói ujj törlése	Progr. $\rightarrow$ Progr. $\rightarrow$ Progr.	vörösen villog	Felhasználói	1 x hosszú	24. o.
Megvilágítás be-/kikapcsolása	Progr. $\rightarrow$ Rendszerg. $\rightarrow$ Rendszerg.			1 x hosszú	26. o.
Nyugtázó hang be-/kikapcsolása	Progr. $\rightarrow$ Rendszerg. $\rightarrow$ Progr.			1 x hosszú	27. o.
Relékapcsolási idők módosítása	Progr. $\rightarrow$ Progr. $\rightarrow$ Rendszerg.	narancs	Felhasználói $\xrightarrow[\text{kapcsolási idő}]{n s}$ Felhasználói	1 x hosszú	28. o.
Visszaállítás gyári beállításra (minden törlése)	Rendszerg. $\rightarrow$ Rendszerg. $\rightarrow$ Rendszerg. (5mp)	zölden villog			30. o.

Hozzárendelések ajtókommunikációs rendszerben

Funkció	Programozási mód indítása	LED	Ujj ráhelyezése	Hang	Részletek
Kapcsolóaktor hozzárendelése (egyéni hozzárendelés)	Vezérlőkészülék $\rightarrow$ Systemprogr. Kapcsolóaktor $\rightarrow$ Progr.	narancss. villog	Felhasználói	1 x hosszú	35. o.
Kapcsolóaktor hozzárendelése (csoport-hozzárendelés)	Vezérlőkészülék $\rightarrow$ Systemprogr. Kapcsolóaktor $\rightarrow$ Progr.	narancss. villog	Rendszergazdai	1 x hosszú	37. o.
Ajtónyitó hozzárendelése (egyéni hozzárendelés)	Vezérlőkészülék $\rightarrow$ Systemprogr. Vezérlőkészülék $\rightarrow$ Tűrőffnerprogr.	narancss. villog	Felhasználói	1 x hosszú	35. o.
Ajtónyitó hozzárendelése (csoport-hozzárendelés)	Vezérlőkészülék $\rightarrow$ Systemprogr. Vezérlőkészülék $\rightarrow$ Tűrőffnerprogr.	narancss. villog	Rendszergazdai	1 x hosszú	37. o.