

Handvirk gangsetning

- Gangsetning fer fram í eftirfarandi skrefum:
- Skráðu fyrsta stjórnanda
 - Lærðu notendafingur
 - Stilla fingrafaraeiningu
 - til notkunar í hurðarsamskiptakerfinu: Tengid hurðaopnara / rofaliða




Ítarlegar leiðbeiningar um gangsetningu

Ítarlegar leiðbeiningar um handvirka gangsetningu má finna á niðurhalssvæði Gira á:

Grundvallaratriði um það hvernig fingur er stilltur inn

1. Settu fingurinn sem á að forrita í miðju skynjarans þar til þú heyrir stuttan staðfestingartón.

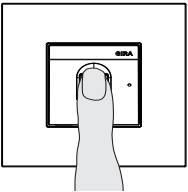

2. Um leið og ljósdíóðan kviknar appelsínu-gult skaltu setja fingurinn aftur á.
3. Endurtaktu skref 1 til 2 nokkrum sinnum.
4. Fingurinn er lærður þegar langur staðfestingartónn hljómar og ljósdíóðan logar grænt.

Fyrir "erfiða" fingur, t.d. Til dæmis, ef þú ert með mjög þurra húð, gæti verið nauðsynlegt að setja fingurinn á hana allt að 7 sinnum til að læra það.

Ef þú heyrir 3 stutta tóna eftir sjöundu tilraunina var fingurinn ekki forritaður. Í þessu tilviki skaltu setja fingurinn aftur (skref 1.) eða nota annan fingur.

Skipanir til að skrá og eyða fingrum

Hægt er að merkja innkennda fingurna í töflunni hægra megin.

Virkni	Ræsa haminn	Ljósdíóða Hamur virkur	Fingur settur á	Tónn
Fyrsti stjórnandi Stilla inn		blikkar í grænum lit	Kerfisstj.-NÝR(7x) ➔ Forr.-NÝR(7x)	2 x langur
Lærðu notendafingur	Kerfisstj. ➔ Forr. ➔ Kerfisstj.	rauðgul	NotandiNÝR(7x)	2 x langur
Fleiri kerfisstjórar stilltir inn	Kerfisstj. ➔ Kerfisstj. ➔ Forr.	rauðgul	Kerfisstj.-NÝR(7x) ➔ Forr.-NÝR(7x)	2 x langur
Kerfisstjóra eytt	Kerfisstj. ➔ Forr. ➔ Forr.	blikkar í rauðum lit	Kerfisstjóri eða forrit	1 x langur
Notandafingri eytt	Kerfisstj. ➔ Forr. ➔ Forr.	blikkar í rauðum lit	Notandi	1 x langur
Endursett á verksmiðjustillingar (Öllum tengingum eytt)	Kerfisstj. ➔ Kerfisstj.	blikkar í rauðum lit	Kerfisstj.-(7s)	2x langt

Skipanir til að stilla fingrafaraeininguna

Virkni	Ræsa haminn	Ljósdíóða Hamur virkur	Breyta stillingum	Tónn
Stilltu lýsingarstig (slökkt, stig 1, stig 2)	Forr. ➔ Kerfisstj.	blikkar appelsínugu lt tvisvar	Kerfisstjóri	1 x langur
Stilltu staðfestingartónstig (kveikt/slökkt)	Forr. ➔ Kerfisstj.	blikkar appelsínugu lt tvisvar	Forrit.	1 x langur

Skipanir til notkunar án dyrasímakerfis

Virkni	Skipta um ham	Ljósdíóða Skipt hefur verið um ham	Tónn
Kveikt/slökkt á kerfisforritunarstillingu	Forr. ➔ Forr. ➔ Forr.	blikkar rauðgul	1 x langur
Dyrasamskiptakerfi- brautarfóðring slökkva-/kveikja	Forr. ➔ Forr. ➔ Kerfisstj.	blikkar rauðgul	1 x langur

Skipanir fyrir verkefni í hurðarsamskiptakerfinu: Rofaliði tengdur

Virkni	Ræsa haminn	Ljósdíóða Hamur virkur	Tengja	Tónn
Rofaliði tengdur (stök tenging) eða Tengingu eytt	Stýrieining ➔ Systemprogr. Rofaliði ➔ Forrit	blikkar rauðgul	Notandi	1 x langur
Rofaliði tengdur (Hóptenging) eða Tengingu eytt	Stýrieining ➔ Systemprogr. Rofaliði ➔ Forrit	blikkar rauðgul	Kerfisstjóri	1 x langur

Skipanir fyrir verkefni í hurðarsamskiptakerfinu: Hurðaopnari tengdur

Virkni	Ræsa haminn	Ljósdíóða Hamur virkur	Tengja	Tónn
Sjálfstæð tæki (án dyrastöðvar): Hurðaopnari tengdur	Stýrieining ➔ Systemprogr. Stýrieining ➔ Türoffnerprogr.	blikkar rauðgul	Forr. ➔ Forr. ➔ Kerfisstjóri	1 x langur
Hurðaopnari tengdur (stök tenging) eða Tengingu eytt	Stýrieining ➔ Systemprogr. Stýrieining ➔ Türoffnerprogr.	blikkar rauðgul	Notandi	1 x langur
Hurðaopnari tengdur (Hóptenging) eða Tengingu eytt	Stýrieining ➔ Systemprogr. Stýrieining ➔ Türoffnerprogr.	blikkar rauðgul	Kerfisstjóri	1 x langur

Yfirlitsstjórnendur

Kerfisstjóri	Kerfisstjóra-Fingur	Forritunar-fin-gur
Dæmi Kerfisstjóri		

Yfirlit yfir notendafingur

Notandi/aðgerð	Notandafingur

GIRA

Samræmi

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG lýsir því yfir að útvarpskerfi tegund hlutanúmer. 5551 ... er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Heildarvörunúmerið er að finna á tækinu. Þú getur fundið allan texta ESB-samræmisyfirlýsingarinnar annað hvort á niðurhalssvæðinu (gira.de/ Konformitaet) eða beint í netverslun vörunnar (catalogue.gira.de).

ábyrgð

Ábyrgðin er veitt innan ramma lagaákvæða í gegnum sérverslun. Vinsamlega afhendið eða sendið gallað tæki með burðargjaldi með lýsingu á villunni til seljanda sem ber ábyrgð á ykkur (sérverslun/ uppsetningarfyrirtæki/raftækjaverslun). Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
raflagnakerfi
Pósthólf 1220
42461 Radevormwald
Sími +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de